GEM 193

مشتری گرامی ضمن تشکر از حسن سلیقه و اعتماد شما به برند میگل امیدواریم از کار با این دستگاه لذت ببرید.

اطلاعات فنی

توان: ..... ۱۴۷۰-۱۲۳۰ وات
گنجایش مخزن آب ..... ۱.۲ لیتر
ولتاژ: ..... ۲۴۰-۲۲۰ ولت
فرکانس: ..... ۵۰ هرتز

دستورالعمل های مهم ایمنی

۱- تمام دستورالعمل ها را با دقت مطالعه نمایید.
۲- اطمینان حاصل نمایید که ولتاژ برق منزل شما با ولتاژ مذکور در برچسب مشخصات فنی دستگاه قهوه ساز تطابق داشته باشد.
۳- به منظور جلوگیری از آتش سوزی؛ برق گرفتگی و آسیب دیدگی افراد، هرگز کابل؛دوشاخه یا دستگاه را در آب یا هر مایع دیگری غوطه ور نکنید.
۴- هنگام استفاده از هرگونه وسیله ای درمقابل کودکان و افراد ناتوان نظارت مستقیم و دقیق ضروری می باشد.
۵- قبل از تمیزکاری و هنگامیکه از دستگاه استفاده نمی کنید آنرا از پریز برق جدا کنید. قبل از نصب و یا جدا کردن قطعات؛ و پیش از تمیزکاری اجازه دهید دستگاه خنک شود.
۶- درصورتیکه کابل و یا دوشاخه دستگاه آسیب دیده است و یا اگر دستگاه به درستی کار نمی کند یا به هر نحوی آسیب دیده است؛ به هیچ عنوان از دستگاه استفاده نکنید. دستگاه را به منظوربررسی؛تعمیر یا تنظیمات به خدمات پس از فروش مجاز تحویل دهید.
۷- استفاده از هرگونه وسیله جانبی ؛به جز آنهایی که شرکت تولیدکننده توصیه کرده است ؛ مجاز نمی باشد زیرا ممکن است باعث آتش سوزی؛ برق گرفتگی و یا آسیب جسمانی به افراد شود. استفاده از لوازم جانبی غیرمجاز باعث ابطال گارانتی می شود.
۸- این دستگاه جهت استفاده در فضای باز نمی باشد.
۹- احتیاط کنید که کابل از لبه ی میز یا پیشخوان آویزان نباشد یا با سطوح داغ در تماس نباشد.
۱۰- از قرار دادن دستگاه روی و یا در نزدیکی اجاق گاز یا اجاق برقی یا فر داغ خوداری کنید.
۱۱- از قهوه ساز به جز موارد مذکور برای اهداف دیگری استفاده نکنید. در محیط

مرطوب از دستگاه استفاده نکنید.
۱۲– برای پر کردن مخزن آب از آب تمیز و خنک استفاده کنید، از آب معدنی، شیر و یا دیگر مایعات برای پر کردن مخزن استفاده نکنید.
۱۳– به منظور جدا کردن دوشاخه از پریز برق، آنرا با دست بگیرید و سپس جدا کنید. هرگز کابل برق را نکشید.
۱۴– هنگام دم آوری قهوه، بعضی از قسمت های ماشین قهوه ساز به شدت داغ می شوند و هرگز نباید به طور مستقیم به آن قسمت ها دست زد. از دستگیره و یا کلید استفاده کنید.
۱۵– کودکان هرگز نباید با دستگاه بازی کنند.
۱۶– ماشین قهوه ساز را در دمای بالای صفر درجه سانتیگراد نگهداری و استفاده کنید.
۱۷– از ماشین قهوه ساز در محیط هایی با دمای خیلی بالا، میدان مغناطیسی قوی و مرطوب استفاده نکنید.
۱۸– این وسیله برای استفاده توسط افرادی با کم توانی جسمی، حسی یا ذهنی، یا افراد بی تجربه و ناآگاه (شامل کودکان) در نظر گرفته نشده است، مگر اینکه نظارت بر این افراد یا ارائه دستورالعمل استفاده ایمن از دستگاه و درک خطرات ناشی از آن، توسط سرپرست مسئول ایمنی آنها انجام گیرد. کودکان همواره بایستی تحت نظارت قرار گرفته شوند تا مطمئن شوید که آنها با دستگاه بازی نمی کنند. تمیزکاری و نگهداری های مربوط به دستگاه هرگز نباید توسط کودکان انجام شود مگراینکه بالاتر از ۸ سال سن داشته باشند و تحت نظارت افراد بزرگسال باشند.
۱۹– دستگاه قهوه ساز و کابل آن را دور از دسترس کودکان زیر ۸ سال قرار دهید.
۲۰– دوشاخه دستگاه قهوه ساز مجهز به سیم اتصال به زمین است. لطفا اطمینان حاصل نمایید که پریز برق منزل شما نیز دارای سیم اتصال به زمین باشد.
۲۱– هنگامیکه مخزن آب دستگاه خالی است هرگز از ماشین قهوه ساز استفاده نکنید.
۲۲– این دستگاه برای مصارف خانگی و مصارف مشابه طراحی شده است، مانند:
- آشپزخانه مخصوص کارکنان در فروشگاه ها،دفاتر و دیگر محیط های کاری
- خانه باغ ها،
- توسط مسافران در هتل ها، مسافرخانه ها و دیگر اماکن اقامتی مشابه،
- رستوران ها و خوابگاه ها.

۲۳– تمیزکاری و دیگر اقدامات نگهداری هرگز نباید توسط کودکان انجام گیرد مگراینکه تحت نظارت مستقیم سرپرست خود باشند.
۲۴– این دستورالعمل ها را به یاد داشته باشید. و دفترچه راهنما را نزد خود نگه دارید.


احتیاط: خطر سوختگی

به منظور جلوگیری از سوختگی احتمالی و یا دیگر صدمات ناشی از تماس با بخار داغ و آب داغ یا آسیب به دستگاه، هنگامیکه ماشین قهوه ساز در حال دم آوری قهوه


یا تهیه فوم شـــیر می باشـــد هرگز مخزن آب یا پورتافیلتر را از دستگاه جدا نکنید. به منظور تهیه قهوه بیشتر، ابتدا اطمینان حاصل نمایید که هر شش چراغ تعبیه شده روی دستگاه روشن می باشند سپس پورتافیلتر را از دستگاه جدا کنید. اگر نیاز بود که آب یا شیر بیشتری به مخزن اضافه کنید حتما مطمئن شوید که هر شش چراغ دستگاه روشن هستند و کلید تعبیه شده روی بدنه دستگاه را فشار دهید تا ماشین قهوه ساز در حالت خاموش (OFF) قرار گیرد.


اجزای دستگاه

اجزای ماشین قهوه ساز

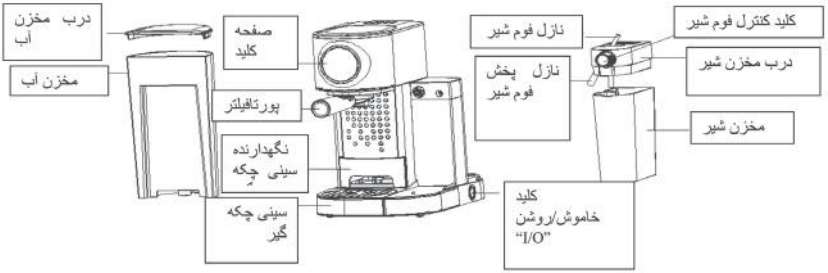

صفحه کلید

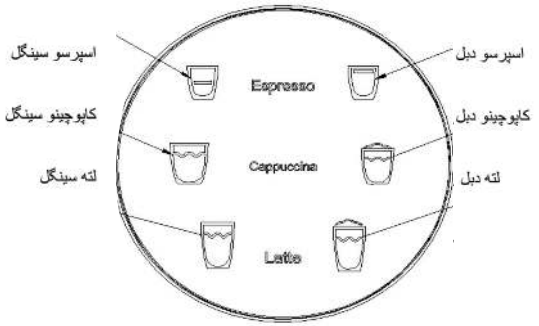

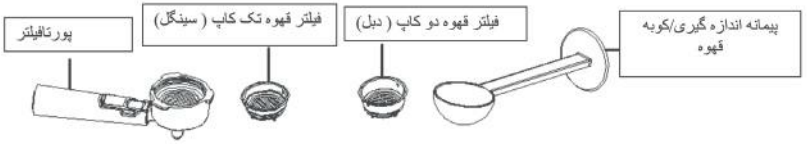

تمیزکاری و آماده سازی ماشین قهوه ساز پیش از اولین راه اندازی

به منظور آشنایی بیشتر با محصول و شناخت تمام قطعات لطفا به بخش « اجزای ماشین قهوه ساز» مراجعه کنید.

۱– با قرار دادن دکمه خاموش/روشـــن"I/O"، تعبیه شده در بدنه دستگاه، در وضعیت خاموش "O" اطمینان حاصل نمایید که ماشـــین قهوه ساز خاموش است. مطمئن شوید که دوشاخه به پریز برق متصل نباشد.

۲– برچسب ها، لیبل ها و نایلون های ماشین قهوه ساز را از دستگاه جدا کنید.

۳– ابتدا مخزن آب،مخزن شـــیر،پورتافیلتر،دو عدد فیلتـــر، و پیمانه اندازه گیری را از دســـتگاه جدا کنید و سپس در مخلوطی از شوینده ملایم و آب شستشو دهید. هر یک از قطعات را کاملا آبکشـــی و خشک نمایید سپس در جای مخصوص خود در ماشین قهوه ساز قرار دهید.

۴– قبل از برداشـــتن یا جایگذاری پورتافیلتر و فیلتر از دســـتگاه به بخش « جایگذاری پورتافیلتر» رجوع کنید.

۵– بـــه منظـــور تمیزکاری داخل دســـتگاه مراحل توضیح داده شـــده در بخش « تهیه کاپوچینو» را انجام دهید ولی در هر دو مخزن (آب و شـــیر) فقط آب بریزید و داخل فیلتر قهوه قرار ندهید. هرگز ماشین قهوه ساز را در آب یا مایعات دیگر غوطه ور نکنید یا تلاش نکنید دستگاه را باز کنید و قطعات داخلی آن را باز و بسته کنید.

مهم– آماده سازی دستگاه

به منظور آماده سازی دستگاه،با توجه به توضیحات ذیل مرحله پخش بخار را به مدت ۹۰ ثانیه اجرا کنید.

۱– مخزن آب را بین سطح « حداقل»"Min" و « حداکثر» "Max" با آب پر کنید.

۲– مخزن شیر را با آب بین سطح « حداقل»"Min" و « حداکثر» "Max" پر کنید.

۳– یکی از فیلترها را انتخاب کنید و آنرا درون پورتافیلتر قرار دهید. ســـپس پورتافیلتر را داخل ماشـــین قهوه ساز قرار دهید ، اطمینان حاصل نمایید به درستی جای گرفته و قفل شده است،یک فنجان خالی را زیر پورتافیلتر قرار دهید. همچنین، مطمئن شوید که نوک نازل پخش فوم شیر درون فنجان باشد.

۴– دو شاخه دستگاه را به پریز برق مناسب وصل کنید.

۵– کلید روشن/خاموش را در حالت "I" قرار دهید و دستگاه را روشن کنید.

۶– شش چراغ تعبیه شـــده در صفحه کلید شروع به چشمک زدن می کنند. به محض اینکه این چراغ ها ثابت ماندند کلید لته دبل (Latte) را یکبار فشـــار دهید. (چراغ لته چشمک می زند و بقیه چراغ ها خاموش هستند).

۷– زمانیکه این فرآیند تکمیل شـــد شش چراغ صفحه کلید همگی روشن می شوند و ثابت خواهند ماند.

اکنون ماشین قهوه ساز شما راه اندازی شده و می توانید از آن استفاده کنید.

انتخاب فنجان مناسب

پیش از تهیه قهوه لطفا اطمینان حاصل نمایید که فنجان سایز مناسب را با توجه به جدول زیر انتخاب کرده اید:

سایز فنجان برای انوع قهوه		
60 میلی لیتر 119 میلی لیتر	اسپرسو سینگل اسپرسو دبل	اسپرسو
178 میلی لیتر 355 میلی لیتر	کاپوچینو سینگل کاپوچینو دبل	کاپوچینو
296 میلی لیتر 474 میلی لیتر	لته سینگل لته دبل	لته

انتخاب قهوه مناسب

قهوه باید تازه آسیاب شده باشد و زیاد برشته شده باشد. برای اسپرسو ممکن است بخواهید دانه برشته شده قهوه فرانسوی یا ایتالیایی (خاستگاه قهوه کشور فرانسه یا ایتالیا باشد) را امتحان کنید. قهوه از پیش آسیاب شده فقط به مدت ۸-۷ روز طعم خود را حفظ می کند، درصورتیکه در ظرف درب دار و جای خنک و تاریک نگهداری شود. در یخچال یا فریزر نگهداری نشود. توصیه می شود دانه قهوه اندکی پیش از مصرف آسیاب شوند. درصورتیکه دانه های قهوه در ظرف درب دار نگهداری شوند تا ۴ هفته طعم خود را حفظ می کنند.

قهوه آسیاب شده

اگر برای تهیه اسپرسو خودتان قهوه را آسیاب می کنید این مرحله بسیار مهم است و نیازمند تمرین می باشد. قهوه باید به طور ریز آسیاب شده باشد.

-دانه هایی که به درستی آسیاب شده اند از لحاظ اندازه همانند دانه های نمک می باشند.

-اگر دانه قهوه درجه آسیاب کمی ریز و متوسط داشته باشد، ممکن است قهوه به صورت منقطع خارج شود یا ماشین قهوه ساز نتواند قهوه را دم کند. هنگامیکه این مدل قهوه های آسیاب شده را بین انگشتان دست ماساژ دهید پودر مانند است و به دانه های آرد شباهت دارد.

-اگر قهوه بسیار درشت آسیاب شود، آب به سرعت از میان قهوه عبور خواهد کرد، و مانع از

عصاره گیری کامل دانه های قهوه می شود.
به منظور آسیاب یکپارچه قهوه، حتما از دستگاه آسیاب باکیفیت استفاده کنید.

دستورالعمل های اجرایی

پرکردن مخزن آب

الف) مخزن را با آب پر کنید، برای اینکار می توانید هم از پارچ اســتفاده کنید زمانیکه مخزن روی دستگاه نصب است و هم مخزن را از دستگاه جدا کنید و آنرا زیر شیر آب قرار دهید و پر کنید. اگر برای پر کردن آب، مخزن آب را از دســتگاه جدا کردید لطفا هنگام قرار دادن آن در جای خود اطمینان حاصل نمایید که به درســتی و محکم قرار گرفته باشــد. مخزن را با میزان آب دلخواه پر کنید، مراقب باشید که آب مابین محدوده علامت « حداقل» "MIN"و « حداکثر» "MAX" (چاپ شــده روی بدنه مخزن) باشــد. برای پر کردن مخزن آب هرگز از آب گرم یا داغ استفاده نکنید.

ب) درب مخزن آب را ببندید و مخزن را در جایگاهش در ماشین قهوه ساز قرار دهید و اطمینان حاصل کنید به درستی قرار گرفته و محکم است.

پرکردن مخزن شیر

اگر قصد تهیه کاپوچینو یا لته را دارید، مخزن شــیر را از دستگاه جدا کنید و درب آنرا باز کنید، ســپس میزان شــیر مورد نیاز را داخل مخزن بریزید، توجه داشــته باشید که شــیر باید خنک باشد و مابین محدوده علامت « حداقل» "MIN"و « حداکثر» "MAX" (چاپ شده روی بدنه مخزن) باشد. هنگامیکه مخزن شیر را پر کردید درب آنرا ببندید و ســپس مخزن را در جایگاهش در ماشین قهوه ساز قرار دهید و اطمینان حاصل کنید به درستی قرار گرفته و محکم است.

توجه: شما می توانید از هرنوع شیری که علاقه دارید برای پرکردن مخزن شیر استفاده کنید، مثلا شیر پرچرب، شیر کم چرب، شیر اورگانیک یا شیرسویا.


انتخاب فیلتر:

فیلتر مورد نظر خود را اینگونه انتخاب کنید:

الف) برای قهوه تک کاپ (سینگل)- اگر از قهوه آسیاب شده استفاده می کنید از فیلتر یک شات اسپرسو (سینگل) استفاده کنید.




ب) برای قهوه دو کاپ (دبل) یا دو تک کاپ از فیلتر دو شات (دبل) استفاده کنید.

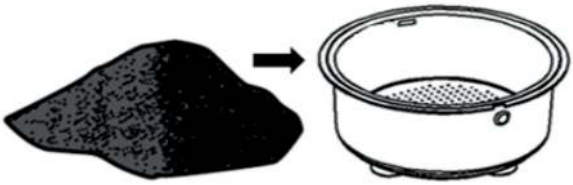


جایگذاری فیلتر داخل پورتافیلتر:

الف) پین روی فیلتر را با شـــکاف روی پورتافیلتر تنظیم کنید و ســـپس فیلتر را درون پورتافیلتر قرار دهید.

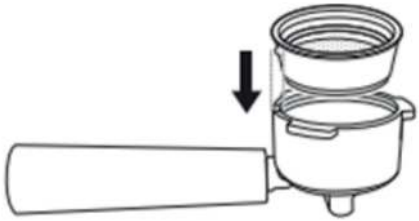

ب) بـــه منظور قفل کردن فیلتر درون پورتافیلتر، فیلتر را در جهت چپ یا راســـت تا زاویه مشخصی بچرخانید تا قفل شود.

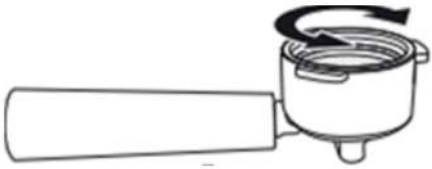

توجه: برای خارج کردن فیلتر از پورتافیلتر، فیلتر را در جهت چپ یا راست بچرخانید تا پین فیلتر با شکاف پورتافیلتر تنظیم شود و از حالت قفل خارج شود، سپس می توانید فیلتر را خارج کنید.

هشدار: به منظور جلوگیری از سوختگی ، اجازه دهید فیلتر و پورتافیلتر خنک شوند سپس فیلتر را جدا کنید.

اضافه کردن قهوه


فیلتر انتخابی رو طبق توضیحات ذیل درون پورتافیلتر قرار دهید:

قهوه آسیاب شده:

الف) فیلتر را با پودر قهوه اسپرسو ریز آسیاب شده و تازه پر کنید (بیش از حد قهوه نریزید).

ب) قهوه آسیاب شده را با کوبه به طور یکنواخت و محکم تا خط "–" بکوبید و فشرده کنید.

پ) قهوه اضافی ریخته شده روی لبه فیلتر را پاک کنید تا فیلتر به درستی زیر سری دم آور قرار می گیرد.

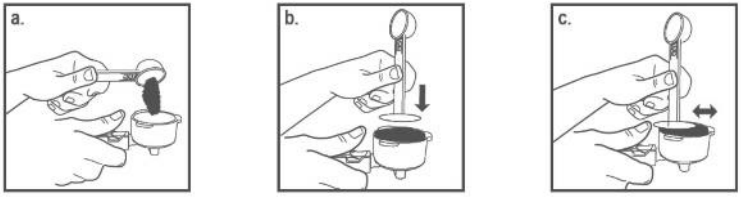


جایگذاری پورتافیلتر

الف) پورتافیلتر را زیر سری دم آور قرار دهید، ابتدا گیره نگهدارنده را به عقب بکشید و سپس پورتافیلتر را نصب کنید.

ب) دسته را طوری قرار دهید که همراستای علامت باز کردن قفل " " روی بدنه دستگاه قرار گیرد و در شیار جا بخورد.

پ) سپس به آرامی به سمت راست بچرخانید تا زمانی که گیره نگهدارنده با علامت قفل بسته " " روی بدنه دستگاه هم تراز شود.

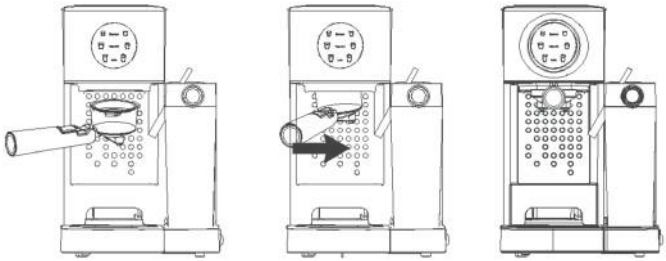

هشدار: نازل فوم شیر بسیار داغ می شود، لطفا مراقب باشید.

قرار دادن فنجان

الف) به منظور دم آوری اسپرسو از فنجان کوچک قهوه خوری (دمیتاس) استفاده می کنید، سینی تنظیم ارتفاع را بکشید.

ب) اگر از فنجان بزرگتر برای تهیه کاپوچینو استفاده می کنید، اجازه دهید سینی تنظیم ارتفاع در محفظه خود باقی بماند.

پ) اگر از فنجان بزرگتر برای تهیه لته استفاده می کنید، اجازه دهید سینی تنظیم ارتفاع در محفظه خود باقی بماند.

احتیـاط: هنگام تهیه کاپوچینو یا لته، اطمینان حاصل نمایید که اهرم نازل فوم شـیر را تنظیم کرده اید و نازل پخش فوم شیردرون فنجان قرارگرفته باشد.

روشن کردن ماشین قهوه ساز

الف) اطمینان حاصل نمایید که دستگاه به پریز برق متصل است.

ب) کلید خاموش/روشـــن را در حالت "I" قرار دهید. شش چراغ نشانگر روی صفحه کلید درحین داغ شدن شروع می کنند به چشمک زدن و هنگامیکه به دمای مطلوب رسید چراغ ها ثابت می مانند. به محض اینکه این چراغ ها ثابت ماندند ماشین قهوه ساز آماده استفاده است.

انتخاب منو

تهیه اسپرسو

الف) به منظور تهیه اسپرسو تک شات (سینگل) کلید اسپرسو سینگل (Espresso) را فشار دهید.

ب) به منظور تهیه اسپرسو دو شات (دبل) کلید اسپرسو دبل (Espresso) را فشار دهید.

پ) به منظور شخصی سازی میزان قهوه کلید اسپرسو دبل (Espresso) فشار دهید و نگه دارید.

هنگامیکه حجم قهوه به میزان دلخواه رسید، کلید اسپرسو را یکبار فشار دهید تا جریان ریزش قهوه متوقف شود.

با توجه به منوی انتخابی شما، ماشین قهوه ساز دم آوری اسپرسو را آغاز می کند. هنگامیکه دم آوری پایان یافت دســتگاه به طور خودکار خاموش می شود و چراغ ها ثابت می مانند. اسپرسوی خوش طعم شما آماده سرو می باشد.

توجه: به منظور دم آوری میزان قهوه کمتری نسبت به تنظیمات پیش فرض، هنگامیکه اندازه قهوه به میزان دلخواه شما رسید کلید منو را فشار دهید تا فرآیند دم آوری متوقف شود.


هشدار: به منظور جلوگیری از سوختگی، پس از دم آوری قهوه حداقل به مدت ۱۰ ثانیه صبر کنید تا پورتافیلتر خنک شود سپس آنرا جدا کنید.

تهیه کاپوچینو

برای تنظیم میزان فوم شیر، پیش از تهیه کاپوچینوبرای فوم بیشتر ولوم تنظی مقدار فوم شیر تنظیم فوم را در جهت راست بچرخانید و برای فوم کمتر در جهت چپ بچرخانید.

پیش از تهیه کاپوچیتو، ولوم تنظیم مقدار فوم شیر تنظیم فوم را در حالت مناسب قرار دهید.

برای فوم بیشتر ولوم تنظیم مقدار فوم شیر را در وضعیت " " قرار دهید و برای فوم کمتر ولوم تنظیم مقدار فوم شیر را در وضعیت " " قرار دهید.

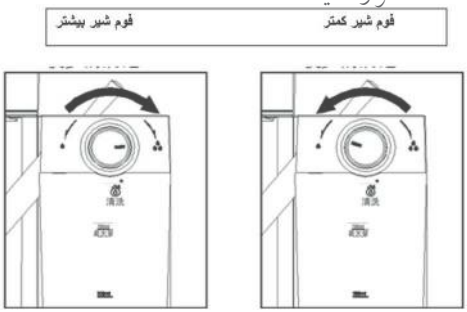


الف) به منظور تهیه کاپوچینو تک شات (سینگل)، کلید کاپوچینو سینگل (Cappuccino) را فشار دهید.

ب) به منظور تهیه کاپوچینو دو شات (دبل)، کلید کاپوچینو دبل (Cappuccino) را فشار دهید.

تهیه لته

پیش از تهیه لته، مقدار فوم شیر دلخواه خود را تنظیم کنید، برای فوم بیشتر ولوم تنظیم مقدار فوم شیر را در وضعیت " " قرار دهید و برای فوم کمتر ولوم تنظیم مقدار فوم شیر را در وضعیت " " قرار دهید.

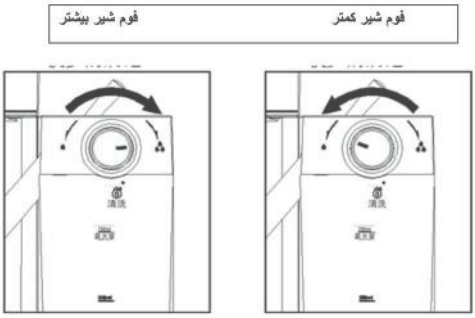

الف) به منظور تهیه فنجان کوچکی از لته، کلید لته تک شات (سینگل) (Latte) را فشار دهید.

ب) به منظور تهیه فنجان بزرگی از لته، کلید لته دو شات (دبل) (Latte) را فشار دهید.

تهیه فوم شیر

ماشین قهوه ساز میگل این قابلیت را دارد که فقط فوم شیر تهیه کند. اگر می خواهید نوشیدنی شما فوم بیشتری داشته باشد یا برای هر نوشیدنی دیگری فوم شیر تهیه کنید (به عنوان مثال ماکیاتو، هات چاکلت، چای لته و غیره) می توانید کلید کاپوچینو ســینگل/کلید لته سینگل را فشار دهید. (به منظور توقف تهیه فوم هنگامیکه فوم شیر مورد نظر شما تهیه شد، کلید کاپوچینو سینگل/دبل را یکبار فشار دهید)

توجه: پیش از تهیه فوم شیر،مقدار فوم شیر دلخواه خود را تنظیم کنید، برای فوم بیشتر ولوم تنظیم مقدار فوم شیر را در وضعیت " " قرار دهید و برای فوم کمتر ولوم تنظیم مقدار فوم شیر را در وضعیت " " قرار دهید.

پس از تهیه نوشیدنی با شیر

پس از تهیه نوشیدنی با شیر اگر شیر داخل مخزن شیر باقی مانده باشد برای استفاده بعدی می توانید مخزن شیر را به طور مستقیم داخل یخچال نگه دارید، یا شیر باقیمانده را دور بریزید.

توجه: حتی اگر شیر باقی مانده را در یخچال نگهداری می کنید، ظرف حداکثر ۲ روز باید مصرف شود.

اگر به مدت ۱۵ دقیقه هیچ دستوری به ماشین قهوه ساز داده نشود ، دستگاه وارد حالت خواب (نیمه آماده) خواهد شد و با فشردن هر کلیدی مجدد به حالت آماد ه به کار باز می گردد.

تمیزکاری ماشین قهوه ساز اسپرسو

به منظور جلوگیری از انباشته شدن مواد باقیمانده و مسدودی نازل ها، باید مخزن شیر و نازل پخش فوم شیر را به طور مرتب تمیز کنید علی رغم اینکه مخزن شیر را همراه با شیر باقیمانده می توانید در یخچال نگهداری کنید. با توجه به دستورالعمل های ذیل مخزن شیر را تمیز کنید:

۱– مخزن شیر را از ماشین قهوه ساز جدا کنید.

۲– درب مخزن شیر را بردارید.

۳– شیر باقیمانده را دور بریزید. مخزن شیر و درب آنرا به طور کامل با مخلوطی از شوینده ملایم با آب گرم شستشو دهید؛ زیر آب تمیز آبکشی کنید و سپس کاملا خشک کنید. هرگز از مواد شـــوینده ساینده و سیم ظرفشویی استفاده نکنید زیرا باعث ایجاد خط و خش روی مخزن شـــیر و درب آن می شوند. مخزن شیر قابلیت شستشو در ماشین ظرفشویی را دارد (آنرا در قفسه بالایی ماشین ظرفشویی قرار دهید). درب مخزن شیر را هرگز درون ماشین ظرفشویی قرار ندهید.

۴– یک لیوان بزرگ را زیر لوله نازل پخش فوم شیر قرار دهید.

۵– کلید لته دبل را ۲ دفعه فشـــار دهید تا عمل تمیزکاری آغاز شـــود. سپس از نازل پخش فوم شـــیر بخار خارج می شود تا زمانیکه هیچ شیری درون نازل باقی نماند. پس از تکمیل تمیزکاری، دستگاه وارد حالت پیش گرمایش می شود. شش چراغ نشانگر روی صفحه کلید شروع به چشمک زدن می کنند و پس از اینکه دمای آب به میزان تنظیم شده رسید چراغ ها ثابت می مانند. و می توان به طور معمولی از ماشین قهوه ساز استفاده کرد.

۶– مخزن شیر را خالی کنید و آنرا در مقر خود روی دستگاه قرار دهید.

تمیزکاری سری دم آور، پورتافیلتر و فیلترها

۱– به منظور خاموش کردن ماشین قهوه ساز، کلید تعبیه شده در بدنه کناری دستگاه را در حالت "O" قرار دهید تا دستگاه خاموش شود و سپس دوشاخه را از پریز برق جدا کنید.

۲– ممکن است بعضی از قسمت های فلزی هنوز داغ باشند ، پیش از خنک شدن هرگز به آن دست نزنید.

۳– پورتافیلتر را جدا کنید و پودر قهوه را دور بریزید. پورتافیلتر و فیلترها را با مخلوطی از شوینده ملایم و آب گرم کامل شستشو دهید و سپس با آب تمیز آبکشی کنید و کاملا خشک کنید. هرگز پورتافیلتر و فیلتر را برای شستشو درون ماشین ظرفشویی قرار ندهید.

۴– بخش پایینی سری دم آور اشین قهوه ساز را با پارچه ای مرطوب و یا دستمال کاغذی پاک کنید تا اگر قهوه آسیاب شده ای باقی مانده پاک شود.

۵– پورتافیلتر (بدون فیلتر) را در سری دم آور نصب کنید.

۶– یک لیوان خالی بزرگ را زیر پورتافیلتر قرار دهید.

۷– کلید اسپرسو سینگل (Espresso) را یکبار فشار دهید تا دستگاه فقط آب را به جوش آورد، پس از جوش آوری به طور خودکار متوقف می شود.

تمیزکاری مخزن آب

مخزن آب را جدا کرده و آنرا وارونه قرار دهید تا آب باقیمانده بیرون بریزد. توصیه می شود قبل و بعد از هر بار مصرف مخزن آب را خالی کنید. مخزن آب را با مخلوطی از شـــوینده ملایم و آب گرم کامل شستشو دهید و سپس با آب تمیز آبکشی کنید و کاملا خشک کنید. برای شستشو آنرا درون ماشین ظرفشویی قرار ندهید.

تمیزکاری ماشین قهوه ساز

۱– محفظه را با پارچه ای نرم و مرطوب پاک کنید، هرگز از شوینده های ساینده و یا سیم ظرفشویی استفاده نکنید زیرا باعث ایجاد خط و خش روی سطح دستگاه می شوند.

۲–هرگز پورتافیلتر را متصل به سری دم آور نگه ندارید، زیرا هنگام دم آوری اسپرسو به مرور زمان آب بندی میان قسمت دم آور و پورتا فیلتر را تحت تاثیر منفی قرار می دهد

هشدار: هرگز ماشین قهوه ساز را درون آب و یا هر مایع دیگری غوطه ور نسازید.

رسوب زدایی

مواد معدنی ته نشین شده در ماشین قهوه ساز می توانند عملکرد دستگاه را تحت تاثیر قرار دهند. هنگامیکه متوجه شدید مدت زمان دم آوری قهوه نسبت به قبل افزایش یافته است ، یا هنگامیکه بخار بیش از حدی پخش می شود، احتمالا زمان آن رسیده است که کلسیم (آهک) انباشته شده در دستگاه را تمیز کنید. همچنین ممکن است روی سطح هد گروپ انباشت رسوب سفید رنگی را مشاهده کنید.

تعداد دفعات تمیزکاری به سختی آبی که استفاده می کنید بستگی دارد. جدول زیر فواصل پیشنهادی تمیزکاری را نشان می دهد.

نوع آب	دفعات تمیزکاری
آب نرم (آب تصفیه شده)	هر 80 دفعه دم آوری
آب سخت (آب شیر)	هر 40 دفعه دم آوری

رسوب زدایی مخزن آب:

۱– مخزن آب را با سرکه سفید تازه و خالص (رقیق نشده) خانگی پر کنید.

۲–محلول سرکه را درون مخزن آب بریزید و اجازه دهید یک شب درون مخزن بماند.

۳–مخزن آب را جدا کنید و آنرا وارونه درون سینک ظرفشویی قرار دهید تا محلول سرکه تخلیه شود.

۴–مخزن آب را با شیرآب تا نصفه پر کنید سپس آب را بیرون بریزید، این کار را دو بار تکرار کنید تا مخزن کاملا آبکشی شود.

رسوب زدایی قطعات داخلی:

۱–اطمینان حاصل نمایید که مراحل « رسوب زدایی» مذکور را به درستی اجرا کنید تا کلسیم (آهک) رسوب شده را از درون مخزن آب رسوب زدایی کنید.

۲–اطمینان حاصل نمایید که کلید خاموش/روشن در وضعیت خاموش «O» قرار داشته باشد و دوشـــاخه به پریز برق متصل نباشد تا علامت حداقل (min) سرکه سفید داخل مخزن

شیر بریزید .
۳– پورتافیلتر را اضافه کنید (همراه با فیلتر ولیکن قهوه آسیاب شده اضافه نکنید)، سپس یک عدد بطری، بطری شیشه ای آب یا فنجان را روی سینی چکه گیر و زیر پورتافیلتر قرار دهید.
۴– دوشاخه را به پریز برق متصل کنید.
۵– کلید خاموش/روشـــن را در وضعیت روشن "I" قرار دهید. زمانیکه هر ٦ نشانگر روی صفحه کنترل کاملا روشن و ثابت ماندند، کلید اسپرسو دبل (Espresso) را یکبار فشار دهید، محلول سرکه سفید درون دستگاه جاری خواهد شد و به طور خودکار متوقف می شود.
۶– پارچ یا لیوان بزرگی (حداقل ۳۲۵ میلی لیتر) را زیر نازل قرار دهید. مخزن شیر را با آب پر کنید و به ماشین قهوه ساز متصل کنید. ولوم تنظیم مقدار فوم شیر فوم شیر را در جهت عقربه ها ساعت بچرخانید و در وضعیت « تمیز کردن « "Clean" قرار دهید و کلید لته دبل (Latte) را ۲ بار فشار دهید تا عملیات تمیزکاری شروع شود. اجازه دهید به مدت ۳۰ ثانیه آب پخش شود، برای توقف می توانید هر کلیدی را فشار دهید.
۷– اگر نیاز بود مراحل ۱ تا ٦ را فقط با آب شیر ادامه دهید تا محلول سرکه باقیمانده احتمالی از دستگاه کاملا خارج شود.
نکته: پس از ۵۰۰ دفعه استفاده از دستگاه، ماشین قهوه ساز به طور خودکار درمورد رسوب زدایی هشدار می دهد، و نشانگرهای لته سینگل و دبل به نوبت چشمک می زنند تا به کاربر یادآوری کنند که به طور دستی رسوب زدایی کند. این هشدار رسوب زدایی برای این در نظر گرفته شده است که برخی از کاربران فرآیند رسوب زدایی فوق را انجام نمی دهند، که این باعث مسدود شدن مجاری آب دستگاه می گردد. بنابراین دستگاه پس از ۵۰۰ دفعه استفاده بطور خودکار شروع به هشدار رسوب زدایی می کند.
(در وضعیت یادآوری رسوب زدایی، کلید مربوطه را فشار دهید تا تهیه نوشیدنی مدنظر خود را انجام دهید، و پس از اتمام دستور داده شده دستگاه مجدد به حالت یادآوری رسوب زدایی باز می گردد.

رسوب زدایی دستی

۱ – اطمینان حاصل نمایید که کلید خاموش/روشـــن در وضعیت خاموش "O" قرار داشته باشدو دوشاخه به پریز برق متصل نباشد. ٤۰۰ میلی لیتر سرکه سفید و ٦۰۰ میلی لیتر آب ، در مجموع ۱۰۰۰ میلی لیتر، به مخزن آب اضافه کنید. مخزن شیر را در جایگاهش در ماشین قهوه ساز قرار دهید سپس ولوم تنظیم مقدار فوم شیر فوم شیر را در جهت عقربه های ساعت بچرخانید و در وضعیت « تمیزکاری» "Clean" قرار دهید.
۲ – کلید خاموش/روشـــن را در وضعیت روشن "I" قرار دهید، نشانگر لته سینگل و دبل به نوبت چشـــمک می زنند. کلید کاپوچینو دبل (Cappuccino)را همزمان با کلید لته دبل (Latte)فشار دهید و نگه دارید، دستگاه به طور خودکار وارد حالت رسوب زدایی می شود: هر ٦ نشانگر به طور آهسته در جهت عقربه های ساعت دایره وار چشمک می زنند و پمپ آب به طور متناوب کار می کند. ماشین قهوه ساز آب و بخار داغ را از نازل پخش فوم شیر بیرون می دهد. پس از ٤۰ دقیقه کارکرد، عملکرد پمپ آب متوقف می شود، شش نشانگر

تعبیه شده روی صفحه کنترل ثابت روشن می مانند و ماشین قهوه ساز به حالت آماده به کار باز می گردد.

۳– محلول رسوب زدای باقی مانده در مخزن آب را دور بریزید، مخزن آب را تمیز کنید، و سپس آنرا مجددا با میزان مناسب آب تمیز و خالص پر کنید. پشت سرهم دو فنجان اسپرسو دبل دم کنید و سپس دو فنجان لته دبل تهیه کنید (هدف از دم آوری ٤ فنجان پشت سرهم خارج کردن آب باقیمانده در دستگاه است، بنابراین نیازی به اضافه کردن پودر قهوه برای دم آوری نیست). تمیزکاری ماشین قهوه ساز اتمام یافته است (کابر می تواند دفعات بیشتری تمیزکاری را ادامه دهد)، و شـــش نشانگر روی صفحه کلید به طور ثابت روشن می مانند. ماشین قهوه ساز به حالت آماده به کار باز می گردد و هنگامیکه مجدد ۵۰۰ دفعه از آن استفاده شد بازهم هشدار رسوب زدایی را نشان خواهد داد.

بازگشت به تنظیمات کارخانه

۱ – به منظور بازگرداندن منوی اسپرســـو به تنظیمات کارخانه، کلید اسپرسو سینگل/دبل را همزمان فشار دهید و نگه دارید.

۲– به منظور بازگرداندن منوی کاپوچینو به تنظیمات کارخانه، کلید کاپوچینو سینگل/دبل را همزمان فشار دهید و نگه دارید.

۳– به منظور بازگرداندن منوی لته به تنظیمات کارخانه، کلید لته سینگل/دبل را همزمان فشار دهید و نگه دارید.

۴– به منظور بازیابی تنظیمات کارخانه، کلید اسپرسو سینگل و کلید لته دبل را به طورهمزمان فشار دهید و نگه دارید.

هشدار کمبود آب

اگر به مدت ۳۰ ثانیه هیچ سیگنالی از جریان سنج شناسایی نشود، هشدار خطا فعال می شود، و پمپ آب از کار خواهد افتاد. تمام نشانگرها به مدت ۱ دقیقه چشمک خواهند زد. (پس از فشردن هر کلیدی و یا ۱ دقیقه بدون عملیات، دستگاه قهوه ساز وارد حالت آماده به کار خواهد شد).

عیب یابی

مشکل	علل	راه حل
قهوه بیرون نمی آید.	- مخزن آب ندارد	- آب اضافه کنید
	- قهوه بسیار ریز آسیاب شده است	- قهوه را با درجه متوسط آسیاب کنید
	- قهوه زیادی در فیلتر قرار گرفته است	- فیلتر را با قهوه کمتری پر کنید
	- دستگاه به پریز برق متصل نیست و یا روشن نیست	- دستگاه را به پریز برق متصل کنید و روشن کنید
	- قهوه بیش از حد فشرده و	- سبد فیلتر را مجدد با قهوه

	کوبیده شده است	پر کنید، بیش از حد نکوبید.
قهوه در اطراف لبه های پورتافیلتر ریخته شده است	- پورتافیلتر به خوبی جا به جا نشده است تا در حالت قفل قرار گیرد - قهوه اطراف لبه سبد فیلتر ریخته شده است - بیش از حد قهوه در فیلتر قرار داده شده است	- نگهدارنده فیلتر را بچرخانید تا در حالت قفل کامل قرار گیرد - لبه فیلتر را با دستمال پاک کنید - قهوه کمتری بریزید
فوم شیر غلیظ نیست یا از نازل فوم شیر هیچ فومی خارج نمی شود	- اتمام بخار - شیر به حد کافی سرد نیست - نازل فوم شیر مسدود شده است	- اطمینان حاصل نمایید آب کافی در مخزن وجود دارد. - شیر و مخزن شیر را پیش از تهیه کاپوچینو خنک کنید . - از دستورالعمل های تمیزکاری مخزن شیر و نازل فوم شیر پیروی کنید.
قهوه به سرعت بیرون می ریزد	- قهوه آسیاب شده بسیار درشت است. - قهوه کافی در فیلتر وجود ندارد.	- از قهوه با آسیاب ریزتر استفاده کنید. - از قهوه بیشتری استفاده کنید.
قهوه بسیار رقیق است	- از فیلتر کوچک برای اسپرسو دو شات استفاده کنید. - قهوه آسیاب شده بسیار درشت است.	- برای اسپرسو دو شات از فیلتر بزرگتری استفاده کنید. - از قهوه با آسیاب ریزتر استفاده کنید.
شش چراغ صفحه کلید به طور متناوب چشمک می زنند	- مخزن آب خالی شده است	- آب داخل مخزن آب بریزید.
نشانگر لته سینگل و لته دبل به نوبت چشمک می زنند	- یادآور رسوب زدایی	- دستورالعمل های بخش " رسوب زایی دستی" را دنبال کنید

دفع لوازم الکتریکی و حفاظت از محیط زیست

شما می توانید با دفع صحیح دستگاه الکتریکی خود از محیط زیست حفاظت نمایید. بـــا توجه به قوانین مربوط به دفـــع و بازیافت در محل زندگی خود، لوازم الکتریکی غیر قابل اســـتفاده را به مراکز بازیافت مربوطه تحویل دهید تا از ایجاد صدمه به محیط زیست جلوگیری گردد.