

مشترى گرامى ضمن تشكر از حسن سليقه و اعتماد شما به برند ميگل
اميدواريم ازكار با اين دستگاه لذت ببريد.

مشخصات دستگاه

توان: ۲۲۰۰-۱۸۵۰ وات
ولتاژ: ۲۴۰-۲۲۰ ولت
فرکانس: ۵۰/۶۰ هرتز
ظرفيت كترى: ۱/۷ ليتر
ظرفيت قورى: ۰/۸ ليتر

دستورالعمل هاى مهم ايمنى

۱. قبل از استفاده از دستگاه، تمام دستورالعمل ها را به دقت مطالعه كنيد.
۲. هرگز سطوح داغ دستگاه را لمس نكنيد و براى بلند كردن آن از دسته استفاده كنيد.
۳. براى محافظت در برابر آتش سوزى، برق گرفتگى و آسيب هاى شخصى، كابل، دوشاخه يا كترى را در آب يا مایعات ديگر فرو نبريد.
۴. هنگام استفاده از دستگاه توسط كودكان يا در نزديكى آنها، نظارت دقيق ضرورى است.
۵. در صورت عدم استفاده و قبل از تميز كردن دستگاه، دوشاخه را از پريز برق جدا كنيد. قبل از نصب يا جدا كردن قطعات و قبل از انجام تميز كارى، اجازه دهيد كه دستگاه كاملاً خنك شود.
۶. هنگامى كه كابل يا دوشاخه دستگاه آسيب ديده يا پس از بروز هرگونه نقص يا هرگونه آسيب ديده گى دستگاه، از آن استفاده نكنيد.
۷. از اين دستگاه در فضاي باز استفاده نكنيد.
۸. اجازه ندهيد كابل برق از لبه ميز آويزان شود يا با سطوح داغ تماس پيدا كند.
۹. دستگاه را بر روى يا در نزديكى اجاق گازى يا برقى داغ يا درون فر روشن قرار ندهيد.
۱۰. هنگام پر كردن يا خالى كردن آب درون كترى، دستگاه را از روى كفى تغذيه برداريد.
۱۱. براى صرفه جويى در مصرف برق، فقط به اندازه نياز آب بجوشانيد.
۱۲. هميشه قبل از روشن كردن دستگاه، درب كترى را محكم ببنديد و مطمئن شويد كه درب به درستي چفت شده است.
۱۳. در غير اين صورت، كترى به طور خودكار خاموش نمى شود و ممكن است آب جوش بيرون پاشيده شود.
۱۴. هرگز در هنگام جوش آمدن آب، درب دستگاه را برنداريد.

۱۵. همیشه مراقب باشید که آب جوش را به آرامی و با دقت بریزید و کتری را خیلی سریع کج نکنید.

۱۶. مطمئن شوید که از کتری روی یک سطح صاف و محکم استفاده می کنید.

۱۷. هنگام جوش آمدن آب یا درست پس از خاموش شدن دستگاه، از تماس با بخار خروجی از دهانه کتری خودداری کنید.

۱۸. بیشتر از علامت MAX درون کتری آب نریزید.

۱۹. اگر کتری اگر بیش از حد پر شود، ممکن است آب جوش بیرون پاشیده شود.

۲۰. از اقلام پاک کننده با خاصیت ساینده روی قسمت بیرونی کتری استفاده نکنید - این مواد ممکن است سطح آن را خراش دهند.

۲۱. هنگام جابجایی دستگاه حاوی آب گرم، باید دقت زیادی به خرج داد.

۲۲. از کتری برای هیچ کاربردی غیر از جوشاندن آب استفاده نکنید.

۲۳. این دستگاه برای استفاده در مصارف خانگی و مشابه مانند موارد زیر در نظر گرفته شده است:

- محل آشپزخانه کارکنان در مغازه ها، ادارات و سایر محیط های کاری

- خانه های روستایی


- توسط مشتریان در هتل ها، متل ها و سایر محیط های مسکونی

- محیط های اقامتی

۲۴. توصیه می شود کودکان تحت نظارت و سرپرستی باشند تا اطمینان حاصل شود که با وسایل بازی نمی کنند.


۲۵. این دستگاه می تواند توسط کودکان ۸ سال به بالا استفاده شود، در صورتی که تحت نظارت یا دستورالعمل های مربوط به استفاده ایمن از دستگاه قرار گرفته باشند و خطرات مربوطه را درک کنند. تمیز کردن و نگهداری توسط کودکان نباید انجام شود، مگر اینکه ۸ سال به بالا سن داشته باشند و تحت نظارت باشند. دستگاه و کابل آن را دور از دسترس کودکان زیر ۳ سال نگه دارید.

۲۶. افراد دارای ناتوانی جسمی، حسی یا ذهنی کم یا افراد فاقد تجربه و دانش، در صورتی که تحت نظارت یا دستورالعمل استفاده ایمن از دستگاه قرار گرفته باشند و خطرات مربوطه را درک کنند، می توانند از این دستگاه ها استفاده کنند.

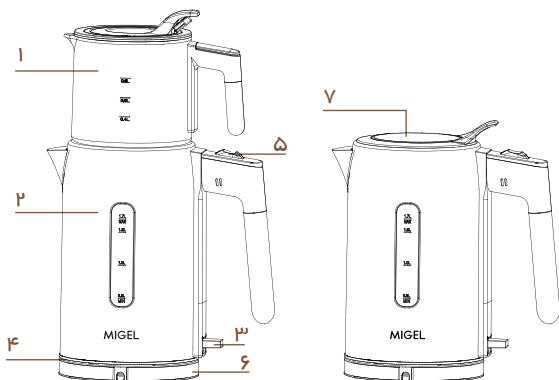

۱. قوری
۲. بدنه کتری
۳. کلید اصلی قطع و وصل برقی
۴. چراغ
۵. کلید کنترل حالت جوش و لامپ LED
۶. کفی تغذیه
۷. درب

۱. قوری
۲. بدنه کتری
۳. کلید اصلی قطع و وصل برقی
۴. چراغ
۵. کلید کنترل حالت جوش و لامپ LED
۶. کفی تغذیه
۷. درب

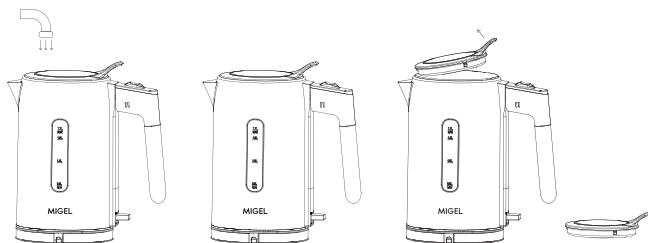

۱. لطفاً درب مناسب را برای کتری و قوری انتخاب کنید. درب های دستگاه قابلیت پر شدن آسان دارند.
۲. آب را مستقیماً و بدون برداشتن درپوش یا درب به کتری اضافه کنید.
۳. مقدار آب درون کتری و قوری باید بین خط حداکثر (MAX) و حداقل (MIN) سطح آب باشد.
۴. ابتدا کتری را روی کفی تغذیه قرار دهید و دوشاخه دستگاه به برق متصل و سپس کلید اصلی برق را روشن کنید.
۵. روشن شدن چراغ LED قرمز نشان دهنده این است که کتری به برق متصل است.
۶. دستگاه می بایست فقط با کفی تغذیه ارائه شده در بسته بندی مورد استفاده قرار گیرد و در زمانی که کتری روی کفی تغذیه قرار دارد نباید با آب پر شود.
۷. اگر کابل یا بند تغذیه آسیب دیده است، برای جلوگیری از خطر باید توسط سازنده یا نماینده خدمات آن یا یک فرد واجد شرایط مشابه تعویض شود.

حالت گرم نگه دار

۸. درب کتری را برداشته و قوری را روی کتری قرار دهید.
۹. کلید حالت جوش آوری را فشار دهید و مطمئن شوید که کلید در حالت گرم نگه دار است.
۱۰. چراغ LED آبی روشن می‌شود که نشان می‌دهد مدل گرم نگه داشتن کار می‌کند.

تمیز کاری

- قبل از تمیز کردن، دستگاه را از برق بکشید.
- از یک پارچه مرطوب برای تمیز کردن قسمت بیرونی کتری استفاده کنید.
- هرگز از مواد شیمیایی قوی یا مواد تمیزکننده با خاصیت ساینده استفاده نکنید، زیرا این مواد ممکن است به روکش کتری شما آسیب برسانند.
- فیلتر را زیر آب بگیرید و به آرامی با یک برس نرم کوچک آن را تمیز کنید.
- لطفاً برای تمیزکاری از اجسام تیزی که ممکن است به توری فیلتر آسیب برساند، استفاده نکنید.

رسوب زدایی

- فواصل رسوب زدایی به میزان سختی آب و دفعات استفاده از دستگاه بستگی دارد.

- رسوب‌زدایی باید هر ۲ تا ۳ ماه یکبار انجام شود.
- اگر دستگاه قبل از جوش آمدن آب خاموش شود، احتمالاً نیاز به رسوب‌زدایی دارد.
- لطفاً برای رسوب‌زدایی از سرکه استفاده نکنید، می‌توانید از پودر رسوب‌زدای GD1 میگل استفاده کنید.
- فقط از مقادیر ذکر شده در دستورالعمل پودر رسوب‌زدای GD1 استفاده کنید.

دستورالعمل‌های حفاظت از محیط زیست



- در پایان چرخه عمر مفید دستگاه، آن را در سطل زباله خانگی نیندازید؛ بلکه دستگاه را به مراکز جمع‌آوری بازیافت لوازم برقی و الکترونیکی تحویل دهید. نماد روی محصول، دستورالعمل‌های استفاده یا بسته‌بندی، روش‌های دفع آن را شرح می‌دهد.
- طبق علامت‌گذاری، مواد به کار رفته قابل بازیافت هستند. با بازیافت مواد یا سایر اشکال استفاده مجدد از لوازم قدیمی، شما سهم مهمی در حفاظت از محیط زیست ما دارید. لطفاً برای یافت محل دفع مجاز، از فروشنده دستگاه کمک بگیرید.

Instructions on environment protection

- Do not dispose of product in the usual household garbage at the end of its life cycle; hand it over at a collection point for the recycling of electrical and electronic appliances. The symbol on the product, the instructions for use or the packing will inform about the methods for disposal
- The materials are recyclable as mentioned in its marking. By recycling, material recycling or other forms of re-utilization of old appliances, you are making an important contribution to protect our environment. Please inquire the device salesperson for the authorized disposal location.



Usage Safeguards

1. Please select the suitable lid for kettle and teapot. There is easy fill lid
2. Add water to the kettle directly without removing the lid, or removing the lid
3. The amount of water needs to be between the maximum water level and the minimum water level
4. Put the kettle on the base, plug in the power, and turn on the main power switch
5. The red lamp lights up, indicating the kettle is connected to power supply
6. The kettle must only be used with the base unit provided and is not to be filled when located on the base unit
7. If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer or its service agent or a similarly qualified person in order to avoid a hazard

Keep Warm

8. Remove the lid, and place the tea pot on the kettle
9. Turn on the boiling switch control, and make sure the main power switch is on the keep warm side
10. The blue LED light illuminates, indicating the keep warm model is working on


Clean

- Disconnect from the mains supply before cleaning.
- Use a damp cloth to clean the exterior of the kettle.
- Never use harsh chemicals or abrasive cleaning agents as these may damage the finish of your kettle.
- Clean the filter by brushing GENTLY with a small soft brush under water.
- Do not use a sharp object for cleaning which may damage the filter mesh.

Decalcification


- The decalcification intervals depend on the hardness of the water and frequency of use.
- Decalcification should be carried out every 2 to 3 months.
- If the machine switches off before the water boils, it probably needs to be decalcification.
- Please do not use vinegar but MIGEL GD1 descaling powder.
- Only use the quantities stated in the GD1 descaling powder instruction.

Components

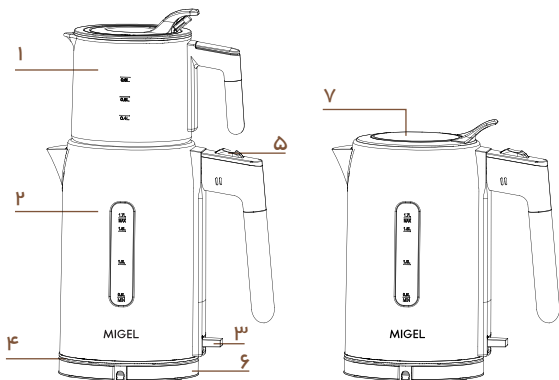

1. Tea pot
2. Kettle body
3. Main power switch
4. LED light

5. Boiling switch control and LED lamp
6. Power base
7. Lid

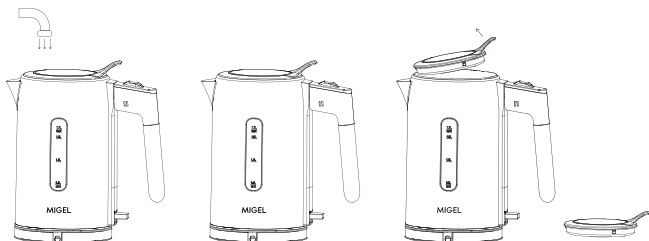

surface

21. Extreme caution must be used when moving an appliance containing hot water

22. Do not use the kettle for any use other than to boil water

23. This appliance is intended to be used in household and similar applications such as:

- staff kitchen areas in shops, offices, and other working environments
- farm houses
- by clients in hotels, motels, and other residential type environments
- bed and breakfast type environments

24. It is recommended that children be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

25. This appliance can be used by children aged from 8 years and above if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Cleaning and user maintenance shall not be made by children unless they are aged from 8 years and above and supervised. Keep the appliance and its cord out of reach of children aged less than 3 years

26. Appliances can be used by persons with reduced physical, sensory, or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved

Dear customer !

Thanks for your worthful choice and confidence to Migel brand. We really hope that you enjoy operating this product

Technical Data

Power.....	1850-2200W
Voltage.....	220-240V~
Frequency.....	50/60Hz
KettleCapacity.....	1/7L
PotCapacity.....	0/8L

Important Safeguards

1. Carefully read all instructions before using the device.
2. Do not touch hot surfaces. Use handle to lift the device.
3. To protect against fire, electric shock, and personal injury, do not immerse cord, plugs or kettle in water or other liquid
4. Close supervision is necessary when any appliance is used by or near children
5. Unplug from outlet when not in use and before cleaning. Allow to cool before putting on or taking off parts and before cleaning the appliance
6. Do not operate with a damage cord or plug or after the appliance malfunctions or has been damaged in any manner
7. Do not use this device outdoors.
8. Do not let cord hang over edge of table counter or touch hot surfaces
9. Do not place on or near a hot gas or electric burner or in a heated oven
10. Disconnect the kettle from the main supply when filling or pouring
11. Boil only as much water as you need to save electricity
12. Always close the lid securely before switching on, ensure lid is locked correctly
13. Otherwise, the kettle will not switch off automatically and it may spit out boiling water
14. Do not remove the lid when the water is boiling
15. Always take care to pour boiling water slowly and carefully without tipping the kettle too fast
16. Ensure the kettle is used on a firm, flat surface
17. Avoid contact with steam from the spout when the water is boiling or just after it has switched off
18. Do not fill above the MAX mark on the internal water level marking
19. If the kettle is overfilled, boiling water may be ejected
20. Do not use abrasive cleaners on the outside of the kettle-these may scratch the