GMW 251

مشتری گرامی ضمن تشکر از حسن سلیقه و اعتماد شما به برند میگل امیدواریم از کار با این دستگاه لذت ببرید.

پیش از استفاده از مایکروویو، این دفترچه راهنما را با دقت مطالعه کنید و برای مراجعه‌های بعدی آن را نزد خود نگهدارید.

در صورت رعایت صحیح دستورالعمل‌های این دفترچه، دستگاه شما برای سال‌های متمادی عملکرد مطلوب و قابل اعتمادی خواهد داشت.

اقدامات ایمنی برای جلوگیری از قرار گرفتن در معرض امواج مایکروویو

این دفترچه راهنما را در محلی امن نگهداری کنید

الف) سعی نکنید این دستگاه را با در باز به کار بیاندازید زیرا این کار، شما را در معرض خطرات آسیب دیدگی در برابر امواج مایکروویو قرار میدهد. به هیچ وجه سعی نکنید قفلهای ایمنی را بشکنید یا آنها را دستکاری کنید.

ب) هیچ شیئی بین صفحه رویی دستگاه و در قرار ندهید و نگذارید گرد و خاک و باقی مانده مواد شوینده روی سطوح درزها قرار بگیرد.

پ) هشدار: اگر در یا درزهای در آسیب دیده است ، هرگز نباید مورد استفاده قرار بگیرد و تا زمانی که توسط افراد متخصص تعمیر نشده است نباید از آن استفاده نمود.

نکته مهم: اگر دستگاه از لحاظ تمیزی در وضعیت مناسبی قرار نداشته باشد، سطح داخلی آن خراب می‌شود و باعث کوتاه شدن عمر دستگاه شده و آن را در وضعیت خطرناکی از لحاظ ایمنی قرار میدهد.

مشخصات دستگاه

مدل	GMW 202
ولتاژ و فرکانس نامی	۲۳۰ ولت ~ ۵۰ هرتز
توان ورودی مایکروویو	۱٤٥۰ وات
توان خروجی مایکروویو	۹۰۰ وات
گریل	۱۰۰۰ وات

دستورالعمل‌های ایمنی مهم

این دستورات را با دقت بخوانید و برای مراجعات آینده نزد خود نگهدارید.

هشدار! برای کاهش خطر برق گرفتگی، آتش سوزی و صدمه به افراد یا خروج احتمالی امواج مایکروویو هنگام استفاده، نکات احتیاط آمیز ایمنی زیر را رعایت کنید از جمله موارد زیر:

۱. **هشدار:** مایعات و دیگر مواد غذایی نباید به صورت ظرف های بسته گرم شوند زیرا امکان ترکیدن آنها وجود دارد.

۲. **هشدار:** انجام هرگونه سرویس یا تعمیر که با برداشتن پوشش محافظ در برابر امواج مایکروویو صورت بگیرد به غیر از افراد متخصص، خطرناک است.

۳. این وسیله برای استفاده توسط افراد (از جمله کودکان) با ناتوانی فیزیکی، حسی یا عقلی، یا افراد بی تجربه و ناآگاه، نیست مگر اینکه با حضور سرپرست مسئول در قبال ایمنی آنها و با نظارت یا دادن دستورالعمل استفاده از وسیله باشد.

۴. کودکان باید سرپرستی و نظارت شوند تا اطمینان حاصل شود که با وسایل بازی نمی کنند.

۵. تمیزکاری و جمع آوری دستگاه نباید توسط کودکان صورت بگیرد.

۶. دستگاه و کابل برق آن را دور از دسترس کودکان قرار دهید.

۷. فقط از لوازم آشپزخانه مناسب برای استفاده در مایکروویو استفاده کنید.

۸. دستگاه باید به طور منظم تمیز شود و تمام باقی مانده های مواد غذایی از آن زدوده شود.

۹. قسمت "نکات احتیاط آمیز برای جلوگیری از قرارگیری در معرض انرژی بیش از حد امواج مایکروویو" را بخوانید و رعایت کنید.

۱۰. هنگام داغ کردن قوطی های پلاستیکی و کاغذی، با چشم مراقب باشید تا قوطی ها آتش نگیرند.

۱۱. وقتی دود از دستگاه بلند شد، آن را خاموش کنید، دوشاخه را از پریز جدا کنید و در دستگاه را بسته نگه دارید تا شعله آن خاموش شوند.

۱۲. بیش از اندازه غذا را نپزید.

۱۳. از مایکروویو به عنوان محفظه نگهداری مواد غذایی استفاده نکنید. موادی مانند نان، شیرینی و غیره درون مایکروویو قرار ندهید.

۱۴. قبل از قرار دادن جعبه ها و کیسه های پلاستیکی و کاغذی درون دستگاه، کابل های گره خرده و دستگیره فلزی را از دور آنها جدا کنید.

۱۵. این دستگاه را فقط طبق روش نصب ارائه شده در این دفترچه نصب و در محل مستقر کنید.

۱۶. تخم مرغهای پوست دار و پخته شده نباید درون مایکروویو گرم شوند زیرا امکان ترکیدن آنها وجود دارد.

۱۷. این دستگاه برای استفادههای خانگی و موارد مشابه زیر در نظر گرفته شده است:

– محیطهای آشپزخانهای کارمندان فروشگاهها، دفاتر و دیگر محیطهای کاری

– مشتریان هتلها، مسافرخانهها و دیگر محیطهای اقامتی

–خانه های ییلاقی

– محیطهای ارائه دهنده خدمات اقامت و صبحانه

۱۸. اگر کابل برق آسیب دیده است، باید توسط نمایندگیهای مجاز تعمیر و یا تعویض گردد تا از بروز خطر جلوگیری شود.

۱۹. این دستگاه را در محیط روباز مورد استفاده قرار ندهید.

۲۰. آون را نزدیک آب، در زیر زمین مرطوب یا نزدیک استخر مورد استفاده قرار ندهید.

۲۱. دمای سطوح قابل دسترس دستگاه هنگام کارکردن ممکن است خیلی بالا برود. سطوح دستگاه هنگامی که دستگاه روشن است در معرض داغ شدن قرار دارد. کابل را از سطوح داغ دور نگه دارید و روی دریچههای آن را نپوشانید.

۲۲. اجازه ندهید کابل از میز یا پیشخوان آشپزخانه آویزان باشد.

۲۳. کوتاهی در تمیزنگهداشتن ماکروویو میتواند منجر به خراب شدن سطوح دستگاه و درنتیجه کوتاه شدن عمر دستگاه و قرار گرفتن دستگاه در وضعیتی خطرناک گردد.

۲۴. محتویات بطریهای خوراکی یا شیشه ی شیر کودک باید قبل از استفاده کاملا هم زده شده و تکان داده شود و دمای آن بررسی شود تا از بروز سوختگی در دهان فرد جلوگیری گردد.

۲۵. گرم کردن نوشیدنیها در مایکروویو میتواند منجر به فوران ناشی از جوش آمدن آنها گردد. بنابراین هنگام حمل آن باید کاملا مراقب بود.

۲۶. باید مراقب کودکان بود و مطمئن شد که آنها با دستگاه بازی نمیکنند.

۲۷ این دستگاه نباید با سیستم کنترل از راه دور یا تایمر خارجی به کار انداخته شود.

۲۸ . قسمتهای قابل دسترس دستگاه هنگام روشن بودن داغ میشود. کودکان و نوزادان باید دور از این محیط باشند.

۲۹ .برای تمیزکاری مایکروویو نباید از بخارشوی استفاده کرد.

۳۰. هنگام روشن بودن دستگاه داغ است. باید مراقب کودکان بود تا به المنتهای گرمایشی دستگاه دست نزنند.

۳۱. فقط از دستگاههای دماسنج توصیه شده برای سنجش دمای مایکروویو استفاده کنید.

۳۲. سطح پشتی مایکروویو باید جلوی دیوار باشد.

۳۳. مایکروویو برای داغ کردن غذا و نوشیدنی درنظر گرفته شده است. خشک کردن میوه،

لباس، گرم کردن بالشتکهای گرم کننده، دمپایی، اسفنجها و دستمالهای نرم و دیگر موارد مشابه ممکن است خطر صدمه، شعله ور شدن و آتش سوزی در پی داشته باشد.

۳۴. جهت جلوگیری از برق گرفتگی از دستگاه در محیط های خارجی استفاده نکنید.

۳۵. قبل از جدا کردن دوشاخه از پریز، دستگاه را خاموش کنید.

۳۶. برای جلوگیری از صدمه به دستگاه و کاربر، دستگاه را بدون مواد غذایی به کار نیاندازید.

۳۷. از اقدام جهت افزایش طول کابل خودداری کنید.

۳۸. از لمس کردن قسمت های داغ دستگاه اجتناب کنید.

۳۹. در صورت دادن دستگاه به شخص دیگر ، دفترچه راهنما را در آن قرار دهید.

۴۰. از این محصول فقط در زمینه کاربری تعریف شده استفاده شود و از آن برای مقاصد دیگر استفاده نکنید.

۴۱. جهت جلوگیری از خطرات آتش سوزی، دوشاخه را بصورت کامل درون پریز جای دهید.

۴۲. این محصول فقط در جهت مصرف خانگی و مشابه آن طراحی شده است و استفاده صنعتی و تجاری از آن میسر نمی باشد.

۴۳. هرگز از تمیزکننده های ساینده و خورنده برای تمیزکاری بدنه دستگاه استفاده نکنید زیرا ممکن است باعث خراشیدگی روی سطح آن بشود.

۴۴. موارد موجود در بسته بندی کالا را از دسترس کودکان دور نگه دارید؛ چرا که این مواد (پلاستیک های بسته بندی) می توانند موجب خفگی بشوند.

۴۵. استفاده از دستگاه در مواردی غیر از موارد تعریف شده، ریسک ایجاد خطر و آسیب جدی را در پی دارد و نیز موجب خارج شدن دستگاه از گارانتی خواهد شد.

۴۶. در مواردی از جمله آسیب دیدگی سیم برق و دوشاخه، درست کار نکردن دستگاه در اثر زمین خوردن و یا هر آسیب دیگر به دستگاه، از دستگاه استفاده نکرده و آن را به یکی از مراکز خدمات پس از فروش مجاز تحویل دهید تا موارد فنی و فیزیکی آن را برطرف نمایند؛ بدین صورت از پیشامد هرگونه خطر پیشگیری نمایید.

۴۷. برای آنکه دستگاه را از برق بکشید، دستتان را به دوشاخه گرفته، به صورت افقی از پریز خارج نمایید؛ به هیچ وجه برای خارج کردن دوشاخه از پریز، سیم را نکشید.

۴۸. مطمئن شوید که دستگاه روی سطحی صاف ،محکم و خشک قرار دارد و کودکان به آن دسترسی نخواهند داشت.

۴۹. پیش از اتصال دوشاخه به برق، از تطابق ولتاژ دستگاه (نوشته شده بر روی لیبل زیر دستگاه)، با ولتاژ برق منطقه سکونتتان اطمینان حاصل نمایید.

۵۰. در صورت جابجایی محل زندگی، ولتاژ را بررسی نمایید و از تطابق آن با دستگاه اطمینان حاصل نمایید.

۵۱. همیشه در زمان نگه داری دستگاه، دوشاخه را از پریز جدا نمایید.

۵۲. فقط از قطعات جانبی فابریک دستگاه استفاده نمایید. استفاده از قطعاتی که توسط شرکت سازنده تولید نشده ممکن است باعث آسیب رسیدن به دستگاه گردد.

۵۳. از باز کردن و تعمیر دستگاه خودداری نمایید، جهت تعویض قطعات، تعمیر و سرویس دستگاه فقط به مراکز مجاز خدمات پس از فروش مراجعه فرمایید.

۵۴. از کشیدن کابل دستگاه جهت خارج کردن دوشاخه از برق خودداری کنید، این کار ممکن است باعث جرقه زدن، برق گرفتگی یا آسیب رسیدن به کابل گردد.

۵۵. این کالا در طول کار کردن توامان رسیدگی نیاز دارد و باید تحت نظر باشد.

۵۶. از خیس شدن دستگاه، کابل برق و دوشاخه جلوگیری نمایید.

۵۷. هنگامی که مواد غذایی داخل ظرف پلاستیکی یا کاغذی در فر قرار گرفته و گرم می شوند، به علت امکان جرقه زدن، مراقبت چشمی از فر در هنگام کار ضروری است.

۵۸. هنگام گرم کردن غذا در ظرف پلاستیکی یا کاغذی، به علت امکان شعله ور شدن ظرف، مراقب کار فر باشید.

۵۹. وسیله نباید در داخل کابینت قرار گرفته و مورد استفاده قرار گیرد.

جهت کاهش خطر صدمه به افراد، دوشاخه برق را فقط به پریز دارای اتصال زمین (ارت) متصل نمایید.

خطـــــر!

خطر برق‌گرفتگی

تماس با برخی قطعات داخلی دستگاه می‌تواند منجر به جراحت شدید یا حتی مرگ شود.

هرگز دستگاه را باز یا قطعات آن را جدا نکنید.

هشـــدار!

خطر برق‌گرفتگی

اتصال نادرست سیم ارت می‌تواند باعث برق‌گرفتگی شود.

تا زمانی که دستگاه به‌درستی نصب و مستقر نشده است، دوشاخه آن را به پریز برق متصل نکنید.

این دستگاه باید حتماً به پریز دارای سیم ارت (اتصال به زمین) متصل شود. در صورت وقوع اتصال کوتاه الکتریکی، وجود سیم ارت باعث کاهش خطر برق‌گرفتگی می‌شود؛ زیرا مسیری ایمن برای عبور جریان برق فراهم می‌کند.

این دستگاه دارای کابل برق مجهز به سیم ارت و دوشاخه ارت‌دار است. دوشاخه باید به پریزی متصل شود که مطابق استانداردهای ایمنی نصب و به درستی به زمین متصل شده باشد.

اگر دستورالعمل‌های مربوط به سیم اتصال زمین را به‌طور کامل متوجه نمی‌شوید یا درباره صحیح بودن اتصال ارت دستگاه تردید دارید، با یک برقکار یا تعمیرکار مشورت کنید.

استفاده از کابل رابط

در صورت نیاز به استفاده از کابل رابط، فقط از کابل رابط سه رشته‌ای ارت دار استفاده کنید.

۱. کابل برق دستگاه عمداً کوتاه طراحی شده است تا خطر گره خوردن یا گیر کردن افراد به کابل کاهش یابد.

۲. در صورت استفاده از کابل رابط یا کابل بلند:

الف) ظرفیت الکتریکی درج‌شده روی کابل رابط باید برابر با ظرفیت الکتریکی دستگاه باشد.

ب) کابل رابط باید از نوع سه رشته‌ای دارای اتصال ارت باشد.

ج) کابل بلند باید به گونه‌ای قرار گیرد که از لبه میز یا کابینت آویزان نباشد؛ زیرا ممکن است کودکان آن را بکشند یا افراد به‌صورت ناخواسته به آن گیر کنند و زمین بخورند.

تمیزکاری

قبل از انجام هرگونه عملیات تمیزکاری، حتماً دوشاخه دستگاه را از پریز برق خارج کنید.

۱. پس از هر بار استفاده، فضای داخلی (محفظه پخت) دستگاه را با یک پارچه نرم و کمی مرطوب تمیز کنید.

۲. لوازم جانبی دستگاه را به روش معمول و با آب گرم و مایع شوینده بشویید.

۳. در صورت کثیف شدن فریم درب، لاستیک درزبندی درب و قسمت‌های مجاور، آن ها را با دقت با یک پارچه مرطوب تمیز کنید.

۴. برای تمیز کردن شیشه درب مایکروویو از مواد شوینده قوی و ساینده یا کاردک‌ها و ابزارهای فلزی تیز استفاده نکنید؛ زیرا ممکن است سطح شیشه را خراش داده و باعث ترک خوردن و یا شکستن آن شود.

۵. نکته کاربردی:

برای راحت‌تر پاک کردن دیواره‌های داخلی محفظه دستگاه که در تماس مستقیم با مواد غذایی قرار می‌گیرند:

- نصف یک لیمو را داخل یک کاسه قرار دهید.
- ۳۰۰ میلی‌لیتر آب به آن اضافه کنید.
- دستگاه را به مدت ۱۰ دقیقه با حداکثر توان آن روشن کنید.
- پس از پایان کار، داخل دستگاه را با یک پارچه نرم و خشک پاک کنید.

ظروف قابل استفاده در مایکروویو

احتیاط! خطر آسیب‌دیدگی افراد

انجام هرگونه تعمیر یا سرویس که مستلزم باز کردن پوشش‌های محافظ در برابر امواج مایکروویو باشد، برای افراد غیرمتخصص خطرناک است.

به بخش «مواد و ظروف قابل استفاده یا غیرقابل استفاده در مایکروویو» مراجعه کنید.

برخی ظروف غیرفلزی نیز ممکن است برای استفاده در مایکروویو ایمن نباشند.

اگر درباره مناسب بودن یک ظرف تردید دارید، می‌توانید آن را طبق روش زیر آزمایش کنید

آزمایش ظرف برای استفاده در مایکروویو

۱: یک ظرف مناسب مایکروویو را با یک لیوان (۲۵۰ میلی‌لیتر) آب سرد پر کنید و آن را درون مایکروویو قرار دهید.

۲: دستگاه را به مدت یک دقیقه با حداکثر توان روشن کنید.

۳: پس از پایان زمان، با احتیاط ظرف مورد آزمایش را لمس کنید. اگر ظرف خالی گرم شده باشد، برای استفاده در مایکروویو مناسب نیست.

٤: مدت زمان آزمایش نباید از یک دقیقه بیشتر شود.

مواد و ظروف مجاز برای استفاده در مایکروویو

ظرف	توضیح
ظرف مخصوص مایکروفر	دستورالعمل سازنده را رعایت کنید. کف ظرف باید حداقل ۵ میلی‌متر بالاتر از سینی گردان قرار داشته باشد. استفاده نادرست می‌تواند باعث شکستن سینی گردان شود.

ظروف غذاخوری	فقط از ظروف دارای علامت «مناسب برای مایکروویو» استفاده کنید. دستورالعمل سازنده را رعایت نمایید. از ظروف ترک‌خورده یا لب‌پریده استفاده نکنید.
شیشه‌های نگهداری مواد غذایی	همیشه درب آن‌ها را بردارید. فقط برای گرم کردن ملایم مواد غذایی استفاده شوند. بسیاری از شیشه‌ها در برابر حرارت مقاوم نیستند و ممکن است بشکنند.
ظروف شیشه‌ای مقاوم به حرارت	فقط از شیشه‌های مخصوص فر و مقاوم در برابر حرارت استفاده کنید. اطمینان حاصل کنید که فاقد تزئینات فلزی باشند. از ظروف ترک‌خورده یا آسیب‌دیده استفاده نکنید.
کیسه‌های مخصوص پخت در فر	مطابق دستورالعمل سازنده استفاده شوند. آن‌ها را با گیره فلزی نبندید. برای خروج بخار، چند شکاف روی کیسه ایجاد کنید.
بشقاب‌ها و لیوان‌های کاغذی	فقط برای گرم کردن یا پخت کوتاه‌مدت مناسب هستند. هنگام استفاده دستگاه را بدون نظارت رها نکنید.
دستمال کاغذی	برای پوشاندن غذا هنگام گرم کردن و جذب چربی قابل استفاده است. فقط برای استفاده کوتاه‌مدت و تحت نظارت مناسب است.
کاغذ روغنی	برای جلوگیری از پاشیدن مواد غذایی یا بخارپز کردن استفاده می‌شود.
ظروف پلاستیکی مخصوص مایکروویو	فقط از ظروف دارای علامت «Microwave Safe» استفاده کنید. برخی ظروف پلاستیکی در اثر داغ شدن غذا نرم می‌شوند. کیسه‌های پخت و کیسه‌های پلاستیکی دربسته باید مطابق دستورالعمل بسته‌بندی سوراخ یا باز شوند.
روکش پلاستیکی غذا	برای حفظ رطوبت غذا هنگام پخت استفاده می‌شود. نباید مستقیماً با مواد غذایی تماس داشته باشد.
دماسنج مخصوص مایکروویو	فقط از دماسنج‌های مخصوص گوشت یا شیرینی که برای مایکروویو طراحی شده‌اند استفاده کنید.
کاغذ مومی	برای جلوگیری از پاشش مواد غذایی و حفظ رطوبت قابل استفاده است.

ظروفی که نباید از آنها در مایکروویو استفاده کنید


استفاده از برخی ظروف و مواد در مایکروویو می‌تواند موجب ایجاد جرقه، آتش‌سوزی، آسیب به دستگاه یا حتی خطرات ایمنی شود.


ظرف	توضیح
سینی آلومینیومی	ممکن است باعث ایجاد جرقه شود. مواد غذایی را به ظرف مناسب مایکروویو منتقل کنید.
جعبه‌های مقوایی مواد غذایی دارای دسته فلزی	ممکن است موجب ایجاد جرقه شوند. غذا را به ظرف مناسب مایکروویو منتقل کنید.
ظروف فلزی یا ظروف دارای تزئینات فلزی	فلز مانع عبور امواج مایکروویو به غذا می‌شود. همچنین قسمت‌های فلزی می‌توانند باعث ایجاد جرقه شوند.
بست‌های فلزی پیچشی	ممکن است باعث ایجاد جرقه و آتش‌سوزی شوند.
کیسه‌های کاغذی	ممکن است در داخل دستگاه آتش بگیرند.
فوم پلاستیکی (یونولیت)	در دمای بالا ممکن است ذوب شده یا مواد مضر وارد غذا یا مایعات کند.
چوب	در مایکروویو خشک می‌شود و ممکن است ترک بخورد یا بشکند.

معرفی اجزای دستگاه و لوازم جانبی


توجه: در صورت وجود هرگونه اختلاف میان تصاویر این دفترچه و محصول واقعی، مشخصات و ظاهر محصول واقعی ملاک خواهد بود.

پس از خارج کردن دستگاه از کارتن، تمامی قطعات و مواد بسته‌بندی را از داخل محفظه دستگاه خارج کنید.

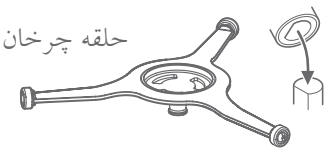

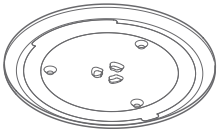

سینی شیشه ای

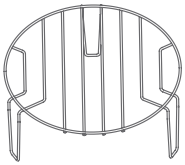


پایه گریل

غیر قابل استفاده در مایکروویو فقط بر روی سینی شیشه ای استفاده شود



دفترچه راهنما

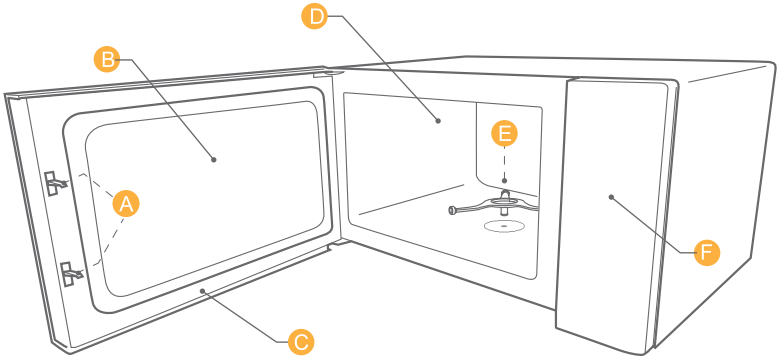

A) سیستم قفل ایمنی درب

B) پنجره مشاهده داخل دستگاه

C) مجموعه درب دستگاه


D) محفظه داخلی مایکروویو

E) شفت چرخنده


F) کنترل پنل (

نصب سینی گردان

محفظه پخت را تمیز کرده و سینی گردان در جای خود قرار دهید. قبل از نصب، اطمینان حاصل کنید که تمام اقلام مربوط به بسته بندی از شفت گردان جدا شده اند. قبل از استفاده از دستگاه برای اولین بار، می بایست شفت و سینی چرخان را به درستی در جای خود قرار دهید. می بایست لوازم جانبی و محفظه پخت را تمیز کنید.

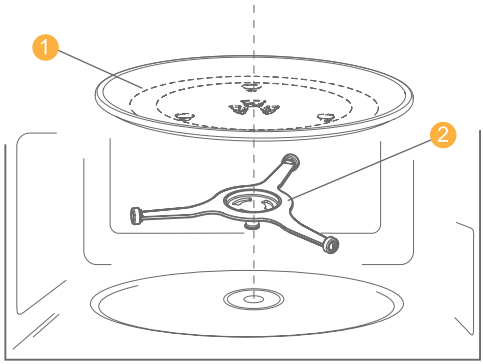

۱. سینی شیشه ای ۲. حلقه چرخان

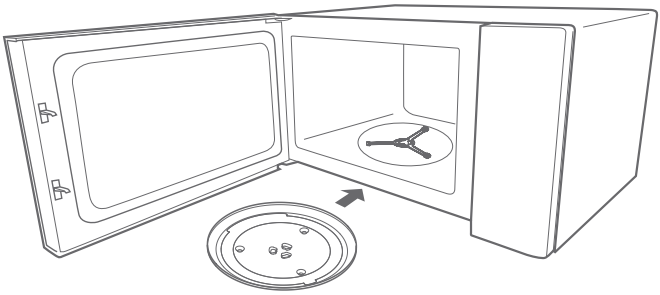

نکات مهم:

۱. هرگز دستگاه را بدون نصب کردن سینی گردان روشن نکنید. اطمینان حاصل کنید که سینی به درستی در جای خود قرار گرفته است. سینی قابلیت چرخش در جهت و خلاف جهت عقربه های ساعت را دارد.

۲. سینی شیشه‌ای را به‌صورت وارونه درون دستگاه قرار ندهید. هرگز نباید چیزی مانع حرکت سینی شیشه ای شود.

۳. در هنگام پخت، سینی شیشه‌ای و حلقه چرخان باید در جای خود قرار داشته باشند.

۴. در هنگام پخت، تمام ظروف و مواد غذایی باید روی سینی شیشه‌ای قرار گیرند.

۵. به هیچ عنوان مانع حرکت چرخشی سینی نشوید.


۶. در صورت ترک خوردن یا شکستن سینی شیشه‌ای یا حلقه گردان، با مرکز خدمات میگل تماس بگیرید.

طریقه نصب دستگاه بر روی میز آشپزخانه

قبل از نصب، تمامی مواد بسته‌بندی و لوازم جانبی را خارج کنید.

دستگاه را از نظر مواردی مانند فرورفتگی بدنه، شکستگی یا آسیب‌دیدگی درب و یا هرگونه آسیب ناشی از حمل و نقل بررسی نمایید. در صورت مشاهده هرگونه آسیب، از نصب یا استفاده از دستگاه خودداری کنید.

کابینت: هرگونه پوشش محافظتی را از روی دستگاه جدا کنید. پوشش محافظتی داخلی دستگاه را باز نکنید.

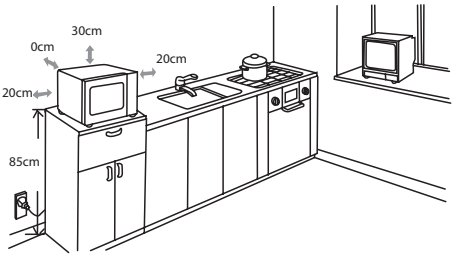

۱. سطحی صاف و محکم را انتخاب کنید که فضای کافی برای گردش هوا در اطراف مایکروویو وجود داشته باشد.

۱. حداقل ارتفاع محل نصب باید ۸۵ سانتی‌متر از سطح زمین باشد.

۲. قسمت پشتی دستگاه باید در مجاورت دیوار قرار گیرد.

حداقل ۳۰ سانتی‌متر فضای آزاد در بالای دستگاه در نظر بگیرید.

رعایت حداقل ۲۰ سانتی‌متر فاصله از هر یک از دیوارهای جانبی برای خنک‌کاری مناسب و جلوگیری از افزایش دمای دستگاه ضروری است.

۳. پایه‌های زیر دستگاه را جدا نکنید. این پایه‌ها برای حفظ جریان هوا و پایداری دستگاه طراحی شده‌اند.

۴. مسدود کردن دریچه‌های ورودی یا خروجی هوا می‌تواند باعث آسیب به دستگاه شود. همواره اطمینان حاصل کنید که مسیر جریان هوا باز و بدون مانع باشد.

۵. مایکروویو را تا حد امکان دور از دستگاه‌هایی مانند رادیو و تلویزیون قرار دهید. مایکروویو می تواند در عملکرد رادیو و تلویزیون شما تداخل ایجاد کند.

۲. دوشاخه دستگاه را به یک پریز استاندارد خانگی متصل کنید.

اطمینان حاصل کنید که ولتاژ و فرکانس برق محل زندگی شما با ولتاژ درج‌شده روی برچسب مشخصات فنی دستگاه یکسان باشد.

هشدار:

مایکروویو را روی یا بالای وسایل گرمازا از جمله؛ اجاق گاز، فر و یا سایر منابع تولید حرارت نصب نکنید.

نصب دستگاه در مجاورت یا بالای منابع حرارتی می‌تواند موجب آسیب به قطعات داخلی، کاهش عمر مفید دستگاه و ابطال گارانتی شود.

هشدار سطوح داغ



در هنگام کار دستگاه، برخی سطوح قابل دسترس ممکن است داغ شوند.



Microwave

Grill/Combi.

Weight Defrost / Time Defrost

Clock/Timer

Stop/Cancel

Start/＋30Sec

راهنمای کار با دستگاه

۱. تنظیم ساعت

(۱) یک مرتبه کلید Clock را فشار دهید و نمایشگر عبارت ۰۰:۰۰ را نشان خواهد داد.

(۲) با کلیدهای افزایش و کاهش ∧ و ∨ ، ساعت را تنظیم کنید.

(۳) کلید Clock را برای تأیید فشار دهید.

(٤) با کلیدهای افزایش و کاهش ∧ و ∨ ، دقیقه را تنظیم کنید.

(۵) کلید Clock را برای تأیید فشار دهید. سپس تنظیم ساعت تکمیل می‌شود.

نکات:

. برای تنظیم مجدد ساعت، مراحل فوق را تکرار کنید.

۲. ساعت دستگاه در قالب ۲٤ ساعته نمایش داده می‌شود. اگر ساعت تنظیم نشده باشد، پس از اتصال برق زمان صحیح نمایش داده نخواهد شد.

۲. تنظیم تایمر آشپزخانه

(۱) کلید Clock را دو مرتبه فشار دهید. نمایشگر عبارت ۰۰:۰۰ را نشان می‌دهد.

(۲) زمان مورد نظر را با استفاده از کلیدهای ∧ و ∨ تنظیم کنید. حداکثر زمان قابل تنظیم ۵۹ دقیقه است.

(۳) کلید +30S را برای تأیید فشار دهید. تایمر شروع به شمارش معکوس می کند.

نکته: تایمر دستگاه فقط یک زمان‌سنج است و باعث روشن شدن مایکروویو نمی‌شود.

۳. پخت با مایکروویو

دستگاه دارای ۵ سطح توان است.

توان	۱۰ ٪	۳۰ ٪	۵۰ ٪	۸۰ ٪	۱۰۰ ٪
نمایشگر	PL1	PL3	PL5	PL8	PL10

(۱) کلید ≈ را فشار دهید.نمایشگر عبارت P100 را نشان می‌دهد

(۲) با فشردن مکرر کلید ≈ یا کلیدهای ∧ و ∨ ، سطح توان را تنظیم کنید. دستگاه دارای ۵ سطح توان است.

(۳) کلید +30S را برای تأیید سطح توان مورد نظر فشار دهید.

(٤) با استفاده از کلیدهای ∧ و ∨ ، زمان پخت را تنظیم کنید. حداکثر زمان۵۹ دقیقه می باشد.

(۵) کلید +30s را برای شروع فرآیند پخت فشار دهید.

۴. پخت با گریل و پخت ترکیبی

(۱) کلید ≋ را یک بار فشار دهید. نمایشگر حرف G را نشان می‌دهد.

(۲) با فشردن مکرر کلید ≋ یا کلیدهای ∧ و ∨، حالت پخت را انتخاب کنید. عبارات G، C-1 و C-2 به ترتیب نمایش داده می شوند.

(۳) کلید +30s را برای تأیید فشار دهید.

(٤) با فشردن کلیدهای ∧ و ∨ ، زمان پخت را تنظیم کنید. حداکثر زمان قابل تنظیم ۹۵ دقیقه است.

(۵) کلید +30s را برای شروع فرآیند پخت فشار دهید.

جدول عملکرد گریل و حالت‌های ترکیبی

عملکرد	نمایشگر	توان مایکروویو	توان گریل
گریل	G	0%	100%
ترکیبی ۱	C-1	55%	45%
ترکیبی ۲	C-2	36%	64%

نکته: در طول پخت، دستگاه با صدای بوق یادآوری می‌کند که غذا را برگردانید. در صورت انجام ندادن این کار، دستگاه به برنامه خود ادامه می‌دهد.

۵. یخزدایی بر اساس وزن

(۱) کلید *) را یک مرتبه فشار دهید. نمایشگر dEF1 را نشان می‌دهد.

(۲) کلید +30s را برای تأیید فشار دهید.

(۳) با فشردن کلیدهای ∧ و ∨ ، وزن ماده غذایی را تنظیم کنید. بازه قابل تنظیم ۰۰۱ تا ۰۰۰۲ گرم می باشد.

(٤) کلید +30s را برای شروع فرآیند پخت فشار دهید.

نکته: در طول یخزدایی دستگاه با صدای بوق یادآوری می‌کند که غذا را برگردانید. اگر هیچ عملی انجام نشود، فرآیند یخزدایی ادامه پیدا خواهد کرد.

۶. یخ‌زدایی بر اساس زمان

(۱) کلید *() را دو مرتبه فشار دهید. نمایشگر dEF2 را نشان می‌دهد.

(۲) کلید +30s را برای تأیید فشار دهید.

(۳) با فشردن کلیدهای ∧ و ∨، زمان دلخواه برای یخ زدایی را تنظیم کنید. بیشترین زمان قابل تنظیم ۹۵ دقیقه می باشد.

(٤) کلید +30s را برای شروع فرآیند پخت فشار دهید.

نکته: در طول یخ‌زدایی دستگاه با صدای بوق یادآوری می‌کند که غذا را برگردانید. اگر هیچ عملی انجام نشود، فرآیند یخ‌زدایی ادامه پیدا خواهد کرد.

سطح توان پیش‌فرض در این حالت P30 است که این مقدار قابل تغییر نیست.

۷. پخت سریع (Speedy Cooking)

(۱) در حالت آماده‌به‌کار، برای تنظیم زمان با توان 100% پخت، یک بار کلید ∨ را فشار دهید. با فشردن کلیدهای ∧ و ∨، زمان پخت را تنظیم کنید، سپس کلید +30s را برای شروع فرآیند پخت فشار دهید.

(۲) در حالت آماده به کار، کلید +30s را یک مرتبه لمس کنید تا دستگاه با 100% توان به مدت ۳۰ ثانیه شروع به کار کند. با هر بار لمس همان کلید، می توانید ۳۰ ثانیه به مدت زمان پخت اضافه کنید. حداکثر زمان قابل تنظیم، ۹۵ دقیقه است.

نکته: در حالت مایکروویو، یخ زدایی بر اساس زمان، گریل و حالت ترکیبی (به استثنای منوی اتوماتیک و یخ زدایی بر اساس زمان)، با هر بار لمس کلیدهای ∧ و ∨ و یا +30s می توانید زمان پخت را تغییر دهید.

۷. پخت چندمرحله‌ای (Multi-Stage Cooking)

(۱) حداکثر دو مرحله پخت قابل برنامه‌ریزی است.

(۲) اگر از یخ‌زدایی استفاده شود، همیشه به عنوان مرحله اول اجرا خواهد شد.

(۳) تایمر آشپزخانه و منوی خودکار را نمی‌توان در یک برنامه پخت چندمرحله‌ای قرار داد.

مثال: ابتدا ۵۰۰ گرم مواد غذایی را یخ زدایی کنید، سپس پخت را به مدت ۷ دقیقه با 80% توان انجام دهید.

(۱) کلید *() را یک مرتبه فشار دهید. نمایشگر dEF1 را نشان می‌دهد.

(۲) کلید +30s را برای تأیید فشار دهید.

(۳) با استفاده از کلیدهای ∧ و ∨ وزن مواد غذایی را روی ۵۰۰ گرم تنظیم کنید.

(٤) کلید ≋ را فشار دهید. نمایشگر عبارت P100 را نشان می‌دهد.

(٥) با فشردن مکرر کلید ≋ یا کلیدهای ∧ و ∨، سطح توان را P80 تنظیم کنید.

(٦) کلید ▷ +30S را برای تأیید توان مایکروویو فشار دهید.

(٧) با فشردن کلیدهای ∧ و ∨، زمان پخت را روی ٧ دقیقه تنظیم کنید.

(٨) کلید ▷ +30S را برای شروع فرآیند پخت فشار دهید.

۹. قفل کودک

شما می توایند از این قابلیت برای غیر فعال کردن کلید های دستگاه و جلوگیری از روشن شدن ناخواسته دستگاه توسط کودکان استفاده کنید.

در حالت آماده به کار، کلید II را لمس کرده و به مدت ٣ ثانیه نگه دارید. صدای بوق شنیده می شود و تصویر قفل بر روی صفحه نمایش نشان داده می شود.

رای غیرفعال کردن قفل کودک، کلید II را لمس کرده و به مدت ٣ ثانیه نگه دارید. صدای بوق شنیده می شود.

۱۰. منوی خودکار (Auto Menu)

(١) کلید ∧ را یک مرتبه فشار دهید، سپس عبارت A-01 روی نمایشگر نشان داده می شود.

(٢) با فشردن کلیدهای ∧ و ∨، منوی مورد نظر خود را انتخاب کنید. ٨ منوی اتوماتیک در دسترس هستند.

(٣) کلید ▷ +30S را برای تأیید فشار دهید.

(٤) با فشردن کلیدهای ∧ و ∨، وزن مواد غذایی را تنظیم کنید.

(٥) کلید ▷ +30S را برای شروع فرآیند پخت فشار دهید.

منو	وزن	نمایشگر	توان
پیتزا	۲۰۰ گرم	200g	PL100
	۴۰۰ گرم	400g	
گوشت	۲۵۰ گرم	250g	PL100
	۳۵۰ گرم	350g	
	۴۵۰ گرم	450g	
سبزیجات	۲۰۰ گرم	200g	PL100
	۳۰۰ گرم	300g	
	۴۰۰ گرم	400g	

پاستا	۵۰ گرم (با ۴۵۰ گرم آب سرد)	50g	PL80
	۱۰۰ گرم (با ۸۰۰ گرم آب سرد)	100 g	
سیب زمینی	۱ عدد (۲۳۰ گرم)	1	PL100
	۲ عدد (۴۶۰ گرم)	2	
	۳ عدد (۶۹۰ گرم)	3	
ماهی	۲۵۰ گرم	250 g	PL80
	۳۵۰ گرم	350 g	
	۴۵۰ گرم	450 g	
نوشیدنی	۱ فنجان (۱۲۰ میلی لیتر)	1	PL100
	۲ فنجان (۲۴۰ میلی لیتر)	2	
	۳ فنجان (۳۶۰ میلی لیتر)	3	
ذرت بو داده	۵۰ گرم	50g	PL100
	۱۰۰ گرم	100 g	

۱۱. قابلیت مشاهده وضعیت فعلی

(۱) اگر ساعت از قبل تنظیم شده باشد، در حالت پخت با فشردن کلید به مدت ۳ ثانیه، زمان فعلی نمایش داده می شود.


(۲) در حالت مایکروویو، گریل و پخت ترکیبی، کلید یا را فشار دهید تا حالت پخت و سطح توان را ببینید. این اطلاعات به مدت ۳ ثانیه نمایش داده می شوند.

عیب یابی

وضعیت	توضیحات
ایجاد اختلال در دریافت امواج تلویزیون	هنگام کار مایکروویو ممکن است در دریافت تصویر یا صدای تلویزیون اختلال ایجاد شود. این موضوع طبیعی است و مشابه تداخل ایجاد شده توسط وسایلی مانند مخلوط‌کن، جاروبرقی یا پنکه برقی است
کم‌نور شدن چراغ داخل دستگاه	هنگام استفاده از توان‌های پایین مایکروویو، ممکن است نور داخل دستگاه کم‌تر به نظر برسد. این وضعیت طبیعی است
تجمع بخار روی درب و خروج هوای گرم از دریچه‌ها	هنگام پخت غذا بخار تولید می‌شود. بخش عمده این بخار از دریچه‌های تهویه خارج می‌شود، اما ممکن است مقداری از آن روی قسمت‌های خنک‌تر مانند شیشه درب جمع شود. این موضوع طبیعی است
روشن شدن دستگاه بدون وجود غذا در داخل آن	کارکرد دستگاه بدون وجود مواد غذایی در داخل محفظه ممنوع است. این کار بسیار خطرناک بوده و ممکن است به دستگاه آسیب برساند

مشکل	دلیل احتمال	راه حل
دستگاه حرارت ایجاد نمی کند	دوشاخه یا کابل برق به‌درستی متصل نشده است	دوشاخه را از پریز خارج کنید و پس از حدود ۱۰ ثانیه مجدداً متصل نمایید
	فیوز سوخته یا کلید محافظ برق (فیوز مینیاتوری) عمل کرده است	فیوز را تعویض کرده یا کلید محافظ را ریست کنید. (این عملیات باید توسط افراد متخصص یا مراکز خدمات میگل انجام شود.)
	پریز برق دچار مشکل شده است.	با اتصال یک وسیله برقی دیگر، عملکرد پریز را بررسی کنید.
دستگاه حرارت ایجاد نمی کند	درب دستگاه به‌طور کامل بسته نشده است	درب را کاملاً ببندید و مجدداً دستگاه را راه‌اندازی کنید.

توجه به مقررات WEEE

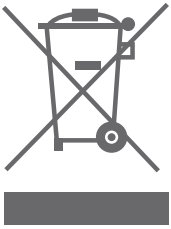

این محصول مشمول مقررات مربوط به ضایعات تجهیزات الکتریکی و الکترونیکی (WEEE) است. در پایان عمر مفید دستگاه، آن را همراه زباله‌های خانگی دور نیندازید. دستگاه را به مراکز جمع‌آوری و بازیافت تجهیزات الکتریکی و الکترونیکی تحویل دهید. بازیافت صحیح این محصول به حفظ محیط زیست و استفاده بهینه از منابع طبیعی کمک می‌کند

Trouble shooting

Normal	
Microwave oven interfering TV reception	Radio and TV reception may be interfered when microwave oven operating. It is similar to the interference of small electrical appliances, like mixer, vacuum cleaner, and electric fan. It is normal.
Dim oven light	In low power microwave cooking, oven light may become dim. It is normal.
Steam accumulating on door, hot air out of vents	In cooking, steam may come out of food. Most will get out from vents. But some may accumulate on cool place like oven door. It is normal.
Oven started accidentally with no food in.	It is forbidden to run the unit without any food inside. It is very dangerous.

Trouble	Possible Cause	Remedy
Oven cannot be started.	(1) Power cord is not plugged in tightly.	Unplug. Then plug again after 10 seconds.
	(2) Fuse blowing or circuit breaker works.	Replace fuse or reset circuit breaker (repaired by professional personnel of Migel)
	(3) Trouble with outlet.	Test outlet with other electrical appliances.
Oven does not heat.	(4) Door is not closed well.	Close door well.

Correct Disposal of this product



According to Waste of Electrical and Electronic Equipment

(WEEE) directive, WEEE should be separately collected and treated. If at any time in future you need to dispose of this product please do NOT dispose of this product with household waste. Please send this product to WEEE collecting points where available.

Menu	Weight	Display	Power
A-07 Beverage	1 cup (120ml)	1	P100
	2 cups (240ml)	2	
	3 cups (360ml)	3	
A-08 Popcorn	50g	50g	P100
	100g	100g	

11. Inquiring Function

(1) If the clock has been set, the current time will display for three seconds by touching " " in the cooking state. (2) In the microwave, grill, and combination cooking state, touch " ", or " " to inquire about the power level or cooking mode. It will display for three seconds.

To activate the lock:

In standby mode, touch and hold "  " for three seconds. A beep sounds, and the locked icon will display.

To deactivate the lock:

In the locked state, touch and hold "  " for three seconds. A beep sounds.

10. Auto Menu

(1) Touch "  " once and then "A-01" will display.

(2) Touch "  ", "  " to choose the menu you need. The 8 auto menus are available.

(3) Press "  " to confirm.

(4) Touch "  ", "  " to set the weight of the food.

(5) Press "  " to start cookin.

Auto menu chart

Menu	Weight	Display	Power
A-01 Pizza	200g	200g	P100
	400g	400g	
A-02 Meat	250g	250g	P100
	350g	350g	
	450g	450g	
A-03 Vegetable	200g	200g	P100
	300g	300g	
	400g	400g	
A-04 Pasta	50g (with 450g cold water)	50g	P80
	100g (with 800g cold water)	100g	
A-05 Potato	1 (230g)	1	P100
	2 (460g)	2	
	3 (690g)	3	
A-06 Fish	250g	250g	P80
	350g	350g	
	450g	450g	

7. Speedy Cooking

(1) In standby mode, touch " ∨ " once to set a cooking time at 100% power level, continue to touch " ∧ "," ∨ " to adjust the cooking time. And then touch" ▷ +30S " to start cooking. The maximum time value is "95:00".

(2) In standby mode, touch " ▷ +30S " once to cook food at 100% power level for 30seconds. Each touch on the same key can increase 30 seconds and the maximum time value is "95:00".

Notes:

In the microwave, defrost by time, grill, and combination cooking state, each more touch on " ∧ "," ∨", or " ▷ +30S " can change the cooking time

(except the defrost by weight and auto menu).

8 . Multi-Stage Cooking

Notes: (1) Two cooking stages can be set in multi-stage cooking.

(2) If you set the defrost function, it will work automatically in the first stage.

(3) The kitchen timer and auto menu cannot be set as one of the multi-stage.

Example: Defrost food for 500g and then cook with 80% microwave power for 7 minutes.

(1) Touch " * " once and then the screen will display "dEF1".

(2) Touch " ▷ +30S " to confirm.

(3) Touch " ∧ "," ∨ " to set the weight of the food to 500g.

(4) Touch " ≈ " once and then "P100" will display.

(5) Touch " ≈ " repeatedly or touch " ∧ "," ∨ " to set the power level to P80.

(6) Press " ▷ +30S " to confirm the microwave power.

(7) Touch " ∧ "," ∨ " to set the cooking time to 7 minutes.(8) Press " ▷ +30S " to start cooking.

9. Lock Function for Children

You can use this function to disable the screen buttons and prevent your child fromaccidentally turning the oven on.

4. Grill Cooking and Combination Cooking

(1) Touch "  " once and then "G" will display.

(2) Touch "  " repeatedly or touch " ∧ "," ∨ " to choose the cooking mode and then "G", "C-1", or "C-2" will display in order.

(3) Touch "  " to confirm.

(4) Touch " ∧ "," ∨ " to set the cooking time. The maximum time value is "95:00".

(5) Touch "  " to start cooking.

Grill and Combination Chart

Function	Display	Microwave Power	Grill Power
Grill	G	0%	100%
Combi. 1	C-1	55%	45%
Combi. 2	C-2	36%	64%

Note: The buzzer will sound to remind you to turn the food over during cooking. If no operation, the oven will continue working.

5. Defrost by Time

(1) Touch "  " once and then the screen will display "dEF1".

(2) Touch "  " to confirm.

(3) Touch " ∧ "," ∨ " to set the weight of the food. The range of weight is 100 to 2000g.

(4) Touch "  " to start cooking.

Note: The buzzer will sound to remind you to turn the food over during defrosting. If no operation, the oven will continue working

6. Defrost By Time

(1) Touch "  " twice and then the screen will display "dEF2".

(2) Touch "  " to confirm.

(3) Touch " ∧ "," ∨ " to set the desired defrosting time. The maximum time value is "95:00".

(4) Touch "  " to start cooking..)

OPERATION

1. Setting the Clock

(1) Touch " " once and then "00:00" will display.

(2) Touch " ∧ "," ∨ " to set the hour figures.

(3) Touch " " to confirm.

(4) Touch " ∧ "," ∨ " to set the minute figures.

(5) Touch " " to confirm. The clock is set.

Notes:

(1) To reset the clock, please repeat step 1 to step 5.

(2) The clock is a 24-hour display. If the clock is not set, it will not work when powered.

2. Setting the Kitchen Timer

(1) Touch " " twice and then "00:00" will display.

(2) Touch " ∧ "," ∨ " to set the desired time. The maximum time value is "95:00".

(3) Touch " +30S " to confirm. The timer starts counting down

Note: The kitchen timer is a timer.

3. Microwave Cooking

11 power levels are available.

Microwave Power	100%	80%	50%	30%	10%
Display	P100	P80	P50	P30	P10

(1) Touch " " once and then "P100" will display.


(2) Touch " " repeatedly or touch " ∧ "," ∨ " to set the power level. The 5 power levels are available.

(3) Touch " +30S " to confirm the power level.

(4) Touch " ∧ "," ∨ " to set the cooking time. The maximum time value is "95:00".

(5) Touch " +30S " to start cooking.

CONTROL PANEL

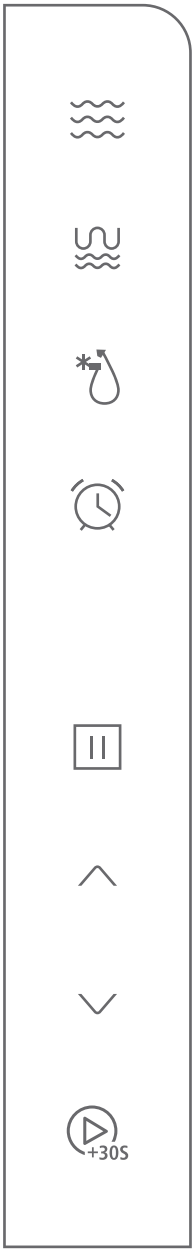

Microwave

Grill/Combi.

Weight Defrost / Time Defrost

Clock/Timer

Stop/Cancel

Start/＋30Sec

2. Plug your oven into a standard household outlet. Be sure the voltage and the frequency is the same as the voltage and the frequency on the rating label.

WARNING: Do not install oven over a range cooktop or other heat-producing appliance. If installed near or over a heat source, the oven could be damaged and the warranty would be void.



The accessible surface may be hot during operation.

5. Never restrict the movement of the turntable.

6. If glass tray or turntable ring assembly cracks or breaks, contact your nearest authorized service center.


Countertop Installation

Remove all packing material and accessories. Examine the oven for any damage such as dents or broken door. Do not install if oven is damaged.

Cabinet: Remove any protective film found on the microwave oven cabinet surface. Do not remove the light brown Mica cover that is attached to the oven cavity to protect the magnetron.

Installation

1.Select a level surface that provide enough open space for the intake and/or outlet vents.

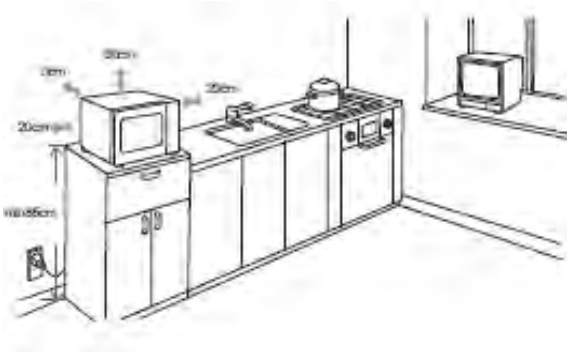

1. The minimum installation Theinimum installation height is 85cm.

2. The rear surface of appliance shall be placed against a wall. Leave a minimum clearance of 30cm above the oven, a minimum clearance of 20cm is required between the oven and any adjacent walls.

3. Do not remove the legs from the bottom of the oven.


4. Blocking the intake and/ or outlet openings can damage the oven.

5. Place the oven as far away from radios and TV as possible. Operation of microwave oven may cause interference to your radio or TV reception.


Turntable Installation

Cleaning the cooking compartment and putting the turntable in place.

For new installations, make sure all packaging and shipping tape has been removed from the turntable shaft. Before using the appliance to prepare food for the first time, you will need to put the turntable in place correctly. You must clean the cooking compartment and accessories.

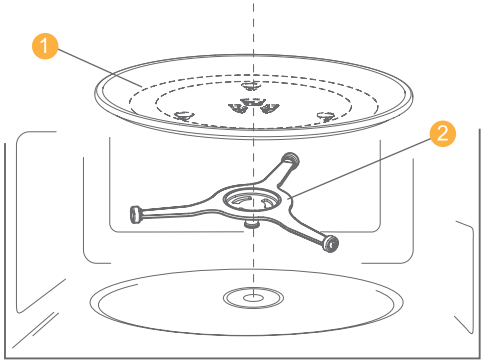

1) Glass Tray 2) Turntable Ring Assembly

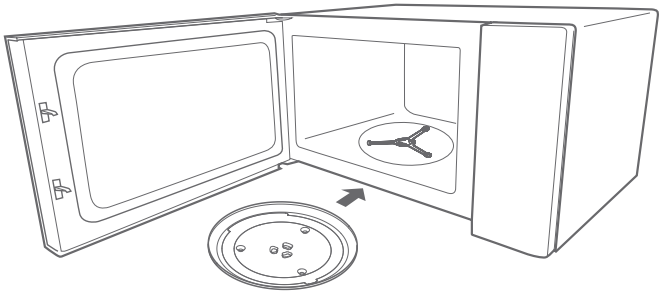

Notes:

1. Never use the appliance without the turntable. Make sure that it is properly engaged. The turntable can turn clockwise or anti-clockwise.
2. Never place the glass tray upside down. The glass tray should never be restricted.
3. Both glass tray and turntable ring assembly must always be used during cooking.
4. All food and containers of food are always placed on the glass tray for cooking.


Setting up your oven

NAMES OF OVEN PARTS AND ACCESSORIES

(In case of any differences between the appliance and the pictures in this manual, the product shall prevail.)

Remove the oven and all materials from the carton and oven cavity.


Your oven comes with the following accessories:

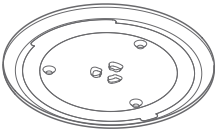


Glass Tray




Turntable Ring Assembly



Instruction Manual

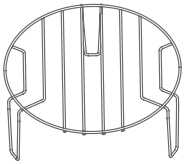

Grill Rack (Can not be used in microwave function and must be placed on the glass tray.)

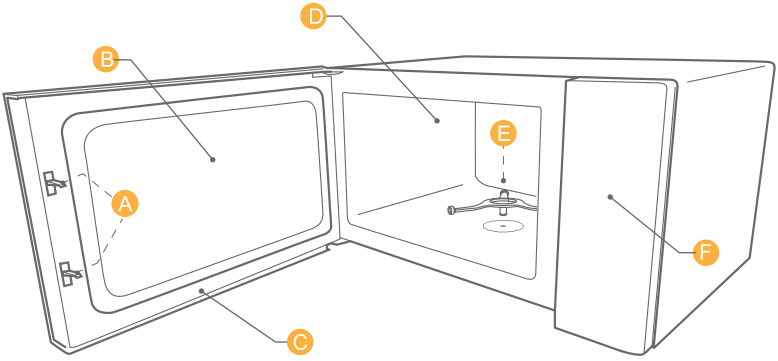

A) Safety interlock system
B) Observation window
C) Door assembly
D) Oven cavity
E) Turntable shaft
F) Control panel

Materials you can use in microwave oven

Utensils	Remarks
Browning dish	Follow manufacturer's instructions. The bottom of browning dish must be at least 3/16 inch (5mm) above the turntable. Incorrect usage may cause the turntable to break.
Dinnerware	Microwave-safe only. Follow manufacturer's instructions. Do not use cracked or chipped dishes.
Glass jars	Always remove lid. Use only to heat food until just warm. Most glass jars are not heat resistant and may break.
Glassware	Heat-resistant oven glassware only. Make sure there is no metallic trim. Do not use cracked or chipped dishes.
Oven cooking bags	Follow manufacturer's instructions. Do not close with metal tie. Make slits to allow steam to escape.
Paper plates and cups	Use for short–term cooking/warming only. Do not leave oven unattended while cooking.
Paper towels	Use to cover food for reheating and absorbing fat. Use with supervision for a short-term cooking only.
Parchment paper	Use as a cover to prevent splattering or a wrap for steaming.
Plastic	Microwave-safe only. Follow the manufacturer's instructions. Should be labeled "Microwave Safe". Some plastic containers soften, as the food inside gets hot. "Boiling bags" and tightly closed plastic bags should be slit, pierced or vented as directed by package.
Plastic wrap	Microwave-safe only. Use to cover food during cooking to retain moisture. Do not allow plastic wrap to touch food.
Thermometers	Microwave-safe only (meat and candy thermometers).
Wax paper	Use as a cover to prevent splattering and retain moisture.

Materials to be avoided in microwave oven

Utensils	Remarks
Aluminum tray	May cause arcing. Transfer food into microwave-safe dish.
Food carton with metal handle	May cause arcing. Transfer food into microwave-safe dish.
Metal or metal-trimmed utensils	Metal shields the food from microwave energy. Metal trim may cause arcing.
Metal twist ties	May cause arcing and could cause a fire in the oven.
Paper bags	May cause a fire in the oven.
Plastic foam	Plastic foam may melt or contaminate the liquid inside when exposed to high temperature.
Wood	Wood will dry out when used in the microwave oven and may split or crack.

Cleaning

Be sure to unplug the appliance from the power supply.

1. Clean the cavity of the oven after using with a slightly damp cloth.

2. Clean the accessories in the usual way in soapy water.

3. The door frame and seal and neighbouring parts must be cleaned carefully with a damp cloth when they are dirty.

4. Do not use harsh abrasive cleaners or sharp metal scrapers to clean the oven door glass since they can scratch the surface, which can result in shattering of the glass.

5. Cleaning Tip---For easier cleaning of the cavity walls that the food cooked can touch: Place half a lemon in a bowl, add 300ml (1/2 pint) water and heat on 100% microwave power for 10 minutes. Wipe the oven clean using a soft, dry cloth.

Utensils

CAUTION

Personal Injury Hazard

It is hazardous for anyone other than a competent person to carry out any service or repair operation that involves the removal of a cover which gives protection against exposure to microwave energy.

See the instructions on "Materials you can use in microwave oven or to be avoided in microwave oven." There may be certain non-metallic utensils that are not safe to use for microwaving. If in doubt, you can test the utensil in question

following the procedure below.

Utensil Test:

1. Fill a microwave-safe container with 1 cup of cold water (250ml) along with the utensil in question.

2. Cook on maximum power for 1 minute.

3. Carefully feel the utensil. If the empty utensil is warm, do not use it for microwave cooking.

4. Do not exceed 1 minute cooking time.

To Reduce the Risk of Injury to Persons Grounding Installation

DANGER

Electric Shock Hazard

Touching some of the internal components can cause serious personal injury or death. Do not disassemble this appliance.

WARNING

Electric Shock Hazard

Improper use of the grounding can result in electric shock.

Do not plug into an outlet until appliance is properly installed and grounded.

This appliance must be grounded. In the event of an electrical short circuit, grounding reduces the risk of electric shock by providing an escape wire for the electric current.

This appliance is equipped with a cord having a grounding wire with a grounding plug. The plug must be plugged into an outlet that is properly installed and grounded.

Consult a qualified electrician or serviceman if the grounding instructions are not completely understood or if doubt exists as to whether the appliance is properly grounded. If it is necessary to use an extension cord, use only a 3-wire extension cord.

1. A short power-supply cord is provided to reduce the risks resulting from becoming entangled in or tripping over a longer cord.

2. If a long cord set or extension cord is used:

1) The marked electrical rating of the cord set or extension cord should be at least as great as the electrical rating of the appliance.
2) The extension cord must be a grounding-type 3-wire cord.
3) The long cord should be arranged so that it will not drape over the counter top or tabletop where it can be pulled on by children or tripped over unintentionally.

48. Make sure that the device is on a flat, solid and dry surface and that children will not have access to it.

49. Prior to connecting the plug to the outlet, make sure that the voltage of the device (written on the label at the bottom of the device) corresponds to the voltage of your residential area.

50. In case you move to another place of residence, check the voltage and make sure it matches the device.

51. Always remove the plug from the outlet when you do not use the device.

52. Use only the original accessories of the device. Using accessories that are not produced by the manufacturer may cause damage to the device.

53. Do not attempt to disassemble and repair the device, to replace parts, repair and service the device, refer only to authorized after-sales service centers.

54. Do not pull the device's cord to remove the plug from the power supply, this may cause sparks, electric shock or damage to the cord itself.

55. This product needs to be maintained and monitored during operation.

56. Prevent the device, power cord and plug from getting wet.

57. When food is placed in a plastic or paper container in the oven and heated, due to the possibility of sparks, it is necessary to keep an eye on the oven during operation.

58. Be careful with the oven when heating food in a plastic or paper container, due to the possibility of the container to catch on fire.

59. The device should not be used inside the cabin.

29. Do not use a steam cleaner to clean the microwave.

30. The device is hot while it is operating. Children should be supervised to not touching the heating elements of the device.

31. Only use the temperature probe recommended for this oven.

32. The rear surface of appliance shall be placed against the wall.

33. The microwave oven is intended for heating food and beverages. Drying of fruits or clothing and heating of warming pads, slippers, sponges, damp cloth and similar may lead to risk of injury, ignition or fire.

34. To avoid electric shock, do not use the device in outdoor environments.

35. Turn off the device before removing the plug from the outlet.

36. To avoid damage to the device and the user, do not operate the device with no food inside.

37. Do not increase the length of the plug cord.

38. Avoid touching the hot parts/surfaces of the device.

39. If you give the device to another person, put the manual in it.

40. Use this product only in the context of the defined use and do not use it for other purposes.

41. To avoid the risk of fire, put the plug properly into the outlet.

42. This product is only designed for household use and similar places, and industrial and commercial use is not possible.

43. Never use abrasive and corrosive cleaners to clean the body of the device because it may cause scratches on its surface.

44. Keep the items of the product packaging out of the reach of children; Because these materials (plastic packaging) can cause suffocation.

45. Using the device for purposes other than intended use will result in the risk of serious damage and will also cause the device out of warranty.

46. In cases such as damage to the power cord and plug, not working properly due to falling or any other damage to the device, do not use the device and deliver it to one of the authorized after-sales service centers until the technical and physical issues are solved; in this way, avoid any danger.

47. To unplug the device, hold the plug and pull it back horizontally out of the outlet; Never pull the cord itself to remove the plug from the outlet.

15. Install or locate this oven only in accordance with the installation instructions provided in this manual.

16. Eggs in the shell ad whole hard-boiled eggs should not be heated in the microwave because they may burst.

17 This appliance is intended to be used in household and similar applications such as:

– Staff kitchen areas in shops, offices and other working environments;

– Farm houses;

– By clients in hotels, motels and other residential type environments;

– Bed and breakfast type environments.

18. If the power cord is damaged, it must be repaired or replaced by authorized manufacturer to avoid danger.

19. Do not use this device in outdoor environments.

20. Do not use this oven near water, in a wet basement or near a swimming pool.

21. The temperature of the accessible surfaces of the device may become very high during operation. The surfaces of the device are subject to heat when the device is on. Keep the cord away from hot surfaces and do not cover its vents.

22. Don't let the cord hang over the edge of kitchen table or counter.

23. Failure to maintain the oven in a clean condition could lead to deterioration of the surface that could adversely affect the life of the appliance and possibly result in a hazardous situation.

24. The contents of baby milk or glass bottles should be thoroughly stirred and shaken before use, and its temperature should be checked to prevent burns in the mouth.

25. Heating drinks in the microwave can lead to an eruption due to their boiling, therefore care must be taken when handling the container.

26. Children should be supervised to ensure that they do not play with the device.

27. The appliance is not intended to be operated by means of an external timer or separate remote-control system.

28. The accessible parts of the device become hot while working. Children and infants should be kept away from the environment.

Important safety instructions

Read these instructions carefully and keep them with you for future reference.

Warning! To reduce the risk of electric shock, fire, and injury to persons or the possible release of microwaves during use, observe the following safety precautions, including the following:

1. Warning: Liquids and other foods must not be heated in sealed containers since they are liable to explode.

2. Warning: It is hazardous for anyone other than a competent person to carry out any service or repair operation that involves the removal of a cover which gives protection against exposure to microwave energy.

3. This appliance can be used by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.

4. Children should be supervised and supervised to ensure that they do not play with the equipment.

5. Cleaning and assembling the device should not be done by children.

6. Keep the device and its power supply cord out of the reach of children.

7. Use only kitchen utensils suitable for microwave use.

8. The device should be cleaned regularly and all food residues should be removed from it.

9. Read and follow the "safety precautions to avoid possible exposure to excessive microwave energy".

10. When heating food in plastic or paper containers, keep an eye on the oven due to the possibility of ignition.

11. If smoke is emitted, switch off or unplug the appliance and keep the door closed in order to stifle any flames.

12. Do not overcook foods.

13 Do not use the microwave oven cavity for storage purposes. Do not store items, such as bread, cookies, etc. inside the oven.

14. Remove wire twist-ties and metal handles from paper or plastic containers/bags before placing them in the oven.

English

GMW 251

Before using this oven, please read this instruction manual completely.

Read these instructions carefully before using your

microwave oven, and keep it carefully.

If you follow the instructions, your oven will provide you with many years of good service.

SAVE THESE INSTRUCTIONS CAREFULLY

Precautions to avoid possible exposure to excessive microwave energy

a. Do not attempt to operate this oven with the door open since this can result in harmful exposure to microwave energy. It is important not to break or tamper with the safety interlocks.

b. Do not place any object between the oven front face and the door or allow soil or cleaner residue to accumulate on sealing surfaces.

c. WARNING: If the door or door seals are damaged, the oven must not be operated until it has been repaired by a competent person.

Addendum

If the apparatus is not maintained in a good state of cleanliness, its surface could be degraded and affect the lifespan of the apparatus and lead to a dangerous situation.

Model	GMW 251
Rated Voltage/Frequency	230 V~ 50 Hz
Microwave Input	1450 W
Microwave Output	900 W
Grill	1000 W