




دفترچه راهنمای فارسی



DCH 5091 ER

توصیف اجزای دستگاه

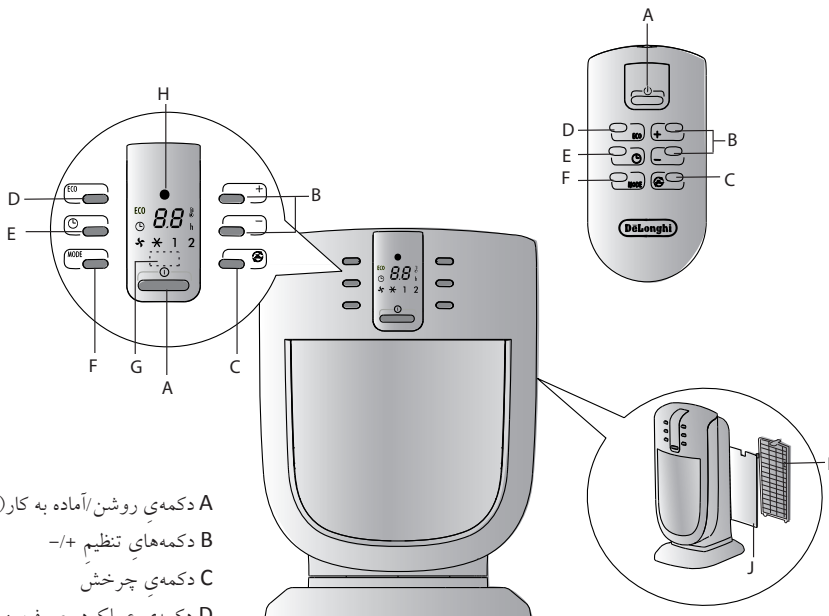

A دکمه‌ی روشن/آماده به کار (STAND-BY)

B دکمه‌های تنظیم +/-

C دکمه‌ی چرخش

D دکمه‌ی عملکرد مصرف بهینه "ECO"

E دکمه‌ی تایمر

F دکمه‌ی حالت (برای انتخاب حالت عملکرد)

G گیرنده‌ی امواج کنترل از راه دور

H چراغ نشانگر توان

I پوشش پشت دستگاه

L فیلتر هوا

به کار انداختن و استفاده از دستگاه

۱. پیش از زدن دوشاخه به برق، مطمئن شوید که دستگاه خاموش است.
۲. وقتی که دستگاه را به برق می‌زنید؛ علامتی صوتی تولید می‌کند و چراغ نشانگر توان (H) روشن می‌شود.
۳. دستگاه به حالت آماده به کار در می‌آید و نمایشگر علامت نقطه (●) را نشان می‌دهد. اگر نقطه چشمک زن باشد؛ به این معناست که کلید ایمنی واژگون شدن فعال شده است. پاراگراف «ویژگی‌های ایمنی دیگر» را ببینید.
۴. دکمه روشن/آماده به کار (A) را بزنید تا

اتصال به برق

- پیش از زدن دوشاخه دستگاه به برق، مطمئن شوید که ولتاژ برق مصرفی تان با ولتاژ درج شده در صفحه مشخصات دستگاه مطابق باشد. و این که از پریز برق مناسبی استفاده می‌کنید.
- دستگاه با رهنمود شماره 2004/108/EEC مربوط به عدم تداخل امواج رادیویی مطابق است.

نصب

از دستگاه می‌توان بر روی هر نوع سطح افقی محکمی استفاده کرد. چند دستگاه برقی را به یک پریز نزنید.

دستگاه روشن شود. دستگاه بر اساس تنظیمات پیش فرض، شروع به گرم شدن می کند.
۵. دکمه حالت (E) را بزنید و یکی از عملکردهای زیر را انتخاب کنید: تهویه (✳) ضد انجماد (*). گرمایش با حداقل توان (1) گرمایش با حداکثر توان (2)

تهویه: در این حالت، فقط فن کار می کند؛ بنابراین دستگاه اتاق را گرم نمی کند.
ضد انجماد: در این حالت، دستگاه اتاق را در دمای هفت درجه نگه می دارد؛ و از رسیدن به دمای انجماد پیشگیری می کند.

گرمایش 1 و گرمایش 2: در این حالت می توان دما را با فشردن دکمه های + و - تنظیم کرد.
گرمایش 1 (حداقل توان): دستگاه با حداقل توان کار می کند به این ترتیب صدا و مصرف انرژی را به کم ترین میزان ممکن می رساند.
گرمایش 2 (حداکثر توان): دستگاه با حداکثر توان به کار می افتد تا به سرعت اتاق را گرم کند.
۶. **عملکرد اکو ECO:** در این حالت، دستگاه به

طور اتوماتیک میزان توان را برای صرفه جویی در مصرف انرژی تنظیم می کند. در این حالت، دستگاه ممکن است در طول یک ساعت، چندین بار توان گرمایش را از حداکثر به حداقل و برعکس، تغییر دهد. حداکثر دما ۲۶ درجه است. برای فعال کردن این عملکرد، دکمه (ECO(D) را بزنید. دستگاه همیشه با حداکثر توان به کار می افتد.

۷. اگر می خواهید دستگاه جریان هوا را در فضای بیشتری پخش کند؛ دکمه چرخش (C) را بزنید؛ دستگاه در این حالت به راست و چپ نوسان می کند. برای توقف چرخش در موقعیت دلخواه، دوباره دکمه را بزنید.

۸. برای خاموش کردن دستگاه، دکمه روشن/آماده به کار (A) را بزنید؛ نمایشگر شمارش معکوس را تا ۶ ثانیه نشان می دهد. برای خاموش کردن کامل دستگاه، دوشاخه را از برق بکشید.

نکته: نمایشگر دما را هم بر حسب سانتی متر و هم فارنهایت نشان می دهد. برای تغییر واحد دما، دکمه + را بزنید و چند ثانیه نگه دارید و

سپس آن را رها کنید. لطفاً به این نکته توجه نمایید که دمای نشان داده شده ممکن است با دمای واقعی اندکی تفاوت داشته باشد.

تایمر دیجیتالی ۲۴ ساعته

این عملکرد را می توان در تمام حالت های دستگاه، فعال کرد.

روشن کردن دستگاه با تاخیر: وقتی که دستگاه در حالت آماده به کار است، دکمه تایمر (E) (⊕) را بزنید؛ نمایشگر علامت (⊕) را نشان می دهد و مدت زمان باقی مانده به روشن شدن دستگاه را نشان می دهد.

برای تنظیم تایمر از دکمه های - و + استفاده کنید؛ سپس چند ثانیه صبر کنید تا برنامه تنظیم شود. نمایشگر دوباره علامت نقطه را نشان می دهد و نشانه تایمر ظاهر می شود. وقتی که زمان برنامه ریزی شده فرا می رسد؛ دستگاه با همان تنظیمات پیشین به کار می افتد.

خاموش شدن دستگاه با تاخیر:

وقتی که دستگاه روشن است؛ دکمه تایمر (E) را فشار دهید؛ نمایشگر، علامت ساعت و مدت زمان باقی مانده تا خاموش شدن را نشان می دهد. برای تنظیم تایمر از دکمه های - و + استفاده کنید؛ سپس چند ثانیه صبر کنید تا برنامه تنظیم شود. نمایشگر دوباره به تنظیمات اخیر بر می گردد و علامت ساعت را نشان می دهد به این معنا که تایمر تنظیم شده است. هنگامی که زمان برنامه ریزی شده فرا می رسد؛ دستگاه به طور خودکار خاموش می شود. اگر می خواهید بدون استفاده از تایمر به تنظیمات عملکرد برگردید؛ دکمه ی تایمر را دوبار بزنید. نشانه ی تایمر از روی نمایشگر ناپدید می شود.

استفاده از کنترل از راه دور

عملکردهای کنترل از راه دور با عملکردهای روی کنترل پانل دستگاه مطابق است. برای توصیف عملکردها به بخش «عملکرد و استفاده از دستگاه» رجوع کنید.

تعویض باتری ها

– کنترل از راه دور دارای یک باتری لیتیومی RC2032 است. نوار درپوش محفظه باتری را بکشید و جدا کنید.

– برای تعویض باتری ها، درپوش محفظه باتری را بچرخانید و باز کنید. باتری ها را در جایشان قرار دهید و به قطب های مثبت و منفی هنگام جا زدن باتری ها توجه نمایید. (شکل ۲)

– درپوش باتری ها را به سمت موقعیت «CLOSE» بچرخانید و محکم کنید.

– باتری های مستعمل را می باید بر اساس قوانین جاری دور انداخت؛ زیرا به محیط زیست آسیب می رسانند.

نگه داری

– پیش از انجام هرگونه عملیات نگه داری، همیشه دوشاخه را از برق بکشید.

– در فصل هایی که از دستگاه استفاده می کنید؛ با جاروبرقی شبکه های ورود و خروج هوا را تمیز کنید.

– برای تمیزکاری دستگاه از پودرها یا محلولهای خورنده می سطوح استفاده نکنید.

– شبکه پشتی دستگاه را به سمت بیرون بکشید و آن را جدا کنید.

– صافی گرد و خاک را که ناخالصی های هوای اتاق را می گیرد، بیرون آورید؛ آن را با ملایمت فوت کنید سپس در جایش قرار دهید.

رفع عیب و نقص

اگر «PF» بر روی نمایشگر نشان داده شد و علامت صوتی هشدار شنیده شد؛ سنسور دما دچار اشکال شده است. اگر مشکل برطرف نشد؛ به مرکز خدمات پس از فروش رجوع نمایید.

اگر دستگاه به صورت غیرمنتظره خاموش می شود؛ مطمئن شوید که دستگاه به برق است.

– مطمئن شوید که دستگاه در موقعیت عمودی و بر روی سطحی صاف قرار دارد؛ در غیر این صورت، تمهید ایمنی واژگونی دستگاه به کار می افتد.

– دما و زمان تنظیم شده را چک کنید؛ دستگاه ممکن است به این دلیل خاموش شده باشد که دمای تنظیمی حاصل شده باشد یا زمان برنامه ریزی شده، فرا رسیده باشد.

هشدارهای ایمنی مهم:

– از این بخاری در نزدیکی دوش حمام، وان، سینک ظرفشویی، استخر و ... استفاده نکنید.

– همیشه در حالت عمودی دستگاه را به کار اندازید.

– برای خشک کردن لباس از دستگاه استفاده نکنید. هیچگاه شبکه های ورود و خروج هوا را مسدود نکنید (خطر گرم شدن بیش از حد معمول). این دستگاه برای استفاده افرادی (شامل کودکان) که دچار ناتوانی های جسمی، حسی یا ذهنی اند؛ یا تجربه و دانش کافی ندارند؛ در نظر گرفته نشده است. مگر این که دستورالعمل استفاده از دستگاه به آنان داده شده باشد؛ یا بر کار آنان نظارت شود. مطمئن شوید که کودکان با دستگاه بازی نمی کنند.

– بخاری باید حداقل ۵۰ سانتی متر از مبلمان یا سایر وسایل فاصله داشته باشد.

– از دستگاه در نزدیکی دیوارها، مبلمان، پرده ها استفاده نکنید.

– استفاده از سیم سیار توصیه نمی شود. در صورت لزوم استفاده از سیم سیار، بر اساس دستورالعمل های سازنده عمل کنید و بیشتر از توان درج شده بر روی سیم سیار، از آن کار نکنید.

– اگر سیم برق آسیب دیده است، از تولید کننده، مرکز مجاز خدمات پس از فروش، یا تعمیرکاری ماهر بخواهید آن را برایتان تعویض کند تا از هرگونه خطری پیشگیری شود.

– دستگاه را نباید مستقیماً زیر پریز برق قرار داد.

– دستگاه را در اتاق های با مساحت کمتر از ۴ مترمربع به کار نیندازید.

– پیش از کنار گذاشتن دستگاه، مطمئن شوید که کاملاً خاموش شده است و دوشاخه آن به برق نیست سپس سیم برق را به دور پایه دستگاه بپیچید. دستگاه را در اتاق پرگرد و خاک

وقتی که دستگاه دوباره در حالت عمودی قرار می‌گیرد؛ تنها چند ثانیه طول می‌کشد تا دوباره شروع به کار کند.

اطلاعات مهم درباره‌ی روش دور انداختن صحیح دستگاه مطابق با رهنمود 2002/96



در پایان عمر مفید دستگاه، دستگاه را نباید با زباله‌های شهری دور انداخت. دستگاه را می‌بایستی به مراکز مجاز تفکیک زباله، یا به مراکزی که این خدمات را انجام می‌دهند؛ تحویل داد. دورانداختن مجزای وسایل خانگی، از اثرات منفی زباله‌ها بر محیط زیست و سلامتی انسان پیشگیری می‌کند؛ این پیامدها ناشی از دورانداختن نامناسب این نوع زباله‌هاست. و سبب بازیافت مواد سازنده این دستگاه‌ها می‌شود و بدین ترتیب، صرفه‌جویی چشمگیری در منابع و انرژی صورت می‌گیرد. برای یادآوری لزوم دورانداختن این دستگاه‌ها با زباله‌ها به صورت مجزا، علامت سطل زباله‌ی ضربدر خورده‌ای روی آن‌ها درج شده است.

نگه‌ندارید. دمای اتاق باید بین ۳۰-۵ درجه سانتی‌گراد باشد. از گذاشتن اشیاء بر روی دستگاه پرهیزید.

مهم: برای پیشگیری از گرمایش بیش از حد دستگاه، تحت هیچ شرایطی هنگام عملکرد دستگاه آن را نپوشانید، این کار سبب بالا رفتن خطرناک دمای آن می‌شود.

هشدار: برای پرهیز از باز تنظیم تصادفی سیستم ایمنی، به منظور خاموش و روشن کردن این دستگاه را نباید به وسیله‌ی خارجی مانند تایمر وصل کرد همچنین از اتصال آن به مدارهای که به طور منظم به وسیله‌ی یک منبع انرژی خاموش و روشن می‌شود؛ خودداری

ویژگی‌های ایمنی دیگر:

- **تمهید ایمنی:** بخاری مجهز به تمهیدی ایمنی است که در صورت گرمایش بیش از حد، دستگاه را خاموش می‌کند. (انسداد شبکه‌های ورود و خروج هوا، چرخش کند موتور یا توقف آن). برای بازتنظیم، چند دقیقه دوشاخه را از برق بکشید. علت انسداد را برطرف کنید و دوباره دوشاخه را به برق بزنید.

- **کلید ایمنی واژگون شدن:** اگر بخاری سرمیکی واژگون شود یا روی سطح نامناسبی قرار داشته باشد؛ این عملکرد فعال می‌شود، دستگاه علامت صوتی تولید می‌کند و نقطه‌ای چشمک زن بر روی نمایشگر ظاهر می‌شود.



خدمات پس از فروش رایگان از طریق پست در سراسر کشور



۱ با شماره تلفن ۲۳۲۸-۲۱۰ تماس گرفته و کالا را به مأمور پست تحویل دهید.

۲ کالای شما در مرکز ATD Service به طور رایگان تعمیر می‌شود.

۳ کالای تعمیر شده، از طریق پست در اسرع وقت در منزل شما خدمتتان تحویل می‌گردد.



☎ (۰۲۱) ۲۳۲۸

www.atd-group.com





www.delonghi.ir

☎ ۰۲۱-۲۳۲۸