




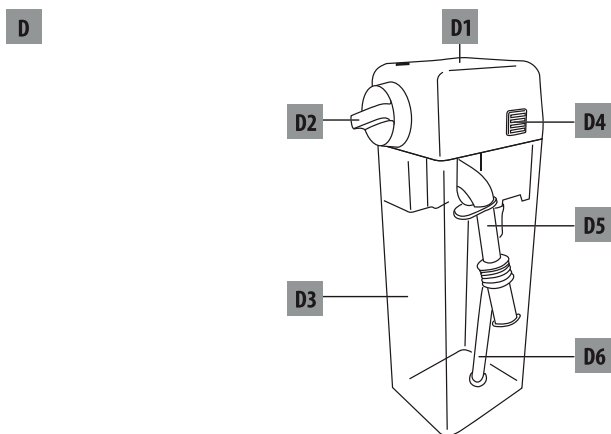


دفترچه راهنمای فارسی











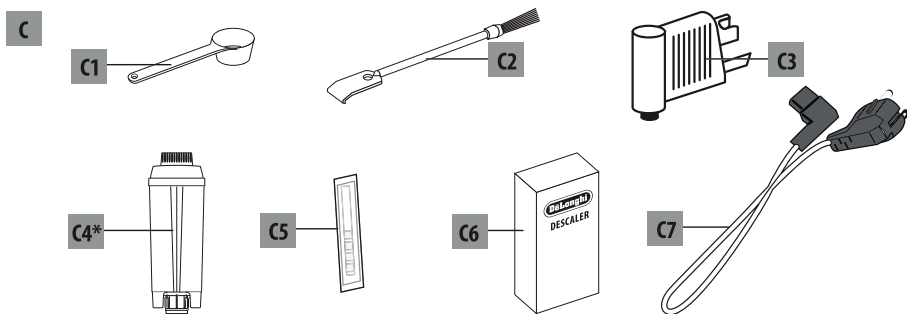

















ETAM 29.660

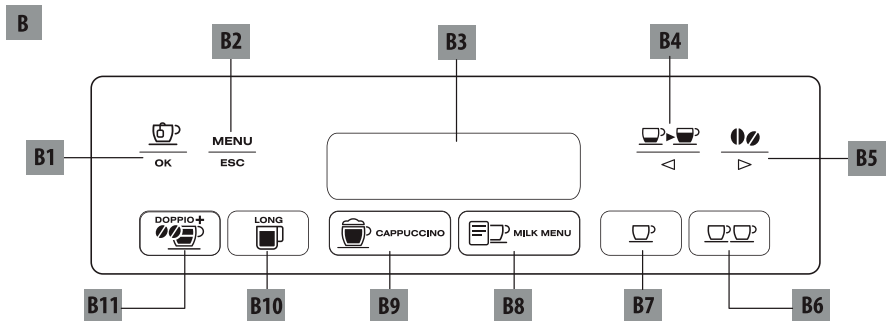

A

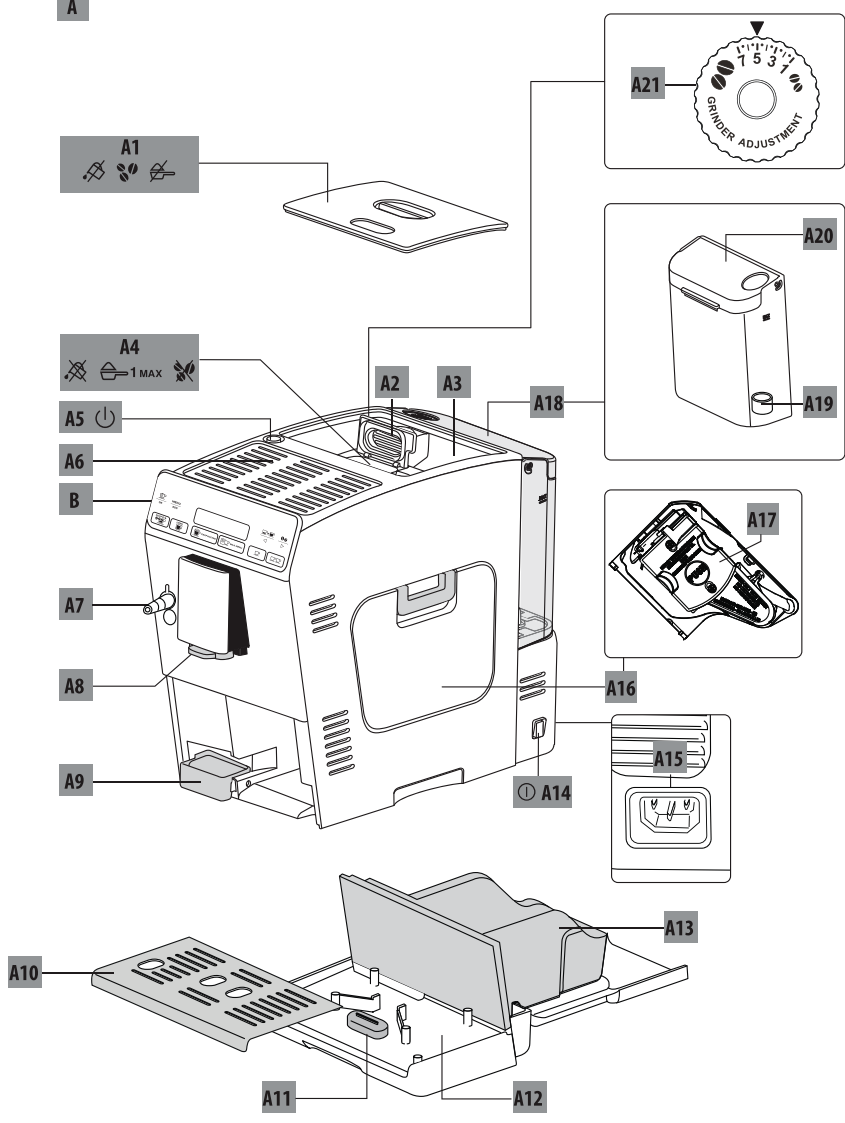

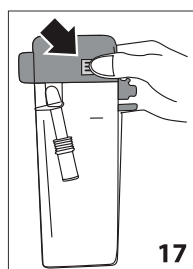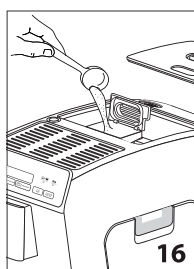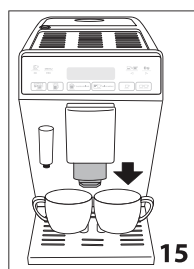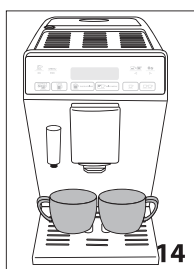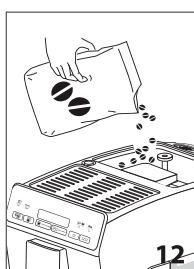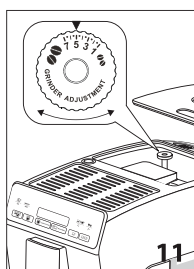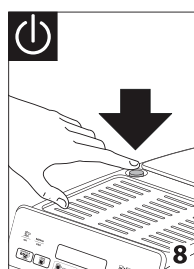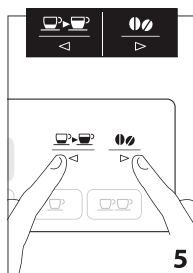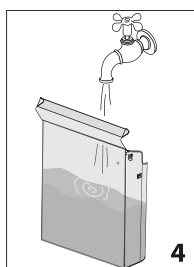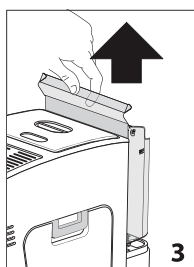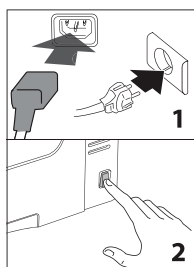

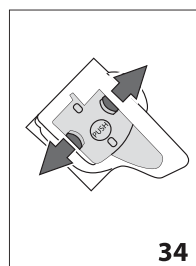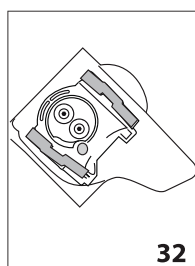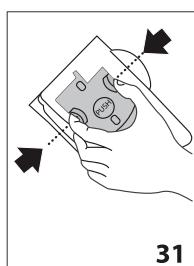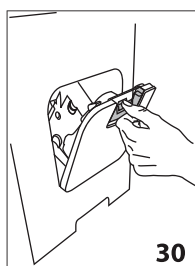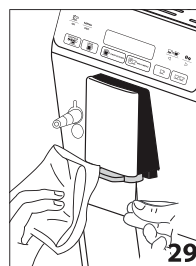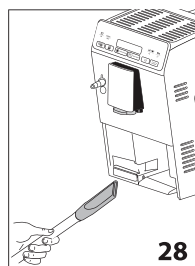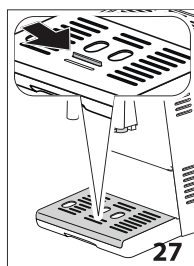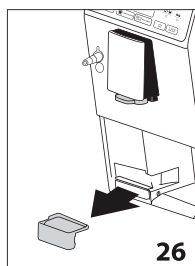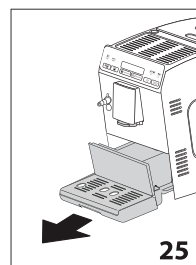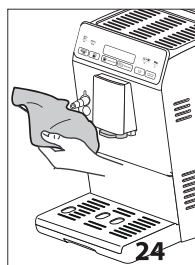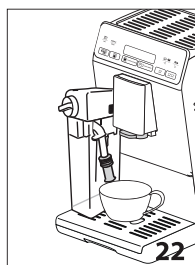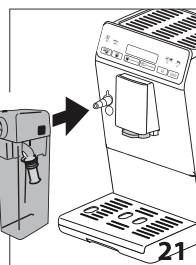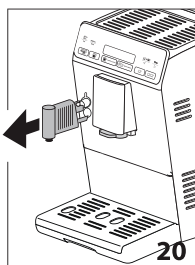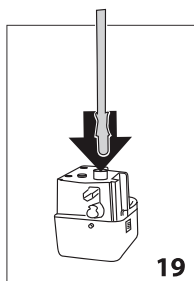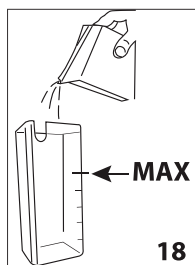

۸.....	هشدارهای ایمنی بنیادی
۹.....	نکات ایمنی مهم
۹.....	علامه بکار رفته در این کتاب
۹.....	موارد استفاده
۹.....	راهنمای کاربری
۱۰.....	دبیاچه
۱۰.....	علامه داخل پرانتز
۱۰.....	عیب یابی و تعمیرات
۱۱.....	توضیحات
۱۱.....	معرفی قطعات کالا
۱۱.....	توضیحات صفحه لمسی
۱۱.....	معرفی قطعات جانبی
۱۱.....	قطعات مخزن شیر
۱۲.....	پیش از اولین استفاده
۱۲.....	چک کردن دستگاه
۱۲.....	نصب دستگاه
۱۲.....	اتصال به برق
۱۲.....	راه اندازی
۱۳.....	روشن کردن دستگاه
۱۳.....	خاموش کردن دستگاه
۱۴.....	تنظیمات منو
۱۴.....	آب کشی
۱۴.....	رسوب زدایی
۱۵.....	نصب فیلتر
۱۵.....	تعویض فیلتر استفاده شده
۱۵.....	تنظیم زمان
۱۵.....	روشن شدن خودکار
۱۶.....	خاموش شدن خودکار (حالت استندبای)
۱۶.....	حالت ذخیره انرژی (صرفه جویی در مصرف)
۱۶.....	تنظیم دما
۱۷.....	تنظیم میزان سختی آب
۱۷.....	تنظیم زبان دستگاه
۱۷.....	تنظیم بیپ (صدای دکمه)
۱۷.....	تنظیمات کارخانه (ریست کردن)
۱۸.....	آمار
۱۸.....	درست کردن قهوه
۱۸.....	انتخاب طعم قهوه (میزان غلظت)
۱۸.....	انتخاب حجم قهوه
۱۹.....	تنظیم میزان قهوه منوی My Coffee
۱۹.....	تنظیم درجه آسیاب
۱۹.....	راهکار هایی برای داشتن قهوه داغ تر
۱۹.....	تهیه قهوه از دانه قهوه
۲۰.....	تهیه قهوه با استفاده از پودر قهوه
۲۱.....	تهیه دویپو با دانه قهوه
۲۱.....	تنظیم میزان قهوه دویپو
۲۱.....	تهیه قهوه لانگ (حجم) با دانه قهوه
۲۱.....	تهیه قهوه لانگ (حجم) با پودر قهوه
۲۱.....	تنظیم میزان قهوه لانگ
۲۲.....	تهیه کاپوچینو و نوشیدنیهای شیر دار
۲۲.....	پر کردن و نصب مخزن شیر
۲۲.....	تنظیم میزان کف شیر
۲۳.....	تهیه نوشیدنی های منوی MILK
۲۳.....	نظافت مخزن شیر پس از استفاده
۲۴.....	تنظیم میزان شیر و قهوه در منوی کاپوچینو
۲۴.....	تنظیم میزان شیر و قهوه برای نوشیدنی های منوی MILK
۲۵.....	تهیه آب داغ
۲۵.....	تنظیم میزان آب داغ دریافتی
۲۵.....	تمیزکاری
۲۵.....	تمیزکاری دستگاه
۲۵.....	تمیزکاری مخزن تفاله قهوه
۲۶.....	تمیزکاری سینی چکه گیر و جمع کن میعانات
۲۶.....	تمیزکاری داخل دستگاه
۲۶.....	تمیزکاری مخزن آب
۲۷.....	تمیزکاری خروجی قهوه
۲۷.....	تمیزکاری ورودی پودر قهوه

۲۷.....	تمیز کاری دم آور (مکانیک)
۲۸.....	تمیز کاری مخزن شیر
۲۸..	تمیز کاری مقر مخزن شیر و نازل آب داغ
۲۸.....	رسوب زدایی
۳۰.....	تعیین میزان سختی آب
۳۰.....	سنجش سختی آب
۳۰.....	تنظیم سختی آب
	صافی سختی گیر آب (موجود در بعضی مدل
۳۰.....	ها)
۳۱.....	نصب فیلتر
۳۲.....	تعویض فیلتر
۳۲.....	برداشتن فیلتر
۳۲.....	مشخصات فنی
۳۳.....	باز یافت
۳۳.....	پیام های صفحه نمایش
۳۵.....	عیب یابی
۳۷.....	الزامات برقی

- این کالا می تواند توسط همه افراد حتی آنهایی که معلولیت های جسمی یا ذهنی دارند مورد استفاده قرار بگیرد. به شرط آنکه بر عملکردشان نظارت شود و یا استفاده ایمن از دستگاه بر ایشان آموزش داده شده باشد و از خطرات احتمالی مطلع باشند.
- توصیه می شود کالا از دسترس کودکان دور باشد.
- برای تمیزکاری دستگاه ، هیچوقت آن را در آب فرو نبرید.
- این دستگاه فقط برای استفاده خانگی طراحی شده. بنابراین استفاده از این دستگاه برای هیچگونه مصارف صنعتی و تجاری توصیه نمی شود.
- در صورت آسیب دیدن سیم برق و یا دوشاخه دستگاه ، به منظور پیشگیری از هرگونه خطر احتمالی، حتما برای تعویض سیم به مراکز خدمات پس از فروش مراجعه نمایید.

برای بازار اروپا

- در زمان های رها کردن دستگاه ، قبل از مونتاژ و ددمونتاژ و همچنین هنگام تمیزکاری ، کالا را از برق بکشید.
- این دستگاه برای استفاده کودکان نمی باشد. پس از دسترسی کودکان به کالا و سیم برق آن جلوگیری نمایید.


خطر سوختگی: سطوحی که این علامت بر روی آن ها گذاشته شده ، در حین استفاده داغ می شوند. توجه داشته باشید که با دست عریان لمس نکنید.

علامت های بکار رفته در این کتاب


هشدار های مهم در این کتاب با این علائم بیان شده است و توجه به آنها ضروری می باشد.




عدم توجه به این علامت می تواند منجر به برق گرفتگی و آسیب جدی به سلامت فرد بزند.




عدم توجه به این علامت می تواند منجر به آسیب رساندن به دستگاه شود.



عدم توجه به این علامت خطر سوختگی کاربر را در بر دارد.



این علامت نکات مهم و همچنین اطلاعاتی را به کاربر می دهد.



این دستگاه ، کالایی برقی است ؛ پس در صورتیکه اخطارهای ایمنی زیر را جدی نگیرید، احتمال برق گرفتگی وجود خواهد داشت:

- هیچوقت با دست خیس دستگاه را لمس نکنید.
- هیچوقت با دست خیس دوشاخه را لمس نکنید.
- از قابل دسترس بودن سوکت برق در پشت دستگاه اطمینان حاصل نمایید تا در زمان اضطرار بتوانید به سرعت جریان برق را از دستگاه قطع کنید.


- برای از برق کشیدن دستگاه، دوشاخه را با دست گرفته و از پریز خارج کنید. کشیدن سیم موجب آسیب آن می شود.
- برای قطع کامل اتصال دستگاه ، آن را از

برق بکشید.

- اگر دستگاه خراب شده است، خودتان را برای تعمیر آن اقدام نکنید! فقط آن را خاموش کرده، از برق بکشید و سپس با خدمات پس از فروش تماس بگیرید.
- قبل از اقدام به تمیزکاری، دستگاه را خاموش کرده ،از برق بکشید و اجازه دهید خنک شود.



موارد موجود در بسته بندی کالا (از قبیل کیسه های پلاستیکی، فوم های پلی استر و ...) را دور از دسترس کودکان نگه دارید.



این دستگاه تولید آب داغ می نماید ؛پس در هنگام کاربری دستگاه احتمال تشکیل بخار آب وجود دارد.

مراقب تماس دستتان با پاشش قطرات آب داغ و همچنین بخار آن باشید. هنگامی که دستگاه در حین کار است ، صفحه گرم کن فنانج (A6) داغ خواهد بود.

موارد استفاده

این کالا به منظور تهیه قهوه اسپرسو و نوشیدنی های گرم دارای قهوه اسپرسو طراحی و ساخته شده است. هرگونه استفاده غیر از موارد مطرح شده ، استفاده نا صحیح به حساب می آید و خطرساز خواهد بود. همچنین باعث خارج شدن کالای شما از گارانتی خواهد شد.

راهنمای کاربردی

قبل از استفاده از دستگاه، این دستورالعمل را با دقت مطالعه نمایید. عدم بهره بردن از این دستورالعمل می تواند منجر به سوختگی و یا

آسیب دستگاه شود. بیشتری داشتید ، می توانید با مرکز خدمات تولید کننده این دستگاه مسئولیتی در قبال آسیب های وارده در نتیجه ی عدم پیروی کردن از دستورالعمل ندارد.

تذکر:

این کتاب را حفظ نمایید و استفاده کنید. در صورت واگذاری دستگاه به شخص دیگر، حتما این کتاب راهنما را در اختیار ایشان قرار دهید تا آنها نیز این دستورالعمل ها را بکار گیرند.

دیاچه

سپاس به جهت انتخاب قهوه ساز و کاپوچینو ساز تمام اتوماتیک دلونگی. امیدواریم از کار با این دستگاه لذت ببرید. لطفا دقایقی برای مطالعه کتاب راهنمای کاربری وقت صرف نمایید. این امر از خطرات و آسیب های احتمالی جلوگیری خواهد کرد.

علائم داخل پرائتز

علائمی که در متن توضیحات در داخل پرائتز آمده است، اشاره به قطعات تفکیکی شماره گذاری شده در صفحات ۲ و ۳ همین دفترچه دارند.

عیب یابی و تعمیرات

در صورت بروز مشکل ، ابتدا سعی کنید با توجه به مطالب گفته شده در این کتاب که در بخش های «پیغام های دستگاه» (Displayed messages) در صفحه ۳۳ و همچنین جدول صفحه ۳۵ در بخش "عیب یابی" (Troubleshooting) آمده است ، مشکل را رفع نمایید. اگر مساله حل نشد و یا نیاز به اطلاعات

توضیحات

B4 برای تعیین میزان قهوه دریافتی (زمانی که در منو هستید، برای حرکت کردن در لیست منوها بکار می رود).

B5 برای تعیین غلظت / طعم قهوه (زمانی که در منو هستید، برای حرکت کردن در لیست منوها بکار می رود).

B6 برای تهیه دو فنجان قهوه هم زمان

B7 برای تهیه یک فنجان قهوه

B8 برای تهیه یکی از انواع نوشیدنیهای دارای شیر. (کافه لاته ، ماکیاتو، فلت وایت، شیر داغ)

B9 برای تهیه یک فنجان کاپوچینو

B10 برای تهیه قهوه لانگ (حجیم)

B11 برای تهیه قهوه دویپو

معرفی قطعات جانبی

(ص ۲- بخش C)

C1 پیمانه پودر قهوه

C2 فرچه تمیزکاری

C3 نازل آب داغ

C4 فیلتر سختی گیر آب (ارایه شده در برخی مدل ها)

C5 نوار تست میزان سختی آب

C6 مواد رسوب گیری

C7 سیم برق

معرفی قطعات مخزن شیر

(ص ۲ - بخش D)

D1 درب مخزن شیر

D2 اهرم تنظیم میزان کف شیر و یا حالت تمیزکاری

D3 مخزن شیر

D4 اهرم رها سازی درب

D5 نازل کف شیر (با قابلیت تنظیم زاویه)

D6 لوله مکش شیر

معرفی قطعات کالا

(صفحه ۳- سری A)

A1 درب مخزن دانه قهوه

A2 درب ورودی پودر قهوه

A3 مخزن دانه قهوه

A4 ورودی پودر قهوه

A5 روشن و خاموش کردن (استندبای) دستگاه

A6 صفحه وارمر (گرم کن) فنجان

A7 محل نصب نازل آب داغ و بخار

A8 خروجی قهوه (با ارتفاع قابل تنظیم)

A9 مخزن جمع آوری میعانات

A10 سینی فنجان

A11 نشانگر میزان آب داخل چکه گیر

A12 سینی چکه گیر

A13 مخزن تفاله قهوه

A14 کلید اصلی قطع و وصل برق

A15 سوکت اتصال سیم برق

A16 درب بخش دم آور (مکانیک)

A17 دم آور (مکانیک)

A18 مخزن آب

A19 مقر فیلتر سختی گیر آب

A20 درب مخزن آب

A21 اهرم تنظیم درجه آسیاب

توضیح بخش های صفحه لمسی

(صفحه ۲ - بخش B)

چند آیکون در صفحه لمسی کاربرد دوگانه دارند. که به کاربرد دوم آن ها در پرانتز اشاره شده است.

B1 برای تهیه آب داغ (زمانی که در منو هستید برای تایید هر عمل بکار می رود ok).

B2 برای ورود به منو و یا خروج از منوها

B3 نمایشگر

پیش از اولین استفاده

بررسی دستگاه

پس از باز کردن بسته بندی از کامل بودن تجهیزات و عدم آسیب دیدگی دستگاه اطمینان حاصل نمایید. اگر آسیب دیدگی مشاهده شد ، بدون اینکه از دستگاه استفاده نمایید با مرکز خدمات پس از فروش تماس بگیرید.

نصب دستگاه

⚠ توجه

پیروی از نکات ایمنی زیر برای نصب اولیه دستگاه الزامیست:

-از آنجا که این دستگاه تولید گرما می کند، باید توجه داشته باشید که آن را در محلی قرار دهید که حداقل ۳ سانتی متر فاصله با دیوارهای کناری و پشتی و همچنین حداقل ۱۵ سانتی متر فضا در بالای دستگاه نیاز است.

- نفوذ آب به دستگاه منجر به آسیب رساندن به آن خواهد شد؛ پس از قرار دادن دستگاه نزدیک به شیر آب و سینک آشپزخانه خودداری نمایید.

-اگر آب داخل دستگاه یخ بزند ، به دستگاه آسیب خواهد رسید؛ از قرار دادن دستگاه در محلی که امکان کاهش دما به دمای انجماد آب وجود دارد ، خودداری نمایید.

-توجه داشته باشید که سیم برق دستگاه به صورتی قرار گیرد که به آن آسیب نرسد. (برای مثال لبه های تیز و برنده ی میز و یا تماس با سطوح داغ)

اتصال به برق

⚠ توجه!

حتما از تطبیق ولتاژ منطقه سکونتتان با ولتاژ دستگاه از طریق چک کردن برچسب اطلاعات

دستگاه (واقع در زیر دستگاه) اطمینان حاصل نمایید. (برای مثال ولتاژ پریزهای برق در کشور ایران ۲۲۰ ولت می باشد؛ پس اگر ولتاژ دستگاه ۱۱۰ ولت باشد ، مطمئنا با اولین بار اتصال به برق، دستگاه آسیب اساسی خواهد دید.)

سیم برق را به پریز متصل به ارت با قابلیت عبور جریان حداقل ۱۰ آمپری بزنید.

اگر نوع پریز مطابق با نوع دوشاخه دستگاه نبود، با کمک گرفتن از تکنسین برق پریز را تعویض نمایید. (البته می توانید از تبدیل سه شاخه به دوشاخه که در بازار یافت می شوند نیز استفاده نمایید. فقط توجه داشته باشید که تبدیل با کیفیت، مرغوب و با امکان گذردهی جریان حداقل ۱۰ آمپری باشد.)

راه اندازی دستگاه

i تذکر:

- این دستگاه برای تایید کیفیت در کارخانه تست شده است. پس رویت ذره های قهوه در آسیاب دستگاه، بعید نیست. در هر حال دلونگی به شما ضمانت می دهد که این کالا کاملا نو و دست اول است.

- شما باید در ابتدا حتما میزان سختی آب را با توجه به دستورالعمل ذکر شده در صفحه ۳۰ بخش «تنظیم میزان سختی آب» تعیین نمایید.

۱- سیم برق را به سوکت پشت دستگاه متصل نموده و دوشاخه را به پریز برق بزنید (عکس ۱). سپس مطمئن شوید که دکمه اصلی پاور دستگاه زده شده است (عکس ۲).

۲- مخزن آب را بیرون بکشید (عکس ۳)، درب آن را بردارید (عکس ۴) ، مخزن را با آب تازه تا خط MAX پر کنید ، دوباره درب را گذاشته و سپس مخزن را داخل دستگاه قرار دهید.

شما در مرحله اول باید زبان دستگاه را با

۳۰). اگر هم دستگاه شما دارای این فیلتر نبود، می توانید آن را از نمایندگی های خدمات پس از فروش تهیه نمایید.

روشن کردن دستگاه

تذکر!

- پیش از روشن کردن دستگاه کلید پاور اصلی را از پشت دستگاه بزنید (عکس ۲).
- هر بار که دستگاه را روشن می کنید، بطور خودکار یک آبکشی و پیش گرمایش انجام می شود که غیر قابل لغو است. دستگاه تنها پس از انجام این مرحله است که آماده به کار می شود.

خطر سوختگی!


هنگام آبکشی دستگاه، مقداری آب داغ از خروجی قهوه خارج خواهد شد که در سینی چکه گیر می ریزد. مراقب باشید به دلیل تماس با آب داغ و یا قطراتی که در اثر ریزش به اطراف می پاشد دچار سوختگی موضعی نشوید.

برای روشن کردن دستگاه، کلید  (عکس ۸) را فشار دهید.

پیغام "Please wait, Heating Up" (در حال گرم کردن، منتظر بمانید) نمایش داده می شود.

هنگامی که پیش گرمایش کامل شد، پیغام "Rinsing" (آبکشی) نمایان خواهد شد. با این کار نه تنها بویلر (جوش آور) گرم می شود، بلکه لوله های داخلی مجرای آب و قهوه نیز گرم خواهند شد.

هنگامیکه پیام طعم/غلظت و میزان قهوه بر روی صفحه نمایش ظاهر شوند، دستگاه آماده کار است.

استفاده از آیکون های  و  یا  انتخاب نمایید (عکس ۵) و یا منتظر بمانید تا زبان های مختلف در بازه های زمانی ۳ ثانیه بصورت نوبتی در صفحه نمایش، نشان داده شوند.

۳- هنگامی که زبان انگلیسی (ENGLISH) نمایش داده شد، آیکون  را لمس کرده و چند ثانیه نگه دارید تا پیغام "ENGLISH SET" بر روی صفحه رویت شود (عکس ۶).

حال طبق دستوراتی که نمایش داده می شود عمل نمایید:

۴- "INSERT WATER SPOUT" (نازل آب داغ را نصب نمایید): نازل آب داغ را در جایگاه خود نصب کرده و یک ظرف با حجم حداقل ۱۰۰ میلی لیتر در زیر آن قرار دهید. (عکس ۷)

۵- پیغام "HOT WATER Press OK" نمایش داده خواهد شد.

۶- برای تایید دکمه  را بزنید (عکس ۶). از نازل آب خارج می شود و سپس دستگاه بصورت خودکار خاموش می شود.

حال دستگاه قهوه ساز شما آماده استفاده است.

تذکر:

- هنگام راه اندازی دستگاه، ۴ الی ۵ فنجان اسپرسو و یا کاپوچینو از دستگاه گرفته شود تا کیفیت مطلوب در قهوه حاصل شود.

- در هنگام آماده سازی ۵ یا ۶ فنجان کاپوچینوی اول، شنیدن صدای جوشش آب از دستگاه عادی است. بعد از این تعداد، صدای مذکور کم خواهد شد.

- پیشنهاد می شود برای لذت بیشتر از قهوه و بالا بردن کارایی دستگاه، حتما فیلتر سختی گیر آب را نصب نمایید (با توجه به توضیحات بخش "Water softener filter" در صفحه

خاموش کردن دستگاه

از آیکون  یا  استفاده نمایید.

هر بار که دستگاه خاموش می شود ، پیش از خاموشی یکبار عملیات آبکشی (شستشو) را بصورت خودکار انجام خواهد داد.

خطر سوختگی

هنگام آبکشی دستگاه ، مقداری آب داغ از خروجی قهوه خارج خواهد شد که در سینی چکه گیر می ریزد. مراقب باشید به دلیل تماس با آب داغ و یا قطراتی که در اثر ریزش به اطراف می پاشد دچار سوختگی موضعی نشوید.

- برای خاموش کردن دستگاه، کلید  (عکس ۸) را فشار دهید.

- دستگاه پیش از خاموشی یکبار عملیات آبکشی (شستشو) را بصورت خودکار انجام می دهد ، سپس پیام "Turning off please wait" (در حال خاموش شدن، لطفا منتظر بمانید) نمایش داده خواهد شد. سپس دستگاه خاموش می شود (حالت استندبای).

تذکره!

اگر برای مدتی قصد استفاده از دستگاه را ندارید، آن را از برق بکشید:

- ابتدا با استفاده از دکمه  (عکس ۸) دستگاه را خاموش کنید.

- دکمه پاور اصلی (تصویر ۲) را هم در حالت OFF بگذارید.

نکته!

زمانی که دستگاه روشن است، به هیچ وجه دکمه پاور اصلی را نزنید.

تنظیمات منو

برای دسترسی به تنظیمات منو، آیکون  (B2) را بزنید. برای جستجو در لیست منوها

آبکشی (شستشو) Rinsing

بدین وسیله شما می توانید چرخه آب و قهوه را شستشو و همچنین گرم نمایید. در این حالت اگر نازل آب داغ (C3) نصب باشد ، آب داغ از نازل بیرون می ریزد، در غیر این صورت آب داغ حالت آب کشی از خروجی قهوه (A8) بیرون می ریزد. یک ظرف با حداقل ظرفیت ۱۰۰ میلی لیتر زیر خروجی بگذارید. برای راه اندازی این قابلیت به ترتیب زیر عمل نمایید:

۱- برای ورود به لیست منو، آیکون  (B2) را بزنید.

۲- بوسیله آیکون های  یا  (عکس ۵) در لیست جستجو نمایید تا "Rinsing" را بیابید.

۳- برای تایید ، آیکون  (عکس ۶) را بزنید. "Confirm" (تایید؟) نمایش داده خواهد شد.

توجه! خطر سوختگی.

دستگاه را هنگام ریزش آب داغ ، ترک نکنید. ۴- برای تایید نهایی ، آیکون  ok را بزنید. پس از چند ثانیه آب داغ ابتدا از خروجی قهوه و سپس از نازل آب داغ (در صورت نصب) بیرون خواهد ریخت؛ که بدین وسیله مجاری داخلی دستگاه شستشو و همچنین گرم می شوند.

تذکره!

- برای توقف ریزش در هر زمان ، یکی از آیکون ها را فشار دهید.

- اگر از دستگاهتان برای مدت ۳ - ۴ روز و یا بیشتر استفاده ننموده اید، قویا توصیه می شود قبل از تهیه قهوه، حداقل ۲ الی ۳ بار

عمل Rinsing (شستشو) را انجام دهید.

روشن شدن خودکار Auto Start

شما می توانید یک زمان روشن شدن خودکار را برای زمانی معین که می خواهید دستگاه روشن باشد (مثلا صبح هنگام بیدار شدن) تنظیم نمایید؛ بدین ترتیب می توانید به سرعت قهوه خود را تهیه نمایید.

تذکر!

برای کارایی درست این عملکرد، ابتدا باید ساعت دستگاه به درستی تنظیم شده باشد. برای فعالسازی عملکرد روشن شدن خودکار، طبق مراحل زیر عمل نمایید:

MENU
ESC

۱- ابتدا برای ورود به منو ، آیکون (B۲) را بزنید.

۲- بوسیله آیکون های  و  (عکس ۵) در لیست منو جستجو نمایید و منوی "Auto-Start" را بیابید.

۳- آیکون  ok (عکس ۳) را بزنید. پیغام "Enable?" (به معنای فعال شود؟) به نمایش در خواهد آمد.

۴- برای تایید آیکون  ok را بزنید.
۵- بوسیله آیکون های  و  (عکس ۵) ساعت را انتخاب نمایید.

۶- برای تایید آیکون  ok را بزنید.
۷- بوسیله آیکون های  و  (عکس ۵) دقیقه را تنظیم کنید.

۸- برای تایید آیکون  ok را بزنید.
۹- برای خروج از منو ، آیکون  MENU ESC را بزنید.

از زمانی که روشن شدن خودکار را تنظیم می کنید، علامت  در صفحه نمایش کنار ساعت نمایش داده می شود. برای غیر فعال کردن عملکرد روشن شدن خودکار:

رسوب زدایی Descaling

برای مطالعه دستور العمل انجام رسوب زدایی لطفاً به صفحه ۲۸ مراجعه نمایید.

نصب فیلتر

برای مطالعه دستور العمل نصب فیلتر، به بخش «فیلتر سختی گیر آب» در صفحه ۳۰ مراجعه نمایید.

تعویض فیلتر مصرف شده

برای مطالعه دستور العمل تعویض فیلتر، به بخش «تعویض فیلتر» در صفحه ۳۲ مراجعه نمایید.

تنظیم زمان Adjust time

برای تنظیم ساعت نمایشگر، طبق مراحل زیر عمل نمایید:

MENU
ESC

۱- ابتدا برای ورود به منو ، آیکون (B۲) را بزنید.

۲- بوسیله آیکون های  و  (عکس ۵) در لیست منو جستجو نمایید و منوی "Adjust Time" را بیابید.

۳- آیکون  ok (عکس ۶) را بزنید. ساعت نمایشگر شروع به چشمک زدن می کند.

۴- بوسیله آیکون های  و  (عکس ۵) ساعت را تغییر دهید.

۵- برای تایید آیکون  ok را بزنید. حالا قسمت دقیقه شروع به چشمک زدن می کند.

۶- بوسیله آیکون های  و  (عکس ۵) دقیقه را تنظیم کنید.

۷- برای تایید آیکون  ok را بزنید. حال ساعت دستگاه تنظیم شده است. برای خروج از منو ، آیکون  MENU ESC را بزنید.

۱- به منوی "Start-Auto" بروید؛

۲- آیکون  ok (عکس ۳) را بزنید. پیغام "Disable"؟ (به معنای غیرفعال شود؟) به نمایش در خواهد آمد.

۳- برای تایید آیکون  ok را بزنید. علامت  از صفحه حذف می شود.

خاموش شدن خودکار (حالت استند بای) Auto - off

شما می توانید با تنظیم زمانی مشخص برای دستگاه معین نمایید پس از چه مدت در صورت بلا استفاده بودن، بصورت خودکار خاموش شود. زمان های قابل تنظیم عبارتند از: ۱۵ دقیقه، ۳۰ دقیقه و یا ۱ یا ۲ یا ۳ ساعت. بصورت زیر:

۱- ابتدا برای ورود به منو، آیکون  را بزنید.

۲- بوسیله آیکون های  و یا  (عکس ۵) در لیست منو جستجو نمایید و منوی "Auto-Off" را بیابید.

۳- برای تایید آیکون  ok (عکس ۶) را بزنید.

۴- بوسیله آیکون های  و یا  زمان مد نظر را انتخاب نمایید.

۵- برای تایید آیکون  ok را بزنید.

۶- برای خروج از منو، آیکون  را بزنید.

حال شما سیستم خاموش شدن خودکار را برنامه ریزی کردید.

ذخیره انرژی Energy Saving

از این منو می توانید برای فعال سازی و یا غیر فعالسازی حالت ذخیره انرژی استفاده کنید. هنگامی که این قابلیت را فعال می نمایید، دستگاه میزان مصرف انرژی برق را بر طبق استانداردهای اروپایی کاهش می دهد.

برای فعال سازی و یا غیر فعالسازی حالت ذخیره انرژی، طبق مراحل زیر عمل نمایید:

۱- ابتدا برای ورود به منو، آیکون  (B2) را بزنید.

۲- بوسیله آیکون های  و یا  (عکس ۵) منوی "Energy Saving" را بیابید.

۳- برای تایید آیکون  ok (عکس ۶) را بزنید. عبارت "Disable"؟ و یا اگر غیر فعال باشد، عبارت "Enable"؟ نمایش داده می شود؛

۴- برای تایید (فعال کردن یا غیر فعال کردن حالت ذخیره انرژی) آیکون  ok را بزنید.

۵- برای خروج از منو، آیکون  را بزنید.

اگر این حالت فعال باشد، پس از چند دقیقه از آخرین استفاده از دستگاه، عبارت "Energy Saving" نمایش داده خواهد شد.

تذکره!

- هنگامی که دستگاه در حالت ذخیره انرژی است و دقایقی از قهوه قبلی گذشته است، برای تهیه نوشیدنی های شیر دار، دستگاه باید دوباره گرم بشود.

- برای تهیه هر کدام از انواع نوشیدنی ها، ابتدا دستگاه را از حالت ذخیره انرژی خارج نمایید، سپس برای تهیه نوشیدنی اقدام نمایید.

- هنگامی که مخزن شیر را به دستگاه نصب می نمایید، حالت ذخیره انرژی بصورت خودکار غیر فعال می شود.

تنظیم دما Set Temperature

برای تنظیم دمای آبی که قهوه با آن ساخته می شود، به طریق زیر عمل نمایید:

MENU
ESC

۱- ابتدا برای ورود به منو ، آیکون (B2) را بزنید.

۲- بوسیله آیکون های  و  یا  (عکس ۵) منوی "Set Temperature" را بیابید.

۳- برای تایید آیکون ok  (عکس ۶) را بزنید.

۴- بوسیله آیکون های  و  یا  میزان دمای مد نظر (●=low; ●●●●=maximum) را انتخاب نمایید.

۵- برای تایید آیکون ok  را بزنید.

MENU
ESC

۶- برای خروج از منو ، آیکون ESC را بزنید.

تنظیم میزان سختی آب

برای انجام این تنظیمات به صفحه ۳۰ همین کتاب مراجعه نمایید.

تنظیم زبان دستگاه

برای تنظیم زبان مورد نظر ، طبق مراحل زیر عمل نمایید:

MENU
ESC

۱- ابتدا برای ورود به منو ، آیکون (B2) را بزنید.

۲- بوسیله آیکون های  و  یا  (عکس ۵) منوی "Set Language" را بیابید.

۳- برای تایید آیکون ok  (عکس ۶) را بزنید.

۴- بوسیله آیکون های  و  یا  زبان مد نظر را انتخاب نمایید.

۵- برای تایید آیکون ok  را بزنید.

۶- پیام تایید زبان انتخابی به نمایش در خواهد

آمد.

MENU
ESC

۷- برای خروج از منو ، آیکون ESC را بزنید.

صدای کلیدها(Beep)

با استفاده از این منو می توانید صدایی که هنگام زدن آیکون ها و کلید ها و همچنین نصب و یا برداشتن قطعات مهم دستگاه زده می شود را فعال و یا غیر فعال کنید.
برای غیر فعال کردن و یا فعالسازی مجدد صدای بیپ ، طبق مراحل زیر عمل نمایید:

MENU
ESC

۱- ابتدا برای ورود به منو ، آیکون (B2) را بزنید.

۲- بوسیله آیکون های  و  یا  (عکس ۵) منوی "Beep" را بیابید.

۳- برای تایید آیکون ok  (عکس ۶) را بزنید. عبارت "Disable?" و یا اگر غیر فعال باشد ، عبارت "Enable?" نمایش داده می شود؛

۴- برای غیر فعال کردن و یا فعالسازی بیپ ، آیکون ok  را بزنید.

MENU
ESC

۵- برای خروج از منو ، آیکون ESC را بزنید.

تنظیمات کارخانه Reset

بوسیله این منو می توانید تمامی تنظیمات انجام شده را به حالت اولیه برگردانید. (البته به غیر از زبان که در حالت تنظیم شده می ماند).
برای رست کردن تنظیمات، طبق مراحل زیر عمل نمایید:

MENU
ESC

۱- ابتدا برای ورود به منو ، آیکون (B2) را بزنید.

۲- بوسیله آیکون های  و  یا  (عکس ۵) منوی "Default Values" را بیابید.

۳- برای تایید آیکن  ok (عکس ۶) را بزنید.

۴- عبارت "Confirm?" (به معنای تایید؟)

نمایش داده می شود؛

۵- برای تایید آیکن  ok را بزنید و سپس خارج شوید.

آمار Statistics

با کمک این منو می توانید آمار کلی دستگاه را داشته باشید. برای نمایش آمار دستگاه به طریق زیر عمل نمایید:

۱- ابتدا برای ورود به منو ، آیکن  MENU ESC (B2) را بزنید.

۲- بوسیله آیکن های  و  یا  و  (عکس ۵) منوی "Statistics" را بیابید.

۳- برای تایید آیکن  ok (عکس ۶) را بزنید.

۴- حال بوسیله آیکن های  و  یا  و  می توانید موارد زیر را بررسی نمایید:

-تعداد قهوه های تهیه شده با دستگاه
-تعداد کل کاپوچینوها و نوشیدنی های شیر دار

-میزان کل آب مصرفی دستگاه
-تعداد دفعاتی که دستگاه رسوب زدایی شده است

-تعداد دفعاتی که فیلتر سختی گیر آب تعویض شده است

۵- برای خروج از منو ، دومرتبه آیکن ESC را بزنید.  MENU ESC

تهیه قهوه

انتخاب طعم قهوه (غلظت)

طعم قهوه دستگاه بطور پیش فرض در حالت استاندارد "Standard" تنظیم شده است. شما همچنین می توانید یکی از طعم های زیر را نیز انتخاب نمایید:

خیلی ملایم (لایت) "Extra Mild taste"
ملایم "Mild taste"
استاندارد "Standard"

غلظت "Strong taste"

خیلی غلیظ "Extra Mild taste"
برای تعیین طعم قهوه، آیکن  (عکس ۹) را پشت سر هم بزنید تا طعم مورد نظر را بیابید.

تعیین میزان ریزش قهوه در فنجان

حجم قهوه بطور پیش فرض در حالت استاندارد "Standard" تنظیم شده است. برای تعیین میزان قهوه، آیکن  (عکس ۱۰) را پشت سر هم بزنید تا حجم مورد نظر را با توجه به جدول زیر بیابید:

قهوه انتخاب شده	حجم ریزش قهوه در فنجان (ml)
My Coffee (قهوه من)	قابل تنظیم از ۲۰ تا ۱۸۰
Short (کم)	حدود ۴۰
Standard (استاندارد)	حدود ۶۰
Long (حجم)	حدود ۹۰
Extra-Long Coffee (خیلی حجم)	حدود ۱۲۰



اگر ریزش قهوه به کندی صورت می گرفت و یا اصلاً ریزش قهوه انجام نمی شد، ولوم را یک درجه به سمت عدد ۷ بچرخانید.


برای قهوه های طعم دار ، ولوم را یک درجه در جهت خلاف عقربه های ساعت به سمت عدد ۱ بگردانید. (در یک مرحله بیش از یک درجه ولوم را نگردانید، در غیر این صورت ریزش قهوه بصورت قطره ای خواهد بود). تاثیر این تنظیمات در کیفیت قهوه پس از ۲ فنجان قهوه نمایان خواهد شد. اگر این تغییرات تاثیر مد نظر شما را در قهوه نداشت، ولوم را یک مرحله دیگر بگردانید.

راهکارهایی برای داشتن قهوه ای داغ تر

برای این منظور شما باید:

- با استفاده از منوی “Rinsing” یکبار عمل شستشو را انجام دهید. (توضیح داده شده در صفحه ۱۴)
- با آب داغ فنجانان را از قبل گرم کنید. (می توانید از آب داغ دستگاه استفاده نمایید).
- دمای قهوه را در قسمت تنظیم دمای منو افزایش دهید. (توضیح داده شده در صفحه ۱۶)

تهیه قهوه با دانه قهوه



توجه! از قهوه های روکش دار کاراملی استفاده نکنید؛ چرا که اینگونه دانه ها به چرخ دنده های آسیاب خواهند چسبید و آن را از کار می اندازند.

۱- مخزن دانه قهوه را پر نمایید. (عکس ۱۲)
۲- فنجان(ها)تان را زیر خروجی قهوه قرار دهید:

۱- فنجان برای یک قهوه (عکس ۱۳)

۲- فنجان برای ۲ قهوه (عکس ۱۴)

تنظیم میزان قهوه در منوی “My Coffee” (قهوه من)

دستگاه بصورت پیش فرض ، میزان ۳۰ میلی لیتر را برای این منو در نظر گرفته است؛ برای تغییر این حجم به میزان مورد دلخواهتان به طریق زیر عمل نمایید:

۱- در زیر خروجی قهوه (عکس ۱۳) ، یک فنجان قرار دهید.

۲- آیکون ☕ (عکس ۱۰) را پشت سر هم بزنیذ تا منوی “My Coffee” نمایان شود.

۳- آیکون ☕ (B7) را نگه دارید تا پیام “My Coffee Program Quantity 1” نمایش داده شود و ریزش قهوه شروع شود. حال دکمه را رها کنید.

۴- زمانی که میزان قهوه ریخته شده در فنجان به میزان مد نظر شما رسید، آیکون ☕ (B7) را بار دیگر بزنیذ. حال میزان قهوه مورد علاقه تان را در منوی “My Coffee” ذخیره کرده اید.

تنظیم درجه آسیاب

درجه آسیاب در کارخانه به درستی تنظیم شده است و در ابتدا نیازی به تنظیم آن نیست. اما اگر بعد از تهیه چند قهوه از دستگاه ، قهوه های تهیه شده همچنان خیلی رقیق بود و یا سرعت ریزش خیلی کند بود (قطره قطره) ، می توانید با تنظیم درجه آسیاب ، این موارد را بر طرف نمایید.



تذکره! ولوم تنظیم آسیاب ، فقط در حین کار قابل تنظیم است.

مراجعه نمایید.

تهیه قهوه با پودر قهوه ! توجه!

- هیچوقت دانه قهوه را در قسمت پودر قهوه نریزید، این کار صدمات جدی به دستگاه خواهد زد.

- هیچوقت هنگامی که دستگاه خاموش است پودر قهوه را به داخل دستگاه نریزید؛ چراکه اگر پودر قهوه را هنگام خاموش بودن دستگاه به داخل ورودی پودر قهوه بریزید، تمام آن پودر به قسمت های داخلی دستگاه خواهد ریخت (به داخل دم آور نمی ریزد) و داخل دستگاه را کثیف خواهد کرد و همچنین به آن آسیب خواهد رساند.

- هیچوقت بیش از یک پیمانه پودر قهوه به داخل ورودی نریزید، زیرا که این نیز دلیلی خواهد شد بر کثیف کردن اجزای داخل دستگاه و همچنین انسداد قیف ورودی شود.

i تذکر!

هنگامی که شما از پودر قهوه استفاده می کنید، شما قادر خواهید بود یک فنجان در یک زمان از دستگاه قهوه تهیه نمایید.

۱- آیکون  (عکس ۹) را آنقدر بزنید تا عبارت "Pre - Ground" نمایش داده شود.

۲- درب ورودی پودر قهوه (A2) را باز کنید.
۳- پس از اطمینان از عدم مسدود بودن قیف ورودی، یک پیمانه پودر قهوه بریزید. (عکس ۱۶)

۴- یک فنجان زیر خروجی قهوه قرار دهید. (عکس ۱۳)

۵- آیکون قهوه تک فنجان (B7) را بزنید.

۶- حال تهیه قهوه آغاز می شود و فرایند تحویل قهوه بصورت نمودار نواری پر

۳- ارتفاع خروجی قهوه را تا سطح فنجان پایین بکشید. اینگونه کرم قهوه بهتری خواهید داشت. (عکس ۱۵)

۴- آیکون متناسب با تعداد قهوه مورد نیاز را بزنید. (یک فنجان  و یا ۲ فنجان )

۵- حال تهیه قهوه آغاز می شود و فرایند تحویل قهوه به صورت نمودار نواری پر شونده در صفحه نمایش، نشان داده می شود.

i تذکر:

- شما می توانید در هر مرحله حین آماده سازی قهوه با زدن هر کدام از آیکون های صفحه نمایش، آن را متوقف کنید.

- در انتهای ریزش قهوه شما می توانید با نگه داشتن هر کدام از آیکون های ریزش (B6 / B7) به مدت ۳ ثانیه، میزان ریزش قهوه را افزایش دهید.

همان لحظه که ریزش قهوه به اتمام می رسد، دستگاه آماده برای تهیه قهوه بعدی می باشد.

! توجه!

پیام های اخطار مختلفی حین استفاده از دستگاه شاهد خواهید بود؛ از قبیل:
"Fill Tank" (مخزن آب را پر نمایید)
"Empty Grounds Container" (مخزن تفاله را تخلیه نمایید)

و غیره ... که معانی آنها در قسمت "پیام های دستگاه" ("Displayed messages") در صفحه ۳۳ به تفصیل آمده است.

برای داشتن قهوه داغ تر به بخش "راه هایی برای داشتن قهوه داغ تر" در صفحه ۱۹ مراجعه نمایید.

اگر ریزش قهوه بصورت قطره قطره بود و یا بسیار رقیق بود و یا خیلی سرد بود و ... برای حل مشکل به بخش "عیب یابی" در صفحه ۳۵

شونده در صفحه نمایش ، نشان داده می شود.

تذکره!

اگر حالت ذخیره انرژی (Energy Saving) فعال باشد، احتمالاً برای تحویل اولین فنجان قهوه مجبور می شوید لحظاتی صبر نمایید.

تهیه قهوه دوپیو DOPPIO با دانه قهوه

به همان طریق تهیه قهوه اسپرسو با دانه قهوه که در قبل گفته شد عمل کنید اما در نهایت آیکون  (B11) را بزنید.

تنظیم میزان قهوه دوپیو

دستگاه بصورت پیش فرض در منوی دوپیو به میزان ۱۲۰ میلی لیتر قهوه داخل فنجان می ریزد. برای تغییر این میزان ، طبق دستور زیر عمل نمایید:

۱- فنجانی با ظرفیت کافی زیر خروجی قهوه (عکس ۱۳) قرار دهید.

۲- آیکون  (B11) را فشار داده و نگه دارید تا اینکه پیام "Program

"Quantity" نمایش داده شود.

۳- دکمه را رها کنید. در این زمان دستگاه شروع به ریزش قهوه می کند.

۴- هر زمان که به میزان دلخواهتان رسیدید، یک بار دکمه دوپیو  را بزنید.

حال شما میزان قهوه را در منوی دوپیو به میزان مورد علاقه تان تنظیم کردید.

تذکره!

حداقل میزان قهوه که در این منو می توانید تنظیم نمایید ۸۰ میلی لیتر است.

حداکثر میزان قهوه که در این منو می توانید تنظیم نمایید ۱۶۰ میلی لیتر است.

تهیه قهوه لانگ (حجم) با استفاده از دانه قهوه

به همان طریق تهیه قهوه اسپرسو با دانه قهوه که در قبل گفته شد عمل کنید اما در نهایت آیکون  (B10) را بزنید.

تهیه قهوه لانگ (حجم) با استفاده از پودر قهوه

۱- مراحل ۱، ۲، ۳، و ۴ را که در قسمت «تهیه قهوه با پودر قهوه» ذکر شد را انجام داده و در نهایت آیکون  (B10) را بزنید.

۲- دستگاه شروع به آماده کردن قهوه کرده و نوار پر شونده بر صفحه نمایش نمایان می شود.

هنگامی که نوار پر شونده به نیمه رسید، پیام "Add Pre - Ground Coffee, Press" OK (پودر قهوه را اضافه نمایید و OK را بزنید)، نمایان می شود.

۳- یک پیمانه پودر قهوه اضافه کنید ، سپس  ok (عکس ۱۶) را بزنید.

۴- دستگاه آماده سازی قهوه را با نمایش نوار پر شونده ادامه می دهد.

تنظیم میزان قهوه لانگ

دستگاه بصورت پیش فرض در منوی لانگ به میزان ۲۰۰ میلی لیتر قهوه داخل فنجان میریزد. برای تغییر این میزان ، طبق دستور زیر عمل نمایید:

۱- فنجانی با ظرفیت کافی زیر خروجی قهوه (عکس ۱۳) قرار دهید.

۲- آیکون  (B10) را فشار داده و نگه دارید تا اینکه پیام "Program Quantity" نمایش داده شود.

۳- دکمه (B10) را رها کنید. در این زمان دستگاه شروع به ریزش قهوه می کند.

۴- هر زمان که به میزان دلخواهتان رسیدید، یک بار دکمه لانگ  را بزنید.

حال شما میزان قهوه را در منوی لانگ به میزان مورد علاقه تان تنظیم کردید.

i تذکر!

اگر از **Pre-Ground** (قهوه پودر) استفاده می کنید، در میانه آماده سازی، دستگاه از شما می خواهد یک پیمانه دیگر پودر قهوه اضافه نمایید.

تهیه کاپوچینو و نوشیدنی های شیر دار

i تذکر!

برای پیش گیری از تولید کف شیر نازک و یا ایجاد حباب های بزرگ در شیر، همواره درب مخزن شیر و نازل آب را بخوبی شستشو دهید. (توضیح داده شده در بخش شستشوی مخزن شیر در صفحه ۲۸)

پر کردن و نصب مخزن شیر

۱. درب مخزن را بردارید. (عکس ۱۷)
۲. شیر را به مقدار لازم در مخزن بریزید، در حدی که از خط **MAX** دسته (عکس ۱۸) فراتر نرود. هر خط در قسمت مدرج مخزن، مبین ۱۰۰ میلی لیتر می باشد.

i تذکر!

برای داشتن کف شیری غلیظ و یکنواخت، باید از شیر سرد (حدود ۵ درجه) و کم چرب یا بدون چربی استفاده نمایید. اگر حالت ذخیره انرژی فعال باشد، احتمالاً باید برای آماده شدن نوشیدنی تان چند ثانیه صبر نمایید.

۳. از نصب دقیق لوله مکنده شیر در داخل درپوش اطمینان حاصل نمایید. (عکس ۱۹)
۴. درپوش را بر روی مخزن نصب نمایید.
۵. نازل آب داغ (C3) را از دستگاه جدا نمایید.

(عکس ۲۰)

۶. مخزن را در محل اتصال نازل قرار داده و تا جایی که امکان دارد به سمت دستگاه فشار دهید. (عکس ۲۱). در این لحظه صدای بیپ شنیده خواهد شد (البته در صورت فعال بودن بیپ).

۷. فنجان با ظرفیت کافی در زیر خروجی قهوه و نازل کف شیر قرار دهید. طول نازل کف شیر را تنظیم نمایید (عکس ۲۲). برای اینکه نازل شیر نزدیک تر به فنجان باشد، فقط کافیست آن را به سمت پایین بکشید. ۸. برای هر نوشیدنی، طبق جدول زیر ولوم میزان کف شیر را تنظیم نمایید.

تنظیم میزان کف شیر

برای تنظیم میزان کف شیر روی نوشیدنی های شیر دار، ولوم روی مخزن شیر (D2) را بچرخانید.

حالت ولوم	توضیح	برای ...
	بدون کف	کافه لاته / شیر داغ
	کف کم	ماکیاتو / فلت وایت
	کف زیاد	کاپوچینو / شیر کف کرده

تهیه کاپوچینو

با زدن آیکن (B9) در کنترل پنل می توانید کاپوچینو را بصورت خودکار تهیه نمایید. طبق مراحل زیر:

۱. مخزن شیر را طبق مراحل گفته شده در بالا پر و نصب نمایید.
۲. با توجه به جدول بالا، ولوم تنظیم کف شیر


لطفاً به علائمی که هنگام آماده سازی نوشیدنی ها بر صفحه نمایش نقش می بندند توجه نمایید.

- اگر مایل به متوقف کردن فرایند آماده سازی قهوه هستید، آیکون مربوط به آن نوشیدنی را لمس نمایید.

- در انتهای ریزش، برای افزایش حجم شیر و یا قهوه، می توانید آیکون مربوط به نوشیدنی تان را لمس کرده و برای مدت ۳ ثانیه نگه دارید.

- مخزن شیر را برای مدت زیاد خارج از یخچال نگه ندارید. هرچه شیر دمایش بالاتر برود، کیفیت کف شیر ساخته شده با دستگاه پایین تر می آید. (دمای ایده آل ۵° می باشد).

تمیزکاری مخزن شیر پس از استفاده



توجه! خطر سوختگی

هنگام تمیزکاری، ممکن است مقداری آب داغ و یا بخار از خروجی کف شیر بیرون بریزد. مراقب باشید که دستتان با آن تماسی نداشته باشد.

پس از هر بار استفاده از منوی MILK، پیغام "SET DIAL TO CLEAN" بر صفحه نمایش ، نشان داده می شود. برای از بین بردن بقایای شیر در مخزن، طبق مراحل زیر عمل نمایید:

۱. مخزن در جایش روی دستگاه بماند (نیازی به تخلیه آن نیست).

۲. یک لیوان یا هر ظرف دیگری را زیر خروجی کف شیر قرار دهید. (عکس ۲۲)

۳. ولوم روی مخزن را در حالت "CLEAN" (عکس ۲۳) قرار دهید. در همین هنگام نوار پر شونده و پیغام "Cleaning Underway" بر صفحه نمایش نشان داده می شود. تمیزکاری بصورت خودکار قطع می شود.

بر روی مخزن شیر را نسبت به نوشیدنی مورد نظرتان تنظیم نمایید.

۳. آیکون کاپوچینو (B9) را بزنید. اسم نوشیدنی مورد نظرتان به همراه نوار پر شونده هنگام آماده سازی نوشیدنی، بر صفحه نمایش نمایان خواهد شد.

۴. پس از چند ثانیه، کف شیر از نازل به داخل فنجان می ریزد و سپس بصورت خودکار دستگاه قهوه را اضافه می نماید.

تهیه نوشیدنی های منوی شیر

"Milk Menu"

به غیر از نوشیدنی های مذکور بالا، دستگاه کافه لاته، ماکیاتو، فلت وایت و شیر داغ را نیز بصورت خودکار آماده می نماید.

برای تهیه هر کدام از این نوشیدنی ها، طبق زیر عمل نمایید:

۱. مخزن شیر را طبق مراحل گفته شده در بالا پر و نصب نمایید.

۲. با توجه به جدول بالا، ولوم تنظیم کف شیر بر روی مخزن شیر را نسبت به نوشیدنی مورد نظرتان تنظیم نمایید.

۳. آیکون (B8) Milk Menu را بزنید.

۴. با زدن آیکون های  یا  (عکس

۵)، نوشیدنی مورد نظر را بیابید. ("Café", Flat White, Macchiato, latte "Milk"

۵. آیکون  ok (عکس ۶) را بزنید تا دستگاه شروع به آماده کردن نوشیدنی تان بکند.

۶. پس از چند ثانیه کف شیر از نازل به درون فنجان خواهد ریخت. در مورد نوشیدنی های حاوی قهوه، پس از ریزش کف شیر، دستگاه بصورت خودکار ریزش قهوه را نیز انجام خواهد داد.

 تذکر!

۴. ولوم را از حالت شستشو به یکی از حالت های کف شیر برگردانید.
۵. مخزن را از دستگاه جدا نمایید و در این زمان همیشه قسمت اتصال به نازل دستگاه را با اسفنج تمیز نمایید. (عکس ۲۴)

تنظیم میزان شیر و قهوه برای نوشیدنی های منوی شیر (MILK MENU)

دستگاه بصورت پیش فرض بر روی مقادیر استاندارد تنظیم شده است. اما برای تغییر دادن این میزان، می توانید به طریق زیر عمل نمایید:

۱. آیکن  Milk Menu (B8) را بزنید.
۲. با زدن آیکن های  یا  (عکس ۵)، نوشیدنی مورد نظر را بیابید. Café, Flat white, Macchiato, latte (Milk)

۳. آیکن  ok (عکس ۶) را بزنید و نگه دارید تا زمانی که اسم نوشیدنی انتخابی شما به همراه پیغام “Program Milk” بر صفحه نمایش نمایان شود.
۴. آیکن را رها کنید. دستگاه شروع به ریختن کف شیر در فنجان می کند.

۵. هنگامی که شیر به میزان مورد نظر شما رسید، آیکن  ok را یک بار بزنید.

۶. دستگاه ریزش شیر را قطع می کند و پس از چند ثانیه شروع به ریزش قهوه میکند (در صورتیکه نوشیدنی انتخابی شما حاوی قهوه باشد). نام نوشیدنی انتخابی به همراه پیغام برنامه ریزی (“Program Coffee”) بر صفحه نمایش، نشان داده می شود.

۷. هنگامی که میزان قهوه به حد مورد علاقه شما رسید، آیکن  ok را یک بار بزنید. بدین ترتیب ریزش قهوه قطع می شود. حال شما میزان قهوه و شیر نوشیدنیتان را شخصی سازی نموده اید.

تذکره!

- زمان تهیه ی چند فنجان کاپوچینو یا هر نوشیدنی شیر دار دیگر، فقط کافیست پس از آخرین فنجان عمل تمیزکاری انجام شود.
- می توانید مخزن شیر را در یخچال نگه دارید.
- در برخی موارد برای تمیزکاری باید صبر داشته باشید تا دستگاه گرم شود.

تنظیم میزان شیر و قهوه در منوی کاپوچینو CAPPUCCINO

- دستگاه بصورت پیش فرض بر روی مقادیر استاندارد تنظیم شده است. اما برای تغییر دادن این میزان، می توانید به طریق طبر عمل نمایید:
۱. فنجانان را زیر خروجی های قهوه و شیر قرار دهید.

۲. آیکن کاپوچینو  (B9) را بزنید و نگه دارید تا پیغام “Program Milk” نمایش داده شود.

۳. آیکن را رها کنید. دستگاه شروع به ریختن کف شیر در فنجان می کند.

۴. هنگامی که شیر به میزان مورد نظر شما رسید، آیکن کاپوچینو را یک بار بزنید.

۵. دستگاه ریزش شیر را قطع می کند و پس از چند ثانیه شروع به ریزش قهوه میکند (در صورتیکه نوشیدنی انتخابی شما حاوی قهوه باشد). نام نوشیدنی انتخابی به همراه پیغام برنامه ریزی (“Program Coffee”) بر صفحه نمایش، نشان داده می شود.

۶. هنگامی که میزان قهوه به حد مورد علاقه شما رسید، آیکن مربوطه را یک بار بزنید.



توجه! خطر سوختگی


هیچوقت هنگام ریزش آب داغ، دستگاه را ترک نکنید.

تمیزکاری

تمیزکاری دستگاه

قطعات ذکر شده در ذیل، بصورت مدون باید تمیزکاری شوند:

- مخزن تفاله قهوه (A13)
- سینی چکه گیر (A12)
- مخزن آب (A18)
- خروجی قهوه (A8)
- قیف ورودی پودر قهوه (A2)
- دم آور (A17) قسمت های قابل دسترسی
- پس از باز کردن قطعه دم آور (A16)
- کنترل پنل (B)
- مخزن شیر (D)



نکته!

- از مواد شوینده سایا و محلل و همچنین الكل برای تمیزکاری دستگاه استفاده ننمایید. برای تمیزکاری قهوه سازهای سوپر اتوماتیک دلونگی، شما نیاز به مواد شیمیایی ندارید. - به غیر از مخزن شیر (D)، هیچ یک از قطعات این دستگاه قابل شستشو در ماشین ظرف شویی نمی باشد.

- برای تمیزکاری و رفع تکه های باقی مانده قهوه، از لوازم فلزی استفاده نکنید؛ چرا که باعث خط افتادن بر سطوح فلزی و پلاستیکی خواهد شد.

تمیزکاری مخزن تفاله قهوه

هنگامی که پیغام "Empty Grounds Container" بر صفحه نمایش پدیدار شد، مخزن تفاله باید تخلیه و نظافت شود. تا زمانی که این عمل انجام نشود، شما قادر به استفاده از دستگاه نخواهید بود. اگر مخزن تفاله پر هم



تذکر!

اگر حالت "Energy Saving" (ذخیره انرژی) فعال باشد، باید لحظاتی تا آماده شدن آب داغ صبر نمایید.

۱. ابتدا نازل آب داغ را بصورتا صحیح در جای خود نصب نمایید. (عکس ۷)
۲. ظرف / لیوان را زیر نازل قرار دهید. (برای جلوگیری از پاشیدن قطرات آب داغ به اطراف، حتی الامکان ظرف را بالا بگیرید.)
۳. آیکون ok (B1) را بزنید. پیغام "Hot Water" (آب داغ) به همراه نوار پر شونده بر صفحه نمایش نمایان می شود.
۴. دستگاه حدود ۲۵۰ میلی لیتر آب داغ تحویل خواهد داد؛ سپس ریزش آب بصورت خودکار قطع می شود. برای اینکه پیش از موعد ریزش آب را قطع نمایید، آیکون ok (B1) را بزنید.

تغییر میزان آب داغ

دستگاه بصورت پیش فرض، حدود ۲۵۰ میلی لیتر آب داغ تحویل می دهد؛ برای تعریف مقدار جدید، طبق مراحل زیر عمل نمایید:

۱. ظرفی را زیر نازل قرار دهید. (عکس ۷)
۲. آیکون ok (B1) را بزنید و نگه دارید تا زمانی که اسم نوشیدنی انتخابی شما به همراه پیغام "HOT WATER Program" بر صفحه نمایش نمایان شود. سپس آیکون را رها نمایید.
۳. هنگامی که میزان آب داغ به حد مورد علاقه شما رسید، آیکون ok را یک بار بزنید.

نباشد، دستگاه این پیغام را ۷۲ ساعت پس از گرفتن اولین قهوه نمایش خواهد داد. برای اینکه این ۷۲ ساعت به درستی محاسبه گردد، در این مدت دستگاه از کلید پاور اصلی نباید خاموش شده باشد.

⚠️⚠️⚠️ خطر سوختگی

هنگامی که چند کاپوچینو پشت سر هم از دستگاه تهیه می‌نمایید، سینی جایگیری فنجان، داغ خواهد شد؛ لذا قبل از اقدام به تمیز کاری و تماس با دستگاه، صبر نمایید تا خنک شود.

برای تمیز کاری (هنگامی که دستگاه روشن است):

- سینی چکه گیر (عکس ۲۵) را بیرون آورده، تخلیه و نظافت نمایید.
- مخزن تفاله (A13) را تخلیه و کامل نظافت نمایید تا بقایای قهوه کامل از عمق آن زدوده شود. برای این کار می‌توانید از فرچه و کاردک انتهای آن (C2) استفاده نمایید.
- مخزن جمع آوری میعانات (A9) را چک نمایید و در صورت نیاز تخلیه نمایید. (عکس ۲۶)

۱. سینی چکه گیر و مخزن تفاله را بیرون بکشید. (عکس ۲۵)
۲. سینی چکه گیر (A12) و مخزن تفاله (A13) را تخلیه و شستشو نمایید.
۳. مخزن جمع آوری میعانات (A9) را بررسی و در صورت نیاز تخلیه نمایید.
۴. مخزن تفاله و سینی چکه گیر را مجدد در جای خود قرار دهید.

تمیز کاری داخل دستگاه

⚠️⚠️⚠️ خطر برق گرفتگی!

دستگاه را حتماً پیش از تمیز کاری قطعات داخلی، خاموش نمایید (با توجه به بخش "خاموش کردن دستگاه" در صفحه ۱۳). همچنین سیم را نیز از برق بکشید. به هیچ وجه دستگاه را داخل آب فرو نبرید.

۱. هر چند وقت یکبار از تمیز بودن داخل دستگاه اطمینان حاصل نمایید (قطعاتی که پس از بیرون آوردن سینی چکه گیر (A12) قابل دسترسی هستند). در صورت نیاز برای بر طرف کردن بقایای قهوه از فرچه مخصوص (C2) استفاده نمایید.
۲. برای برداشتن کثیفی‌ها از درون دستگاه، از یک جاروی برقی یا شارژی استفاده نمایید (عکس ۲۸).

تمیز کاری مخزن آب

۱. مخزن آب (A18) را بصورت دوره ای (تقریباً ماهی یک بار) و همچنین در زمان

⚠️ نکته!

هر زمان که سینی چکه گیر را بیرون می‌آورید، مخزن تفاله باید تخلیه شود. زیرا در غیر اینصورت بعد از قهوه‌های آتی، مخزن تفاله بیش از ظرفیت پر می‌شود و تفاله به قسمت‌های دیگر دستگاه خواهد ریخت و آن را کثیف می‌کند.

تمیز کاری سینی چکه گیر و مخزن جمع آوری میعانات

⚠️⚠️⚠️ نکته!

شناور قرمز رنگی (A11) در سینی چکه گیر (A12) برای نشان دادن میزان آب موجود در

تعویض فیلتر سختی گیر (C4) تمیزکاری
نمایید. این عمل را می توانید با پارچه نم دار و
کمی مایع ظرف شویی انجام دهید.

۲. فیلتر را باز کنید و زیر شیر آب شستشو
دهید.

۳. فیلتر را در جای خود قرار دهید، مخزن را
با آب تازه پر کنید و در جای خود در دستگاه
نصب نمایید.

۴. (در مدل هایی که فیلتر سختی گیر موجود
است) ۱۰۰ میلی لیتر آب داغ از دستگاه بگیرید
تا فیلتر دوباره فعال شود.

تمیزکاری خروجی قهوه

۱. خروجی قهوه را بصورت متناوب بوسیله
اسفنج یا پارچه تمیز نمایید (عکس ۲۹).

۲. سوراخ های خروجی قهوه را بررسی نمایید
تا بر اثر جرم ، مسدود نشده باشند. در این
موارد برای باز کردن سوراخ ها از یک خلال
دندان استفاده نمایید (عکس ۲۹).

تمیز کاری قیف ورودی پودر قهوه

بصورت دوره ای (حداقل ماهی یکبار) قیف
(A4) را چک نمایید تا مسدود نشده باشد. در
صورت نیاز برای برطرف کردن بقایای قهوه از
فرچه مخصوص (C2) استفاده نمایید.

تمیزکاری دم آور

دم آور (A17) حداقل ماهانه یکبار باید
تمیزکاری شود.

توجه!

هنگامی که دستگاه روشن است دم آور را نباید
بیرون آورد.

۱. از اینکه دستگاه به درستی خاموش شده،
اطمینان حاصل نمایید. (با توجه به بخش
"خاموش کردن دستگاه" در صفحه ۱۳).

۲. درب بخش دم آور را در سمت راست

دستگاه باز نمایید (عکس ۳۰).

۳. دو کلید قرمز رنگ دم آور را همزمان به
سمت داخل فشار دهید و قطعه را به بیرون
بکشید (عکس ۳۱).

۴. قطعه دم آور را به مدت ۵ دقیقه داخل آب
بگذارید و سپس زیر شیر آب ، آبکشی نمایید.

توجه!


دم آور را تنها با آب بشوید، استفاده از
مایعات شوینده و همچنین شستشو در ماشین
ظرف شویی، به آن آسیب خواهد رساند.

۵. برای بر طرف کردن بقایای قهوه در محفظه
دم آور، از فرچه مخصوص (C2) استفاده
نمایید.

۶. پس از تمیزکاری ، دم آور را در جای خود
(عکس ۳۲) قرار داده، قسمت PUSH را فشار
دهید تا با صدای کلیک کامل جا بی افتد.

تذکره!

اگر پیستون دم آور در حالت باز باشد، جا زدن
آن غیر ممکن می شود. با توجه به عکس ۳۳ ،
می توانید با فشردن اهرم ها ، قطعه را به حالت
سمت راست تصویر دریاورید تا به آسانی در
جای خود نصب شود.

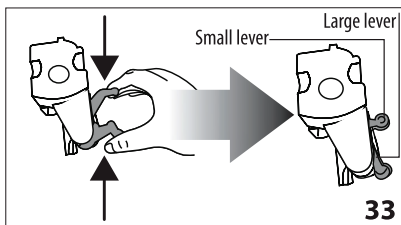

۷. پس از جا افتادن قطعه، بررسی نمایی که
کلید های قرمز رنگ به حالت اولیه برگشته
باشند. (عکس ۳۴)

۸. درب محفظه (A16) را ببندید.


تمیزکاری مخزن شیر

برای حفظ کیفیت کاری مخزن شیر، این قطعه را دو روز یکبار طبق مراحل زیر شستشو دهید:


۱. درپوش را بردارید (عکس ۱۷).

۲. نازل کف شیر و لوله مکنده شیر را بیرون آورید (عکس ۳۵).

۳. ولوم تنظیم را در جهت خلاف عقربه های ساعت بچرخانید و در حالت "INSERT" (عکس ۳۵) گذاشته و سپس ولوم را بیرون بکشید.

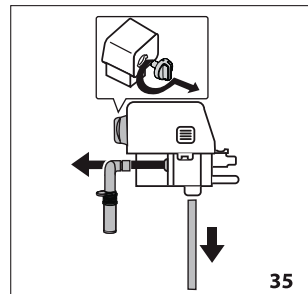

۴. تمامی قطعات را با آب داغ و مایع رقیق شستشو بشوید. تمامی قطعات قابل شستشو در ماشین ظرف شویی هستند؛ می توانید آنها را در سبد بالایی ماشین ظرفشویی قرار دهید. مراقب باشید که بقایای شیر در سوراخ و شیار ولوم جا نمانده باشد (عکس ۳۶). در صورت نیاز آن را با خلال دندان بر طرف کنید.

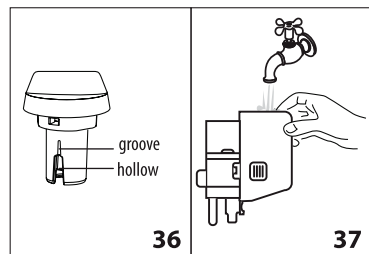

۵. مقر ولوم را نیز با آب شیر بشوید (عکس ۳۷).

۶. نازل کف شیر و لوله مکش شیر را بررسی نمایید تا با بقایای شیر مسدود نشده باشند.


۷. ولوم تنظیم (با توجه به قسمت INSERT) و لوله مکش را در جای خود نصب نمایید.

۸. درپوش را بر مخزن دوباره جاگذاری نمایید.

تمیز کاری محل نصب نازل آب داغ و بخار
پس از هر بار تهیه کف شیر، مقر نازل را با تکه ای اسفنج پاک کنید تا بقایای شیر بر روی واشر ها نماند (عکس ۲۴).

رسوب زدایی

دستگاه را زمانی رسوب زدایی نمایید که پیغام "DESCALE" بر صفحه نمایش رویت می شود.



مواد رسوب زدا، حاوی اسید هایی هستند که به پوست و چشم آسیب می رساند؛ پس توجه ویژه و پیروی از هشدار های نوشته شده بر روی بسته بندی مواد بسیار ضروریست، همچنین دستورالعمل هایی که برای مواقع تماس مواد با پوست و چشم نگاشته شده را نیز مطالعه نمایید تا در صورت نیاز از راهکار های لازم مطلع باشید.

فقط از رسوب زدای ارایه شده از سوی دلونگی استفاده نمایید. استفاده از رسوب زدای نا مناسب و یا رسوب زدایی اشتباه دستگاه، به کالای شما آسیب رسانده و نیز از گارانتی خارج خواهد کرد.

۱. دستگاه را روشن نمایید.


۲. آیکون منو  (B2) را بزنید تا وارد منو شوید.

۳. بوسیله آیکون های  و  یا  (عکس ۵) منوی "Descaling" را بیابید.

۴. آیكون $\frac{\text{OK}}{\text{OK}}$ (عکس ۶) را بزنید. "Confirm?" (به معنای "تایید؟") نمایش داده خواهد شد. برای تایید، آیكون $\frac{\text{OK}}{\text{OK}}$ را بزنید.

۵. پیام های زیر نمایش داده می شوند: "Empty Drip Tray" (سینی چکه گیر را تخلیه نمایید) "Remove Filter" (فیلتر سختی گیر را باز نمایید) "Add descaler press OK" (مواد رسوب زدا را بریزید و Ok را بزنید).

۶. مخزن آب (A18) را تخلیه نمایید و فیلتر (C4) را باز نمایید. سینی چکه گیر (عکس ۲۵) و مخزن تفاله (A13) را تخلیه نموده و سپس در جای خود قرار دهید.

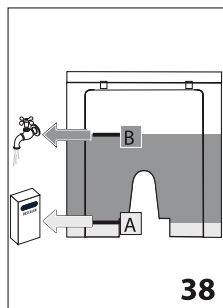

۷. مواد رسوب زدا را تا خط A (نمایش داده شده در عکس ۳۸) بریزید. (با توجه به اینکه حجم مواد در بسته بندی ۱۰۰ میلی لیتر است).

سپس آب را به میزان ۱ لیتر به آن اضافه نمایید (تا خط B). حال مخزن آب را در جای خودش در دستگاه قرار دهید.

۸. ظرفی با حداقل گنجایش یک و نیم لیتر را زیر نازل آب داغ قرار دهید (عکس ۷).

⚠ توجه! خطر سوختگی

از نازل، آب داغ به همراه اسید بیرون می پاشد، مراقب قطرات در حال پاشش باشید.

۹. آیكون $\frac{\text{OK}}{\text{OK}}$ را به معنای تایید ریختن رسوب زدا در مخزن بزنید. برنامه رسوب زدایی، بصورت خودکار چند سری آبکشی کامل را به منظور زدودن تمامی بقایای قهوه و رسوبات انجام می دهد. در این زمان پیام "Descaling Underway" به معنای در حال رسوب گیری به نمایش در خواهد آمد. برنامه رسوب زدایی انجام و مواد رسوب زدا از نازل بیرون می ریزد. پس از گذشت حدود ۳۰ دقیقه، پیام های "RINSING" و "FILL TANK" پشت سر هم به نمایش در می آید.

۱۰. حال دستگاه آماده آبکشی با آب تمیز است. مخزن آب را بیرون کشیده، با آب تازه تا خط MAX پر نمایید و در جای خود نصب نمایید. حال پیام "RINSING Press OK" نمایش داده خواهد شد.

۱۱. ظرف زیر نازل را تخلیه نمایید.

۱۲. آیكون $\frac{\text{OK}}{\text{OK}}$ را بزنید تا شستشو آغاز شود. آب داغ از نازل جاری خواهد شد و پیام "RINSING, Please Wait" نمایش داده خواهد شد.

۱۳. هنگامی که مخزن آب کاملاً تخلیه شد، پیام "RINSING, Replace Filter" و "FILL TANK" بصورت متناوب در صفحه نمایش داده می شوند.

۱۴. مخزن آب را بیرون آورید، فیلتر را نصب نمایید، مخزن را با آب تمیز تا خط MAX پر نمایید و در جای خود نصب نمایید. حال دستگاه پیام "RINSE Press OK" را نمایش می دهد.


۱۵. ظرف زیر نازل را تخلیه نمایید.

۱۶. برای راه اندازی مجدد شستشو، آیكون $\frac{\text{OK}}{\text{OK}}$ را بزنید. پیام "RINSING, Please Wait" بر

HARDNESS TEST را از پوشش خارج نمایید. (واقع بر روی کتاب راهنمای انگلیسی دستگاه)

۲. نوار را برای مدت یک ثانیه کامل درون آب فرو ببرید.

۳. نوار را از آب خارج کرده و به آرامی تکان دهید. پس از گذشت حدود ۱ دقیقه، نوار یکی از حالت های ۱، ۲، ۳ و یا ۴ را نشان می دهد.

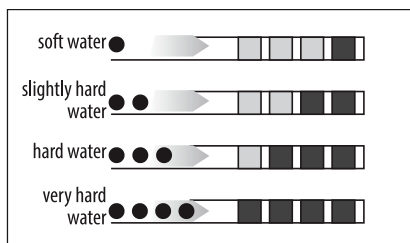

تنظیم میزان سختی آب در دستگاه

۱. ابتدا برای ورود به منو، آیکن **MENU** / **ESC** را بزنید.

۲. بوسیله آیکن های و یا **OK** (عکس ۵) در لیست جستجو نمایید تا **"Water Hardness"** را بیابید.

۳. برای تایید آیکن **OK** (عکس ۶) را بزنید.

۴. بوسیله آیکن های و یا **OK** (عکس ۵) در لیست جستجو نمایید تا میزان تعیین شده در نوار را انتخاب نمایید. (بخش قبلی را مطالعه نمایید)

۵. برای تایید آیکن **OK** (عکس ۶) را بزنید.

۶. برای خروج از منو، آیکن **MENU** / **ESC** (B2) را بزنید.

حالا دستگاه بر مبنای سطح جدید سختی آب برنامه ریزی شده است.

فیلتر سختی گیر آب (موجود در برخی مدل ها)

صفحه نمایش رویت می شود. آب از نازل خارج خواهد شد و زمانی که آب از خروجی قهوه خارج (A8) می شود، چرخه شستشو تمام خواهد شد.

توجه! خطر سوختگی

هنگام تخلیه آب داغ، حواستان به دستگاه باشد و آن را ترک نکنید.

۱۷. هنگامی که مخزن آب کاملاً تخلیه شد، پیام **"Rinsing Complete, Press OK"**

نمایش داده می شود.

۱۸. آیکن **OK** را بزنید.

۱۹. پیام **"FILL TANK"** بر صفحه نمایش داده می شود؛ هنگامی که مخزن را پر و دوباره نصب می نمایید، پیام **"Heating Please Wait"** رویت می شود. بعد از این مرحله، دستگاه آماده استفاده است.

تذکره!

اگر برنامه رسوب زدایی تکمیل نشد (مثلاً به دلیل قطع برق)، پیشنهاد می شود دوباره چرخه را تکرار نمایید.

تنظیم میزان سختی آب


پیام **DESCALE** (رسوب زدایی) پس از گذشت دوره ای از زمان، با توجه به میزان سختی آب نمایش داده می شود.

سختی آب در دستگاه بصورت پیش فرض بر حالت ۴ تنظیم شده است. البته می توان میزان سختی آب را با توجه به آب هر منطقه تنظیم کرد تا در فواصل زمانی طولانی تری نیاز به رسوب زدایی داشته باشد.

سنجش میزان سختی آب


۱. نوار سنجش سختی **TOTAL**

۱۰. ثانیه نگه دارید. بصورت کج در آب تکان آرام دهید تا حباب های هوا از آن بیرون آید. (تصویر ۴۱)
 ۶. فیلتر را در مقر آن قرار داده و فشار دهید تا جا بیفتد. (تصویر ۴۲).
 ۷. درب مخزن را ببندید (تصویر ۴۳). سپس در جای خود در دستگاه نصب نمایید.

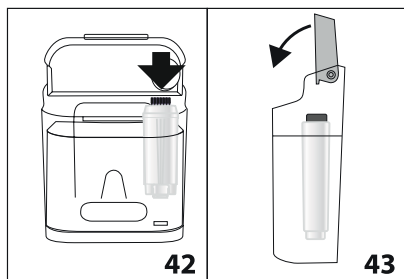

نصب فیلتر

۱. فیلتر (C4) را از بسته بندی خارج نمایید.
 ۲. گردانه نشانگر تاریخ را به نحوی بچرخانید که عدد ۲ ماه آینده را نشان دهد. (عکس ۳۹)

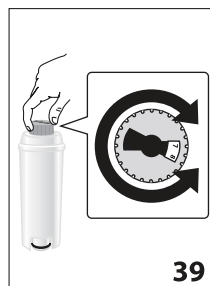

هنگامی که فیلتر را نصب نمودید، دستگاه را باید از وجود فیلتر آگاه سازید.
 ۸. برای ورود به منو، آیکن **MENU** (B2) **ESC** را بزنید.
 ۹. بوسیله آیکن های و یا (عکس ۵) در لیست جستجو نمایید تا “Install Filter” را بیابید.
 ۱۰. آیکن **Ok** (عکس ۶) را بزنید.
 ۱۱. پیام “?Enable” (فعالسازی؟) نمایان می شود.


۱۲. برای تایید آیکن **Ok** (عکس ۶) را بزنید. پیام “HOT WATER Press OK” نمایان می شود.

۱۳. ظرفی با حداقل ظرفیت ۵۰۰ میلی لیتر را زیر نازل آب داغ قرار دهید (عکس ۷).
 ۱۴. برای تایید آیکن **Ok** (عکس ۶) را بزنید. پیام “Please wait” نمایان می شود و دستگاه شروع به ریزش آب داغ می کند.

۱۵. هنگامی که ریزش آب داغ متوقف شد، دستگاه بصورت خودکار به حالت آماده برای

تذکره!

در صورت استفاده عادی از دستگاه، این فیلتر ۲. برای ماه قابل استفاده است. اگر دستگاه در حالیکه فیلتر را نصب کرده اید بون استفاده رها شود، عمر این فیلتر حداکثر ۳ هفته خواهد بود.
 ۳. برای فعال سازی فیلتر، آب شیر را در سوراخ آن (طبق تصویر ۴۰) سرازیر کنید تا از سوراخ های اطراف آب بیرون بریزد. این عمل حداقل ۱ دقیقه ادامه یابد.

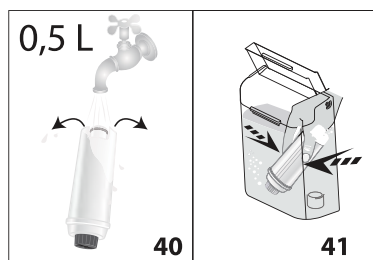

۴. مخزن آب را بیرون آورید و پر از آب نمایید.
 ۵. فیلتر را در آب مخزن کامل فرو کنید و

تحويل قهوه ("Ready for coffee") بر می گردد.

اکنون فیلتر دستگاه فعال شده و می توانید از دستگاه استفاده نمایید.

تعویض فیلتر

هنگامی که پیام "Replace Filter" نمایش داده می شود و یا پس از ۲ ماه از نصب فیلتر (نشانگر روی فیلتر را ببینید) و همچنین زمانی که به مدت ۳ هفته از دستگاه استفاده نکرده اید، زمان هایی است که باید برای تعویض فیلتر اقدام نمایید:

۱. مخزن آب را بیرون آورده (A18) و فیلتر (C4) مستعمل را جدا کنید.
۲. فیلتر جدید را از بسته بندی خارج نمایید و طبق مراحل ۲ تا ۷ بخش قبلی عمل نمایید.
۳. ظرفی با حداقل ظرفیت ۵۰۰ میلی لیتر را زیر نازل آب داغ قرار دهید.
۴. برای ورود به منو، آیکن  (B2) را بزنید.
۵. بوسیله آیکن های  و  یا  (عکس ۵) در لیست جستجو نمایید تا "Replace Filter" را بیابید.

(ص ۲۲ فایل)

۶. برای تایید آیکن  (عکس ۶) را بزنید.

۷. پیام "Confirm?" به معنای تایید نمایش داده می شود.

۸. برای تایید آیکن  (عکس ۶) را بزنید.

۹. پیام "HOT WATER press Ok" نمایان می شود.

۱۰. برای تایید آیکن  (عکس ۶) را بزنید. پیام "Please wait" نمایان می شود و دستگاه شروع به ریزش آب داغ

می کند.

۱۱. هنگامی که ریزش آب داغ متوقف شد، دستگاه بصورت خودکار به حالت آماده برای تحويل قهوه ("Ready for coffee") بر می گردد.

اکنون فیلتر جدید دستگاه فعال شده و می توانید از دستگاه استفاده نمایید.

برداشتن فیلتر

اگر بخواهید بدون فیلتر از دستگاه استفاده نمایید؛ باید فیلتر را برداشته و دستگاه را از این کار مطلع سازید. تعریف برای دستگاه را از روش زیر انجام دهید:

۱. مخزن آب را بیرون آورده (A18) و فیلتر (C4) را خارج کرده و مخزن را در جای خودش بگذارید.

۲. برای ورود به منو، آیکن  (B2) را بزنید.

۳. بوسیله آیکن های  و  یا  (عکس ۵) در لیست جستجو نمایید تا "Install, Filter Enable" را بیابید.

۴. آیکن  (عکس ۶) را بزنید.

۵. پیام "Disable?" (غیر فعال سازی؟) نمایش داده می شود.

۶. برای تایید آیکن  (عکس ۶) را بزنید و سپس برای خروج از منو آیکن  را بزنید.

مشخصات فنی

ولتاژ: ۲۴۰-۲۲۰ ولت
توان: ۱۴۵۰ وات
فشار: ۱۵ بار
ظرفیت مخزن آب: ۱/۴ لیتر
ابعاد (طول*عرض*ارتفاع): ۳۴۰*۴۸۰*۱۹۵

طول سیم:.....۱۶۶۰ متر
 وزن:.....۹/۷ کیلوگرم
 ظرفیت مخزن دانه قهوه:.....۱۵۰ گرم
CE این دستگاه مطابق با استاندارد روز
 اتحادیه اروپا طراحی شده است.

با توجه به قوانین اتحادیه اروپا، این دستگاه را
 نباید با زباله های خانگی دور بریزید. بلکه به
 مراکز بازیافت معتبر تحویل دهید.

میلی متر

پیام های دستگاه

پیام	دلیل احتمالی	راه حل
Fill Tank	آب در مخزن آب (A18) تمام شده یا خیلی کم است و یا مخزن درست جا نرفته است.	آب مخزن را پر نمایید و مخزن را درست جا بزنید.
Empty grounds container	مخزن تفاله (A13) پر شده است.	مخزن تفاله و سینی چکه گیر را تخلیه و تمیز کنید و در جایش بگذارید. توجه: هر بار که سینی چکه گیر را بیرون می کشید، مخزن تفاله را نیز تخلیه نمایید، حتی اگر میزان کمی تفاله در آن باشد؛ چرا که ممکن است در قهوه های بعدی، تفاله از مخزن سر ریز کند.
Insert Ground Container	مخزن تفاله (A13) را پس از تمیزکاری در جایش قرار نداده اید.	سینی چکه گیر را بیرون آورده و مخزن تفاله را در جایش قرار دهید.
Add Pre-Ground Coffee	در حالیکه عملکرد قهوه پودر را انتخاب کرده اید، پودر قهوه در قیف (A4) نریخته اید.	درون قیف پودر قهوه بریزید و یا از حالت Pre-Ground خارج کنید.

عملیات تهیه قهوه را تکرار نمایید و همزمان با آسیاب کردن، درجه آسیاب (عکس ۱۱) را یک درجه در جهت عقربه های ساعت به سمت عدد ۷ بگردانید. اگر با تهیه ۲ فنجان قهوه همچنان این مشکل پا بر جا بود، این عمل را بار دیگر تکرار کنید. (ص ۱۹ بخش تنظیم آسیاب را مطالعه نمایید). اگر همچنان مشکل رفع نشد، بررسی نمایید که آیا مخزن آب به درستی جا رفته یا خیر.	قهوه بسیار ریز آسیاب شده و ریزش بسیار آرام و قطره ای صورت میگیرد و یا اصلاً ریزشی ندارد.	Ground too Fine- Adjust Mill
نازل آب داغ را نصب نمایید و مقداری آب از دستگاه بگیرید تا ریزش به حالت عادی برگردد.	در صورت وجود فیلتر سختی گیر، احتمالاً حبایی از فیلتر وارد چرخه شده و مجرای قهوه را مسدود کرده است.	
با توجه به دستورات مربوط به رسوب زدایی ذکر شده در ص ۲۸؛ در اسرع وقت نسبت به رسوب گیری اقدام نمایید.	دستگاه نیاز به رسوب زدایی دارد	DESCALE
با استفاده از آیکون  (عکس ۱۱) طعم رقیق تری انتخاب کنید و یا میزان پودر قهوه را کم کنید.	قهوه زیادی استفاده شده است.	Reduce coffee amount
مخزن دانه قهوه را پر کنید. (عکس ۱۲)	دانه قهوه در مخزن تمام شده است.	Fill Beans Container
قیف ورودی پودر قهوه (A4) مسدود شده است. با توجه به مطالب ص ۲۷ (تمیز کاری قیف ورودی) بوسیله فرچه آن را تمیز کنید.		
با توجه به مطالب ص ۲۷ (تمیز کاری دم آور) قطعه را نصب کنید.	قطعه دم آور نصب نشده است. (A17)	Insert Infuser Assembly

General Alarm	داخل دستگاه بسیار کثیف است.	با توجه به مطالب ص ۲۶ (تمیز کاری) آن را تمیز کنید. اگر همچنان پیام از بین نرفت، با مرکز خدمات تماس بگیرید.
Empty Circuit / Fill Circuit / Hot water-Press OK	چرخه آب خالی است.	Ok (B1) را بزنید. تا زمانی که آب از نازل (C3) بطور طبیعی بیرون بیاید. اگر مشکل بر طرف نشد، بررسی نمایید که مخزن آب به درستی جا رفته باشد.
Replace Filter	زمان تعویض فیلتر سختی گیر آب است.	فیلتر را با توجه به مطالب ص ۳۲ (بخش فیلتر سختی گیر) تعویض کرده یا بردارید.
Set Dial to Clean	به تازگی کف شیر درست شده و مخزن شیر و لوله ها نیاز به شستشو دارند.	ولوم تنظیم شیر را در حالت clean قرار دهید. (عکس ۲۳)
Insert Water Spout	نازل آب نصب نشده و یا به درستی نصب نشده است.	نازل را کامل و تا انتها جا بزنید.
Insert Milk Container	مخزن شیر به درستی نصب نشده است.	مخزن شیر را کامل و تا انتها جا بزنید.

عیب یابی

در جدول ذیل ، برخی از ایراد های احتمالی دستگاه به همراه راه حل آورده شده است. اگر با توجه به راه حل های آورده شده در جدول، موفق به حل مشکل نشدید با مرکز خدمات پس از فروش تماس بگیرید.

ایراد احتمالی	عامل مشکل	راه حل
---------------	-----------	--------

دمای قهوه پایین است.	از فنجان سرد استفاده کردید.	فنجان ها را قبل از ریزش قهوه گرم کنید. (می توانید از آب داغ دستگاه استفاده نمایید).
	بین گرفتن قهوه ها زمان افتاده و دم آور سرد شده است.	پیش از تهیه قهوه، یکبار آبکشی با عملکرد Rinsing انجام دهید.
	دمای تنظیمی دستگاه پایین است.	دمای بالاتری تنظیم نمایید. (توضیح در ص ۱۶)
قهوه بسیار رقیق است و یا بدون کِرم است.	قهوه بسیار درشت آسیاب شده است.	عملیات تهیه قهوه را تکرار نمایید و همزمان با آسیاب کردن، درجه آسیاب (عکس ۱۱) را یک درجه در جهت عکس عقربه های ساعت به سمت عدد ۱ بگردانید. اگر با تهیه ۲ فنجان قهوه همچنان این مشکل پا بر جا بود، این عمل را بار دیگر تکرار کنید. (ص ۱۹ بخش تنظیم آسیاب را مطالعه نمایید).
	از قهوه مناسب استفاده نکردید.	از قهوه اسپرسوی مخصوص استفاده نمایید.

ریزش قهوه بسیار کند و یا قطره ای است.	قهوه بسیار ریز آسیاب شده است.	عملیات تهیه قهوه را تکرار نمایید و همزمان با آسیاب کردن، درجه آسیاب (عکس ۱۱) را یک درجه در جهت عقربه های ساعت به سمت عدد ۷ بگردانید. اگر با تهیه ۲ فنجان قهوه همچنان این مشکل پا بر جا بود، این عمل را بار دیگر تکرار کنید. (ص ۱۹ بخش تنظیم آسیاب را مطالعه نمایید).
قهوه از یکی از سوراخ ها و یا هر دوی آنها بیرون نمی آید.	خروجی قهوه مسدود شده است.	سوراخ ها را به کمک خلال دندان باز کنید. (عکس ۲۹)

دستگاه روشن نمی شود.	اتصالات به درستی وصل نشده اند.	سوکت سیم را تا انتها و به درستی در محل پشت دستگاه فرو کنید.
	سیم به پریز وصل نشده است.	دوشاخه را به برق بزنید.
	پاور اصلی (A14) خاموش است.	پاور اصلی را بزنید (عکس ۲).
دم آور را نمی توان از مفرش خارج کرد.	دستگاه را به حالت معمول و درست خاموش نکرده اید.	فقط با استفاده از کلید U دستگاه را خاموش کنید. (ص ۱۳)
از نازل کف شیر، ریزشی انجام نمی شود.	درب مخزن شیر کثیف است.	مخزن شیر را با توجه به دستورات ص ۲۸ تمیز کنید.

حباب های درشت در شیر وجود دارد و یا از مخزن به بیرون پاشیده می شود و یا کف بسیار کمی دارد.	شیر به میزان کافی سرد نیست و یا کم چرب نیست.	از شیر کم چرب سرد (حدود ۵ درجه) استفاده نمایید.
	ولوم تنظیم کف شیر به درستی تنظیم نشده است.	طبق دستورات ص ۲۲ ولوم را تنظیم نمایید.
	درب مخزن شیر و یا ولوم تنظیم کثیف است.	با توجه به دستورات تمیزکاری ص ۲۸ آن را تمیز کنید.
	مقرنازل آب داغ و بخار کثیف است.	با توجه به دستورات تمیزکاری ص ۲۸ آن را تمیز کنید.

الزامات برقی

پیش از استفاده دستگاه ، از هماهنگ بودن ولتاژ دستگاه (نوشته شده روی لیبل دستگاه) با ولتاژ برق محل سکونتان اطمینان حاصل نمایید. اگر از میزان ولتاژ منطقه سکونتان مطلع نیستید، از خدمات الکتریکی منطقه تان سؤال نمایید.

دوشاخه را باید به پریزی متصل نمایید که ظرفیت جریان ۱۳ آمپری را داشته باشد. اگر دوشاخه (سه شاخه) سیم دستگاه با پریز منزلتان هم خوانی نداشت؛ دوشاخه باید طبق دستور زیر تعویض شود.

تذکر: دوشاخه قطع شده دیگر به درد شما نمی خورد، پس آن را حتماً دور اندازید به نحوی که از دسترس کودکان خارج باشد، چرا که میدانید چه خطراتی می تواند برای کودک داشته باشد.

تذکر: پیشنهاد می شود از دوشاخه و پریز های با کیفیت استفاده نمایید، ترجیحاً با قابلیت قطع جریان برای زمانی که از دستگاه استفاده نمی شود.

توجه: رنگ بندی سیم های داخل دوشاخه به منظور راهنمایی برای اتصال صحیح به شرح زیر است:


سبز و زرد به ارت

آبی به نول

قهوه ای به فاز

فیوز ۱۳ آمپری

بست سیم ها

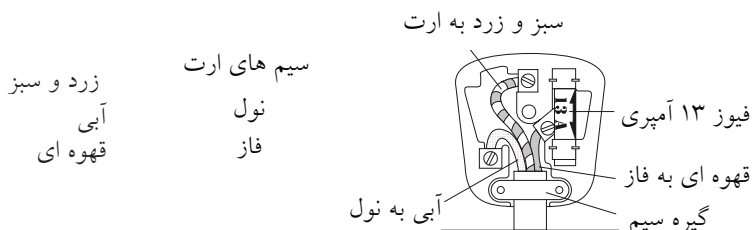

اگر سیم های پریز شما مشخصه رنگی نداشت، از طریق زیر عمل نمایید:

- سیم های زرد و سبز باید به پایه ای در دوشاخه متصل شود که با علامت E و یا علامت اتصال ارت $\perp$ مشخص شده است.

- سیم آبی رنگ به پایه ای متصل شود که با علامت N و یا رنگ مشکی مشخص شده است.

- سیم قهوه ای رنگ به پایه ای با علامت L و یا رنگ قرمز متصل شود.

هنگام اتصال سیم ها دقت داشته باشید که تمامی پایه ها در دوشاخه به درستی در ترمینال نصب شده اند. از سفت کردن بست سیم ها در دوشاخه غافل نشوید. اگر پریز شما فقط دو اتصال داشت و یا در هر کدام از مراحل شکی داشتید، با یک تکنسین برق مشورت نمایید.

اگر سیم برق نیاز به تعویض داشت، حتماً با مشورت یک متخصص این کار را انجام دهید. سیم تعویضی دقیقاً به همین ضخامت باید باشد.

در صورتیکه فیوز داخل دوشاخه را تعویض نمودید، کاور آن را حتماً بگذارید. در صورت مفقود شدن کاور، از دوشاخه تا پیدا شدن کاور جایگزین استفاده نکنید. فیوز جایگزین مناسب، فیوزی است که رنگ آن با رنگ مقر فیوز در دوشاخه تطابق دارد. همواره هنگام سفارش فیوز، بر رنگ آن تاکید نمایید.

تنها فیوزهای ۱۳ آمپری با تأییدیه ASTA و استاندارد S.B.۱۳۶۲ برای دوشاخه باید بکار رود. این دستگاه با تمامی استاندارد های برقی و موجی تطابق دارد.

اخطار! این دستگاه باید متصل به ارت باشد.



خدمات پس از فروش رایگان از طریق پست در سراسر کشور



با شماره تلفن: ۰۲۱-۲۳۲۸ تماس حاصل فرمایید.



واحد امور مشتریان توضیحات نحوه‌ی خدمات پستی را ارائه خواهند داد.



کالای خود را به مامور پست تحویل دهید.



کالای شما در خدمات پس از فروش مرکزی توسط تکنسین مجرب تعمیر خواهد شد.



کالای تعمیر شده، بازبینی و بسته بندی خواهد شد.



کالا در اسرع وقت توسط مامور پست درب منزل شما، تحویل داده خواهد شد.





www.delonghi.ir

☎ ۰۲۱-۲۳۲۸