

# MIGEL



غذاساز دستی

GHB 810

English

فارسی

مشتری گرامی ضمن تشکر از حسن سلیقه و اعتماد شما به برند میگل امیدواریم از کار با این دستگاه لذت ببرید.

### مشخصات فنی

توان: ۸۰۰ وات  
ولتاژ: ۲۴۰-۲۲۰ ولت  
فرکانس: ۵۰/۶۰ هرتز

### نکات ایمنی



۱. این وسیله برای استفاده توسط افراد (از جمله کودکان) با ناتوانی فیزیکی، حسی یا عقلی، یا افراد بی تجربه و ناآگاه، نیست مگر اینکه با حضور سرپرست مسئول در قبال ایمنی آنها و نظارت یا دادن دستورالعمل استفاده از وسیله باشد.
۲. کودکان باید سرپرستی و نظارت شوند تا اطمینان حاصل شود که با وسایل بازی نمی کنند.
۳. تمیزکاری و موارد مربوط به نگه داری دستگاه هرگز نباید توسط کودکان انجام گردد.
۳. دستگاه و سیم برق را خارج از دسترس کودکان نگه داری نمایید.
۴. در صورت استفاده دستگاه بوسیله افراد بدون تجربه کاربری چنین دستگاه هایی، ابتدا باید در مورد کاربری دستگاه و خطرات احتمالی آموزش دیده شوند.
۵. سیم برق دستگاه را گاهی اوقات مورد بررسی نمایید و از عدم وجود هر گونه صدمه بر روی آن مطمئن شوید و در صورت مشاهده آسیب دیدگی، جهت سرویس یا تعویض قطعه به مراکز مجاز خدمات پس از فروش مراجعه فرمایید.
۶. همواره در مورد خطرات احتمالی ناشی از استفاده ناصحیح از دستگاه هشیار باشید.
۷. هنگام تمیزکاری مراقب تیغه های بسیار تیز دستگاه باشید.
۸. در صورت مخلوط کردن مواد غذایی داغ، مراقب پاشیدن قطرات داغ باشید.
۹. در صورتی که دستگاه را ترک می کنید و نیز پیش از نصب و باز کردن قطعات و همچنین پیش از تمیزکاری، دوشاخه را از برق بکشید.
۱۰. پیش از دست بردن به قطعات متحرک و نیز پیش از نصب سری ها، دستگاه را از برق بکشید.
۱۱. این محصول فقط جهت مصرف خانگی و موارد مشابه می باشد و استفاده صنعتی از دستگاه باعث خارج شدن محصول از شرایط گارانتی خواهد شد.
۱۲. از قرار دادن سیم، دوشاخه و دستگاه یا هر کدام از قطعاتی که قابلیت جدا شدن از دستگاه را ندارند در آب و هرگونه مایعات پرهیز نمایید، همچنین در نظر داشته باشید که اتصالات الکتریکی در معرض آب یا رطوبت قرار نگیرد. هرگز با دست های خیس جهت وصل کردن دوشاخه به برق و همچنین روشن کردن دستگاه اقدام نکنید.
۱۳. تیغه ها بسیار تیز می باشند، هنگام نصب و باز کردن آن ها و هنگام تمیزکاری بسیار مراقب باشید.
۱۴. از آویزان ماندن سیم برق از لبه تیز کانتر و میز و همچنین مجاورت سیم با سطوح داغ

جلوگیری نمایید.

**۱۵.** از قرار دادن دستگاه در مجاورت منابع گرمایی مثل اجاق گاز و آون خودداری نمایید.

**۱۶.** پیش از جدا کردن هر کدام از قطعات ابتدا منتظر بمانید تا کاملاً موتور و شفت ثابت شوند، دوشاخه را از پریز جدا کرده و سپس اقدام به جدا کردن قطعات نمایید.

**۱۷.** به ظرفیت ذکر شده بر روی ظرف توجه نمایید که بیش از مقدار تعیین شده مواد در آن نریزد.

**۱۸.** از قرار دادن تایمر و ریموت های کنترلی بر مسیر سیم برق دستگاه خودداری نمایید.

**۱۹.** حداکثر زمان استفاده از دستگاه هر بار نباید بیش از یک دقیقه باشد و حداقل زمان استراحت دستگاه بین استفاده های متوالی نیز باید ۵ دقیقه باشد.

**۲۰.** پیش از تمیزکاری دستگاه حتماً بخش «تمیزکاری و نگه داری» این دفترچه را مطالعه نمایید.

**۲۱.** در صورت آسیب دیدگی تیغه و یا کج شدن آن و آسیب دیدن بدنه و درپوش، از دستگاه استفاده نکنید.

**۲۲.** جهت جلوگیری از خطرات برق گرفتگی، از وصل کردن دوشاخه به پریز برق با دست های خیس به شدت خودداری کنید و به هنگام عدم از استفاده از دستگاه دوشاخه را از برق خارج کنید.

**۲۳.** استفاده از هرگونه لوازم جانبی غیر، که از سمت تولید کننده ارایه نشده باشد خطر آفرین خواهد بود.

**۲۴.** در فضای باز از دستگاه استفاده نکنید.

**۲۵.** از تماس با قطعات متحرک دستگاه اجتناب نمایید.

**۲۶.** پیش از استفاده، از نصب صحیح تمامی قطعات اطمینان حاصل نمایید.

**۲۷.** قبل از شروع استفاده، ولتاژ دستگاه (نوشته شده روی برچسب مشخصات) را مورد بررسی قرار دهید و مطمئن شوید که با ولتاژ منبع برق محل زندگی مطابقت داشته باشد

**۲۸.** در صورت جابجایی محل زندگی، ولتاژ را بررسی نمایید و از تطابق آن با دستگاه اطمینان حاصل نمایید.

**۲۹.** در صورتی که دستگاه بطور تصادفی به درون آب افتاد، دوشاخه را سریعاً از پریز برق جدا نمایید و از لمس کردن آب اجتناب کنید.

**۳۰.** در صورت افتادن و یا ضربه خوردگی دستگاه، آسیب در سیم، دوشاخه و در مجموع هر گونه ایراد در عملکرد، هرگز از دستگاه استفاده نکنید.

**۳۱.** از پیچاندن، خم کردن و کشیدن سیم دستگاه خودداری نمایید.

**۳۲.** از کشیدن سیم جهت بیرون آوردن دوشاخه از پریز پرهیز کنید، دوشاخه را نگه دارید و آن را به آرامی از پریز جدا نمایید.

**۳۳.** هرگز از قطعات جانبی غیرفابریک برای این دستگاه استفاده نکنید زیرا ممکن است باعث آسیب رسیدن به دستگاه و فرد گردد.

**۳۴.** به هنگام استفاده از دستگاه در نزدیکی کودکان، نظارت کامل و مراقبت های لازم را به عمل آورید.

- ۳۵.** دستگاه را به دور از دسترس کودکان نگه داری نمایید.
- ۳۶.** سطح بیرونی و قابل دسترس دستگاه به هنگام استفاده ممکن است مقداری داغ شوند و این مورد طبیعی است.
- ۳۷.** در صورت مشاهده ایراد در عملکرد دستگاه، با مراکز مجاز خدمات پس از فروش تماس حاصل فرمایید.
- ۳۸.** تمیز کاری و نگه داری دستگاه می بایست طبق دستورالعمل هایی که در این دفترچه آورده شده انجام گردد. قبل از تمیز کاری دوشاخه را از پریز برق بیرون آورید.
- ۳۹.** از شستن لوازم جانبی دستگاه در ماشین ظرف شویی پرهیز نمایید.
- ۴۰.** پیش از استفاده، عملکرد دستگاه را بررسی نمایید.
- ۴۱.** از تماس با قطعات آسیب دیده دستگاه (چه قطعات الکتریکی و چه مکانیکی) و همچنین مبادرت به تعمیر دستگاه هم می تواند موجب آسیب و صدمه بیشتر به دستگاه و هم شخص خودتان گردد.
- ۴۲.** هرگز از تمیزکننده های ساینده و خورنده برای تمیز کاری بدنه دستگاه استفاده نکنید زیرا ممکن است باعث خراشیدگی روی سطح آن بشود.
- ۴۳.** موارد موجود در بسته بندی کالا را از دسترس کودکان دور نگه دارید؛ چرا که این مواد (پلاستیک های بسته بندی) می توانند موجب خفگی بشوند.
- ۴۴.** شل بودن پریز برق و یا قرار نگرفتن دوشاخه در پریز بصورت کامل، ممکن است باعث داغ شدن بیش از حد آن شود، بنابراین در صورت مشاهده این مشکل از پریزی سالم استفاده نمایید و جهت تعمیر و یا تعویض دوشاخه به مراکز مجاز خدمات پس از فروش مراجعه نمایید.
- ۴۵.** قبل از استفاده از دستگاه، اطمینان حاصل نمایید که همه اجزا به درستی در جای خود نصب شده اند.
- ۴۶.** به منظور جلوگیری از بریده شدن دستانتان در هنگام استفاده از دستگاه، از لمس کردن تیغه ها و سری همزن موجود در در دستگاه خودداری نمایید.
- ۴۷.** از لوازم جانبی که توسط شرکت میگل پیشنهاد نشده، استفاده نکنید.
- ۴۸.** هرگونه سرویس دستگاه باید در مرکز خدمات پس از فروش میگل صورت گیرد.
- ۴۹.** همیشه دستگاه را در فاصله ای زیاد از لبه سطوح قرار دهید.
- ۵۰.** هرگز اجازه ندهید سیم دستگاه از لبه سطحی که بر روی آن قرار دارد آویزان گردد، چرا که ممکن است در دسترس کودکان قرار گیرد و خطرات دیگری را به همراه داشته باشد.
- ۵۱.** هرگز اجازه ندهید کابل دستگاه در فضای باز رها باشد به عنوان مثال بین پریز و زیر میز.
- ۵۲.** برای اتصال دوشاخه از پریز برقی مطمئن استفاده نمایید.
- ۵۳.** قبل از خارج کردن دوشاخه از برق و همچنین جدا کردن لوازم از دستگاه، ابتدا اجازه دهید کارکرد تمامی اجزای دستگاه به طور کامل متوقف شود.
- ۵۴.** به منظور افزایش طول عمر مفید دستگاه، هرگز آن را بیش از یک دقیقه، بی وقفه و بدون خاموشی، روشن نگه ندارید؛ بگذارید دستگاه در فاصله های معینی (حداقل ۵ دقیقه)،

استراحت کند و کاملاً خنک شود.

**۵۵.** از استفاده دستگاه در مجاورت آب مثلاً در کنار سینک و ... خودداری نمایید.

**۵۶.** تغییر رنگ اجزای دستگاه که با میوه های رنگدار در تماس هستند طبیعی است و هیچ تأثیری در کارکرد دستگاه ندارد.

**۵۷.** هنگام نخستین بار استفاده عادی از دستگاه، خارج شدن اندکی بو و دود از آن امری کاملاً عادی است و دلیلی برای نگرانی وجود ندارد.

**۵۸.** پس از هر دفعه استفاده، دستگاه بطور کامل می بایست تمیز گردد.

**۵۹.** این دستگاه برای مصارف خانگی و کاربردهای مشابه در نظر گرفته شده است مانند:

- محل آشپزخانه کارکنان در فروشگاه ها، ادارات و سایر محیط های کاری؛

- خانه های مزرعه؛

- به وسیله مشتریان هتل، متل و دیگر محیط ها از نوع اقامتی؛

- محل های استراحت و صرف صبحانه

**۶۰.** در شرایط مذکور در ذیل از کالا استفاده نشود:

- اگر بدنه کالا و یا سیم برق آسیب دیده است.

- اگر کالا از ارتفاعی سقوط کرد، آسیب ظاهری داشت و درست کار نمی کرد.

- در صورتی که قسمت های الکتریکی دستگاه آسیب دیده باشند.

- در صورت افتادن دستگاه درون آب و یا مایعات دیگر.

- در صورت پیش آمدن هریک از موارد بالا، به سرعت سیم را از برق بکشید و با مرکز خدمات پس از فروش تماس حاصل فرمایید. استفاده از دستگاه آسیب دیده می تواند بسیار

خطرناک باشد و موجب آتش سوزی و آسیب های جدی گردد.

## اجزای دستگاه



۱ - بدنه اصلی موتور

۲ - تیغه گوشکوب





۳ - تیغه همزن دو سر

۴ - درب ظرف خردکن

۵ - تیغه خردکن


۶ - ظرف خردکن

۷ - پارچ

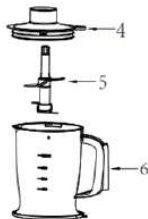




- ۱- پس از بیرون آوردن اجزای دستگاه از بسته بندی تمامی قطعات جانبی را شستشو دهید.
  - ۲- میوه و سبزیجات مورد استفاده را به تکه های دو سانتی متر برش دهید، سپس میوه ها و مایع مورد استفاده را به داخل پارچ بریزید
  - ۳- تیغه مخلوط کن را به درستی به موتور وصل کنید.
  - ۴- دوشاخه را به پریز برق وصل کنید.
  - ۵- تیغه را در داخل ظرف حاوی مواد غذایی بگیرید سپس دکمه speed و یا turbo را فشار دهید تا کارکرد دستگاه آغاز گردد. شما می توانید با چرخاندن ولوم تنظیم سرعت، دور موتور را تنظیم نمایید، همچنین با فشار دادن دکمه turbo ، موتور با بالاترین سرعت کار خواهد کرد.
  - ۶- جهت کارکرد بهتر دستگاه، پیشنهاد می گردد پس از هر یک دقیقه استفاده با بالاترین سرعت، مدت زمان یک دقیقه به دستگاه استراحت دهید.
- هشدار:** از قرار دادن اشیایی همچون چنگال، چاقو، قاشق و دیگر موارد مشابه در پارچ دستگاه به هنگام کارکرد پرهیز نمایید.

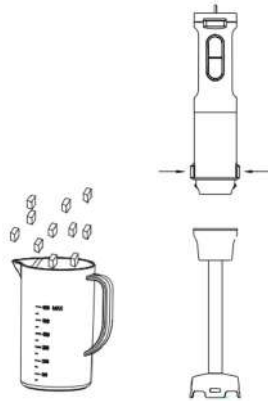

### چگونگی استفاده

- ۱- خامه، زرده تخم مرغ و دیگر مواد غذایی مورد نظر را درون ظرف بریزید و عملیات میکس کردن را انجام دهید.
- ۲- تیغه همزن دو سر را هم تراز با دکمه های رها سازی در قسمت پایین بدنه دستگاه قرار دهید و آن را متصل نمایید، در هنگام وصل نمودن، صدایی همانند کلیک به گوش می رسد که به معنای چفت شدن درست تیغه به بدنه می باشد.
- ۳- دوشاخه را به پریز برق وصل کنید و با فشار دادن دکمه کارکرد دستگاه آغاز می گردد.

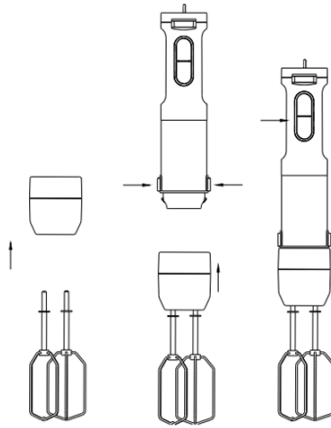


### چگونگی استفاده (خردکن دستگاه)

۱ - تیغه خردکن را درون ظرف قرار دهید سپس مواد غذایی مورد نظر را اضافه نمایید. توجه داشته باشید سبزیجات و میوه های مورد استفاده می بایست به تکه های  $20 \times 20 \times 20$  برش داده شده باشند، گوشت باید به تکه های  $20 \times 20 \times 60$  باشد و استخوان های آن جدا شده باشد، یخ هم باید به اندازه  $25 \times 25 \times 25$  باشد و وزن مواد داخل ظرف هرگز نباید بیشتر از  $200$  گرم باشد.

۲ - بدنه اصلی را با قسمت درب خرد کن هم تراز نمایید سپس بدنه را درون درب قرار دهید تا اتصال به طور کامل انجام گردد، در هنگام وصل نمودن، صدایی همانند کلیک به گوش می رسد که به معنای چفت شدن درست تیغه به بدنه می باشد.

۳ - دوشاخه را به پریز برق وصل کنید و با فشار دادن دکمه کارکرد دستگاه آغاز می گردد.

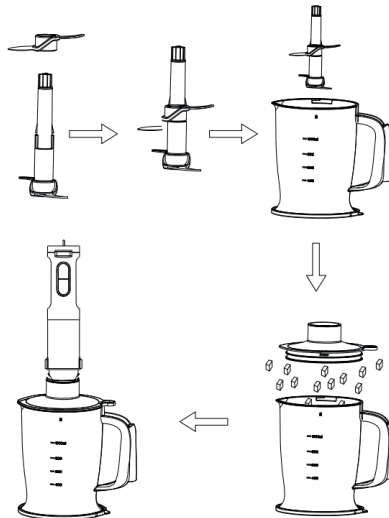

- ۱- دوشاخه را از پریز برق بیرون بکشید و تمامی قطعه های جانبی را از بدنه اصلی جدا نمایید.
- ۲- بدنه اصلی را با استفاده از پارچه ای نرم و مرطوب تمیز کنید سپس با استفاده از پارچه ای دیگر آن را خشک نمایید.
- ۳- پس مانده های مواد غذایی را از سیم دستگاه پاک کنید.
- ۴- قطعه های جانبی همانند ظرف و تیغه ها را در آب و کف شستشو دهید سپس آنها را خشک کنید.
- ۵- به هنگام شستشوی تیغه مراقبت های لازم را جهت جلوگیری از بریدگی دست به عمل آورید.

#### بازیافت

با توجه به قوانین سازمان حفاظت از محیط زیست، این دستگاه را نباید با زباله های خانگی دور بریزید. بلکه به مرکز خدمات پس از فروش و یا مراکز بازیافت معتبر تحویل دهید.



# Sanjeh

شرکت تولیدی بازرگانی  
سنجه کیش

## خدمات پس از فروش از طریق پست در سراسر کشور

با شماره تلفن: ۰۲۱-۲۳۲۸-۰ تماس حاصل فرمایید.



واحد امور مشتریان توضیحات نحوه‌ی خدمات پستی  
را ارائه خواهند داد.



کالای خود را به مامور پست تحویل دهید.



کالای شما در خدمات پس از فروش مرکزی توسط  
تکنسین مجرب تعمیر خواهد شد.



کالای تعمیر شده، بازبینی و بسته‌بندی خواهد شد.



کالا در اسرع وقت توسط مامور پست درب منزل  
شما، تحویل داده خواهد شد.



## مشخصات کالا

• نام کالا: غذاساز دستی

• مدل: GH B 810

• شماره سریال ساخت:

• تاریخ خرید:

• مهر و امضای فروشگاه:

Sanjeh

شرکت تولیدی بازرگانی  
سنجه کیش

• سال خدمات پس از فروش

www.sanjekish.com

www.2328.ir • info@2328.ir



مراکز خدمات پس از فروش:

تلفن: ۰۲۱-۲۳۲۸

دورنگار: ۰۲۱-۲۲۹۰۴۵۲۸

تلفن: ۰۲۱ ۲۲۶۳۰۵۵۸-۹

• تهران، خیابان شریعتی، پایین تر از پل رومی، شماره ۱۷۸

تلفن: ۰۲۱ ۷۷۹۰۵۱۱۵

• تهران، پایین تر از میدان هفت حوض، ترسیده به چهارراه تلفن خانه، پلاک ۴۲۹

مشتری گرامی،

شرکت تولیدی بازرگانی سنجه کیش (سهامی خاص) در راستای رفاه حال خریداران محترم و به پاس اعتمادی که به این مجموعه داشته اند، محصولات برقی خود را تحت پوشش ضمانت ۲۴ ماهه ی کاملاً رایگان، شامل: تعویض قطعات، همراه با ارائه کلیه ی خدمات مربوطه و همچنین تامین قطعات به مدت ۱۰ سال از تاریخ خرید، قرار داده است.

خواهشمند است هنگام خرید کالا موارد زیر را به دقت مطالعه فرمایید:

۱. خواهشمند است هنگام تحویل کالا، اطمینان حاصل نمایید که کالا از لحاظ ظاهری کاملاً سالم است و کسری لوازم ندارد. هرگونه شکستگی و عیوب ظاهری و کسری قطعات پس از تحویل، شامل خدمات مندرج در ضمانت نامه نخواهد شد.

۲. لطفاً پیش از استفاده ی کالا، دفترچه ی راهنما را به دقت مطالعه نمایید. دستورالعمل های ذکر شده و هشدارهای موجود در دفترچه ی راهنما، کاربر را در رابطه با نوسانات برق، اتصالات نامناسب، عیب یابی و ... آگاه نموده و همچنین نحوه ی صحیح نصب دستگاه و قطعات را آموزش می دهد (مراکز فروشگاهی و خدماتی ما، آماده ی ارائه ی آموزش کاربری رایگان به تمامی مشتریان گرامی هستند). برای دریافت دفترچه راهنمای محصولات به وبگاه [www.sanjehkish.com](http://www.sanjehkish.com) مراجعه نمایید.

۳. لطفاً توجه شود که ایرادات ناشی از عدم رعایت هشدارها و توصیه های ذکر شده در دفترچه ی راهنما مانند استفاده از آب با درجه ی سختی بالا، نادیده گرفتن برچسب های هشداردهنده و هر نوع استفاده ی صنعتی و/یا غیرخانگی که موجب بروز ایرادات فنی در دستگاه گردد، شامل مزایای ضمانت نامه نمی گردد.

۴. در طول دوره ی ضمانت، هزینه ی تعمیرات و نصب قطعات بدکی رایگان بوده ولی قطعات مصرفی مانند انواع فیلترها، پاکت ها، لوازم جانبی و .. شامل ضمانت رایگان نخواهند بود.

# Sanjeh

شرکت تولیدی بازرگانی  
سنجه کیش

۱۰ سال خدمات پس از فروش

[www.sanjehkish.com](http://www.sanjehkish.com)

[www.2328.ir](http://www.2328.ir) • [info@2328.ir](mailto:info@2328.ir)



مراکز خدمات پس از فروش:

تلفن: ۰۲۱-۲۳۲۸

دورنگار: ۰۲۱-۲۲۹۰۴۵۲۸

تلفن: ۰۲۱ ۲۲۶۳۰۵۵۸-۹

• تهران، خیابان شریعتی، پایین تر از پل رومی، شماره ۱۷۸

• تهران، پایین تر از میدان هفت حوض، نرسیده به چهارراه تلغن خانه، پلاک ۴۲۹ تلفن: ۰۲۱ ۷۷۹۰۵۱۱۵



## Cleaning & maintenance

1. Unplug the appliance and disassemble the accessories from the main unit.
2. Wipe over the outside surface of the main unit with a dampened cloth and polish with a soft dry cloth.
3. Wipe any excess food particles from the power cord.
4. Wash the outside surface the accessories in warm soapy water and wipe dry.
5. Be careful when clean the blade to avoid cut your hand.

## Environment friendly disposal




You can help to protect the environment.

Please remember to respect the local regulations: hand in the non-working electrical equipments to an appropriate waste disposal centre.

## How to use your 1.2 liter chopper

1. Set the knife into the mincing cup. Put prepared food into the mincing cup. cut fruits and vegetables into pieces of 20X20X20 cubic millimeters; cut meat into pieces of 20X20X60 cubic millimeters (with strings and bones removed), crush ice into pieces of no more than 25X25X25 cubic millimeters; the total weight shall not exceed 200g. Check whether the knife set tilts (knife set tilting may cause abnormal noise). Once it is in the correct position, put on the chopper cover and screw it up.
2. Align the main unit with the button position of the chopper cover and insert the chopper cover. A “click” indicates being locked.
3. Connect the designated power supply and press down the switch button, and then the machine will operate.


Warning: Allow the machine to stop for one minute every one minute of operation.

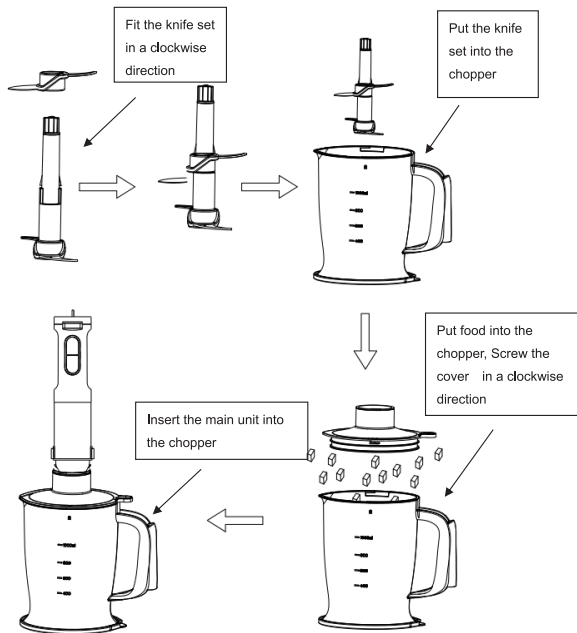

button, the appliance will start working, the speed would be adjusted by dialing the adjustable speed knob on the top, and will reach the maximum speed if the turbo button pressed at any time.

6. Suggest continuously blend for 1 minute maximum and then break for 1 minute as a work circle.

**Warning:** Do not put stick knife, metal spoons, fork etc. into beaker when operating.

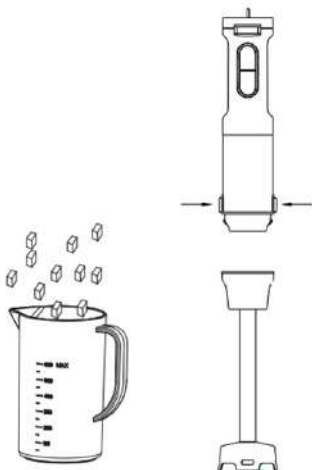


### How to use your hand blender

1. Put cream, mousse or egg albumen, etc. to be whisked into beater.

2. Align the double beater with the button position of the main unit and insert it into the main unit. A “click” indicates being locked.

3. Connect the designated power supply and press down the switch button, and then the machine will operate. Allow the machine to stop for one minute every one minute of operation.

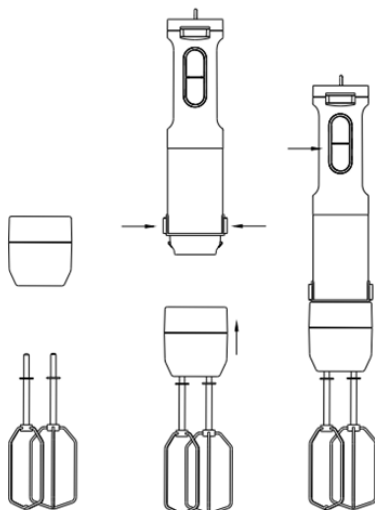

14. This appliance is for normal household use only.
15. It is a normal phenomenon if there is a little smoke smell for the first use.
16. Put the appliance in a ventilated and dry place if it will not be used for a long time.


### Accessories function

Dual beater: Stirring cream, mousse, egg albumen ect.

Blender rod : Chopping and blending carrot, vanilla, cheese ect.

Chopper: Chopping meat, vegetable ect.

### Product overview

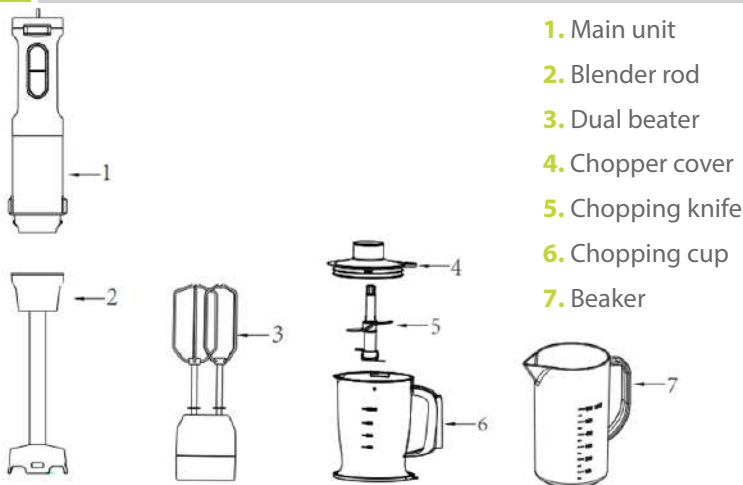

1. Main unit
2. Blender rod
3. Dual beater
4. Chopper cover
5. Chopping knife
6. Chopping cup
7. Beaker

### How to use your hand blender

1. Remove the package and unnecessary stickers. Wash all accessories before first use.
2. Cut the vegetable or fruit into smaller cubage (about 2x2x2cm max), and Place the food with suitable liquid(water)juice)milk etc.) into beaker .
3. Assemble proper blender rod onto main unit.
4. plug in the power source.
5. Place the rod into the food, and press the speed button or turbo

**Dear customer!**  
**Thanks for your worthwhile choice and confidence to Migel brand.**  
**We really hope that you enjoy operating this product.**

### Technical data

Power: 800W

Voltage: 220-240V

Frequency: 50/60Hz



### Important safeguards

1. Read all instructions before use.
2. Wash all parts except the motor in warm ,soapy water, rinse and dry immediately, do not immerse motor in water.
3. Before use check that the voltage power corresponds to the one shown on the appliance rating label.
4. Do not let cord hang over edge of table or counter .
5. Do not operate any appliance with a damage cord or plug or after the appliance malfunction or has been damaged in any manner .Return the appliance to the nearest authorized service facility for examination ,repair or adjustment.
6. Do not immerse the motor unit into water or other liquids , wipe over the outside surface of the main unit with a dampened cloth.
7. Use by children not intended but foreseeable , but only allowed with supervision.
8. Blades are sharp ,handle carefully . Avoid contacting moving parts .
9. The appliance can not be used for blending hard and dry substance ,otherwise the blade could be blunted .
10. Switch off the appliance before approaching parts which move in use.
11. Do not operate the machine with wet hands to prevent electric shock.
12. This product is only used for crushing fruits, vegetables and meat. Do not use it for crushing hard nuts.
13. When cleaning this product, do not use abrasive detergent, which may damage the surface of the product.

# MIGEL



- English
- فارسی

Hand Blender  
**GHB 810**