

MIGEL



ترازوی
آشپزخانه
GKS 509

English

فارسی

MIGEL


ترازوی آشپزخانه


GKS 509

ویژگی‌ها:

- قابلیت جدا شدن تخته خرد کنی و سینی جهت شستشو
- نشانگر حجم آب و شیر
- واحد وزن کشی گرم (g) و پوند (lb)
- واحد حجم گیری میلی لیتر (ml) و میلی اونس (fl'oz)
- نشانگر باتری ضعیف و بار اضافه
- سنسور کشش سنج با دقت بالا
- عملکرد TARE (وزن خالص)
- خاموش شدن اتوماتیک

اجزای دستگاه :

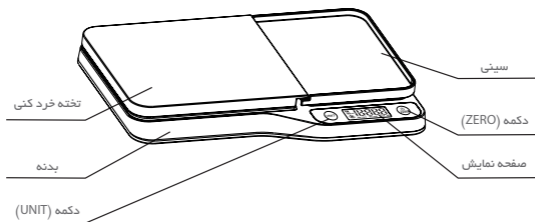


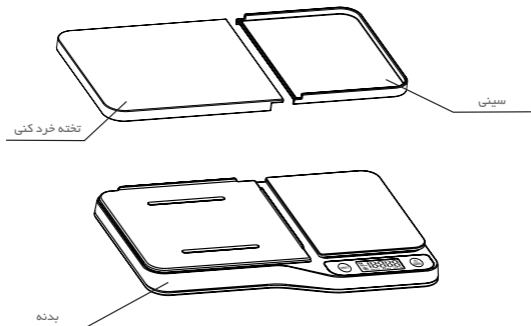

صفحه نمایش




عملکرد دکمه ها

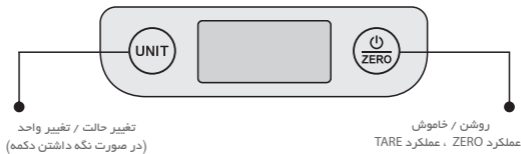


عملکرد حالت ها

جهت تغییر حالت های مختلف دستگاه (سنجش وزن ، سنجش حجم آب ، حجم شیر) فشار دکمه UNIT دهید .

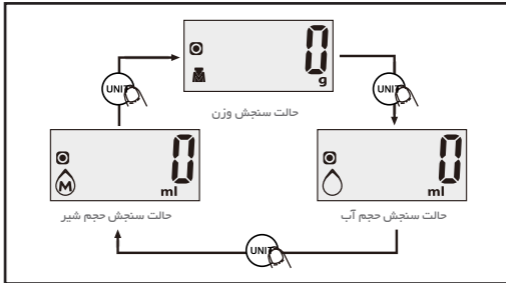

تغییر واحد وزن

اگر ترازوی شما واحد متریک (گرم ، میلی گرم) و ایمپریال (پوند و اونس) را اندازه گیری می کند جهت تغییر حالت دکمه UNIT را فشار دهید و برای تغییر حالت واحد (متریک یا ایمپریال) دکمه UNIT را چند ثانیه نگه دارید .

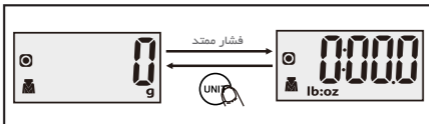

- در صورت انتخاب واحد وزن گرم (g)، واحد پیش فرض حجم گیری میلی گرم خواهد بود .

- در صورت انتخاب واحد وزن پوند (lb'oz) ، واحد پیش فرض حجم گیری میلی اونس خواهد بود.

■ اندازه گیری

حالت وزن کشی



۱- ترازو را روی یک سطح محکم و صاف قرار دهید ، سینی و تخته خرد کنی را به درستی روی دستگاه نصب کنید .




۲- دکمه ZERO را فشار دهید تا دستگاه روشن شود .

۳- مواد غذایی را جهت خرد کردن روی تخته قرار دهید

۴- جهت وزن کشی مواد غذایی را روی سینی دستگاه بریزید

۵- پس از وزن کشی می توانید سینی را از دستگاه جدا کنید

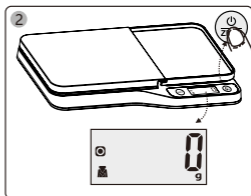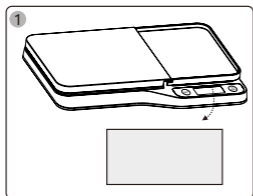

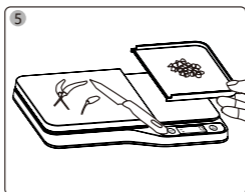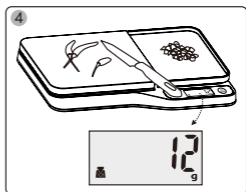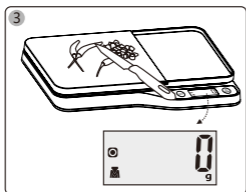

توجه :

از ریختن مقدار زیاد مواد غذایی بر روی سینی وزن کشی پرهیز کنید ، مواد غذایی را در هنگام خرد کردن به تدریج روی سینی دستگاه قرار دهید .


مقدار وزن کشیده شده به مدت ۲ دقیقه در صفحه نمایش نشان داده می شود و پس از آن دستگاه بصورت اتوماتیک خاموش خواهد شد .

حالت حجم گیری


۱- ترازو را روی یک سطح محکم و صاف قرار دهید

۲- دکمه  را فشار دهید تا دستگاه روشن شود .

۳- جهت قرار دادن دستگاه روی حالت حجم گیری (شیر و

آب) دکمه  را فشار دهید.

۴- ظرف را جهت وزن کشی روی دستگاه قرار دهید ، محاسبه وزن کشی در صفحه نمایش نشان داده می شود .

۵- دکمه  را جهت صفر کردن وزن و فعال شدن عملکرد TARE فشار دهید.


۶- شیر یا آب را در ظرف بریزید ، صفحه نمایش حجم مایع را نشان می دهد .

■ عملکرد ZERO (صفر کردن) و TARE (وزن خالص) :


جهت وزن کشی چندین ماده بطور متوالی بدون برداشت هر هر کدام از روی سینی ترازو به ترتیب زیر عمل کنید .

اولین ماده را روی دستگاه قرار داده سپس جهت بازگرداندن وزن کشی به حالت اول (صفر کردن وزن) دکمه ZERO را فشار دهید ، در این صورت صفحه نمایش '0' را نشان می دهد ، شما میتوانید چندین دفعه این کار را تکرار کنید .

حالت اول (عملکرد ZERO)

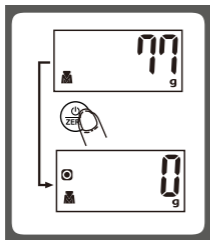

پس از وزن کشی دکمه ZERO را فشار دهید ، سپس علامت --- یا '0' در صفحه نمایش مشاهده می شود (علامت --- به معنی ثابت نبودن می باشد) در صورتی که 0g مشاهده شد و آیکن 0 در

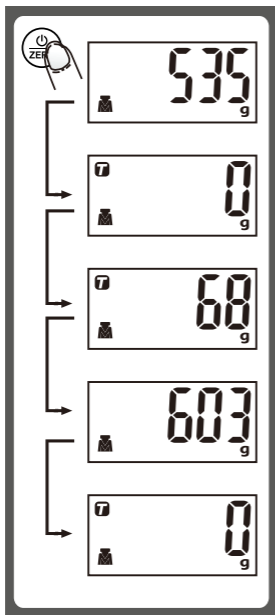

سمت چپ صفحه نمایش روشن باشد به معنی فعال بودن عملکرد ZERO می باشد که در این شرایط حداکثر ظرفیت وزن کشی بدون تغییر باقی می ماند.

حالت دوم عملکرد TARE (وزن خالص)


پس از وزن کشی ماده اول و مشاهده آن، دکمه ZERO را فشار دهید، سپس علامت --- یا '0' در صفحه نمایش مشاهده می شود، در مرحله بعد ماده دوم را روی دستگاه دهید. در این هنگام مجموع وزن ماده اول و ماده دوم (ماده فعلی) در صفحه نشان

داده می شود. هنگامی که 0g مشاهده شد و آیکن T (بالای سمت چپ صفحه نمایش) روشن باشد به معنی فعال بودن عملکرد TARE (وزن خالص) می باشد، حداکثر ظرفیت وزن کشی توسط وزن کلی مواد غذایی تغییر خواهد کرد.

در صورتی که خواستید مواد بیشتری را وزن کنید دکمه ZERO را فشار داده تا وزن کشی به حالت اول '0' بازگردد.


■ خاموش شدن خودکار

در صورتی که ترازو به مدت ۲ دقیقه مورد استفاده قرار نگیرد، به صورت اتوماتیک خاموش می شود.

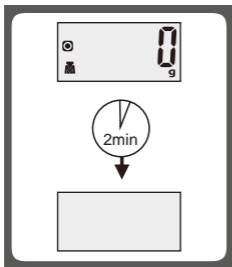

■ خاموش شدن دستی

جهت افزایش عمر باتری دستگاه را به صورت دستی خاموش کنید.

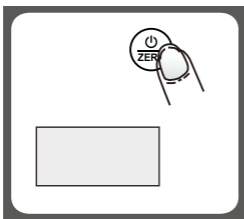


- اگر صفحه نمایش '0' را نشان می دهد دکمه ZERO (پاور) را فشار دهید تا دستگاه خاموش شود.

- اگر دستگاه در حال نشان دادن وزن می باشد، دکمه ZERO (پاور) را ۳ ثانیه نگه دارید تا دستگاه خاموش شود.

■ نشانگر های هشداردهنده

۱. باتری ضعیف است (باتری را تعویض کنید)

۲. بار اضافه (وزن کشی بیش از حد مجاز انجام شده است)

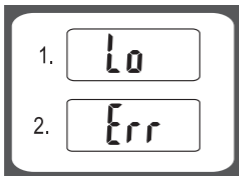

■ نصب و یا تعویض باتری

ترازوی شما دارای دو باتری نیم قلم ۱,۵ ولتی می باشد (قبل از استفاده آن را از بسته بندی جدا کنید)

۱- باتری های استفاده شده را با یک شی تیز (در صورت نیاز) از درپوش خارج کنید.

۲- باتری های نو را به این صورت که یک طرف آن را در محفظه قرار داده و طرف دیگر آن را به پایین فشار دهید (به قرار گرفتن صحیح قطب مثبت و منفی توجه کنید)

■ تمیز کاری و مراقبت از دستگاه

۱ - ترازو را با دستمالی نم دار تمیز کنید و از قرار دادن آن داخل آب خودداری نمایید. از تمیز کزدن دستگاه با مواد شیمیایی و ساینده پرهیز کنید، تخته و سینی را جهت شستشو می توانید از دستگاه خارج کنید .

۲- اجزای پلاستیکی دستگاه را پس از تماس با موارد زیر سریعاً تمیز کنید :

- مواد غذایی چرب ، ادویه جات ، سرکه ، مواد چاشنی دار و محتوی رنگ خوراکی ،

همچنین از تماس دستگاه با آبمیوه هایی که دارای اسید مرکبات می باشد جلوگیری فرمایید .

۳- همیشه جهت استفاده از دستگاه آن را روی یک سطح محکم و صاف قرار دهید .

- ۴- از وارد کردن ضربه ، تکان دادن و انداختن دستگاه خودداری کنید .
- ۵- از این ترازو با مراقبت بالا استفاده کنید زیرا دستگاه ظریف و دقت بالای آن حساس می باشد .
- ۶- دستگاه را در فضایی خنک و خشک نگه داری کنید .
- ۷- در صورت روشن نشدن دستگاه باتری آن را بررسی کنید .
- ۸- این دستگاه فقط برای استفاده های شخصی در نظر گرفته شده است ، از آن استفاده تجاری نکنید .

MIGEL



English

فارسی

Kitchen
Scale
GKS 509