



دفترچه راهنمای فارسی



KBO 2001

دفترچه راهنمای کتری برقی
KBO 2001

هشدارهای مهم ایمنی

لطفاً دستورالعملهای این دفترچه را به دقت بخوانید و برای مراجعات بعدی نزد خود نگه دارید.

- پیش از زدن دوشاخه‌ی دستگاه به برق، مطمئن شوید که ولتاژ منبع برق با ولتاژ درج شده در صفحه‌ی مشخصات دستگاه یکسان باشد.
- این تنها یک دستگاه خانگی است و برای استفاده در مکان‌های زیر مناسب نیست:

– ناهارخوری کارکنان فروشگاه‌ها، اداره‌ها و دیگر محیط‌های کار

– خانه باغ‌ها

– هتل‌ها، متل‌ها، و دیگر محیط‌های مسکونی عمومی

– مسافرخانه‌ها و اتاق‌های استیجاری

- برای پیشگیری از برق‌گرفتگی، از فرو بردن سیم برق، دوشاخه و پایه‌ی برقی دستگاه یا کتری در آب و مایعات دیگر بپرهیزید. در حمام یا در نزدیکی هرگونه منبع آب از دستگاه استفاده نکنید.

- از دست زدن به سطوح داغ مانند درپوش با بدنه‌ی دستگاه بپرهیزید. از کلیدها و دستگیره‌ها استفاده کنید.

- وقتی که آب کتری در حال جوشیدن است؛ درپوش آن را باز نکنید.

- هنگام ریختن آب از کتری مراقب باشید؛ کتری را بیش از حد معمول کج نکنید؛ زیرا آب ممکن است در سوییچ دستگاه نفوذ کند.

- آب ممکن است زمان زیادی داغ بماند و ممکن است خطرناک باشد؛ کتری و سیم برق آن را از لبه‌ی سطح کار و دسترس کودکان دور نگه دارید.

- این دستگاه برای استفاده‌ی افرادی (شامل کودکان) که دچار ناتوانی جسمی، حسی یا روانی‌اند؛ یا تجربه و دانش کافی ندارند، در نظر گرفته نشده است. مگر این که دستورالعمل‌های استفاده از دستگاه به آنان آموزش داده شده باشد و بر کار آنان نظارت شود. مراقب باشید که کودکان با دستگاه بازی نکنند.

- نگذارید سیم برق دستگاه از لبه‌ی سطح یا میز آویزان شود؛ یا طوری قرار گیرد که به دست و پا گیر کند و دستگاه واژگون شود.

- هنگام استفاده از دستگاه در حضور کودکان بر کار دستگاه نظارت کنید.

- هنگامی که از دستگاه استفاده نمی‌کنید یا پیش از تمیزکاری، دوشاخه را از برق بکشید. پیش از تمیزکاری بگذارید کتری کاملاً خنک شود.

- پیش از ریختن آب در کتری آن را از روی پایه‌اش بردارید.

- کتری حاوی آب‌جوش را جابجا نکنید.

- اگر دستتان خیس است از کتری استفاده نکنید.

- کتری، پایه‌ی آن و دوشاخه سیم برق را از اجاق گاز و هرگونه منابع گرمایشی دور نگه دارید.




- از کتری تنها برای گرم کردن آب استفاده کنید. وسایل آشپزخانه را در کتری نگذارید. استفاده از لوازم جانبی‌ای که مورد تایید سازنده نباشند؛ ممکن است سبب آتش‌سوزی، برق‌گرفتگی یا آسیب دیدن کاربر شود.

- هیچگاه کتری را بدون درپوش به کار نیندازید.
- **هشدار:** روی سطوح شیب‌دار از دستگاه استفاده نکنید.
- پیش از روشن کردن، کتری را درست روی پایه جا بزنید.
- کتری را تنها با پایه‌ی خودش استفاده کنید.
- اگر سیم برق یا دوشاخه آسیب دیده اند؛ از دستگاه استفاده نکنید. اگر دستگاه درست کار نمی‌کند؛ یا آسیب دیده است؛ آن را به مرکز خدمات مجاز تحویل دهید تا تعمیر یا تعویض شود.
- اگر سیم برق آسیب دیده است؛ از سازنده، یا مرکز خدمات پس از فروش بخواهید که آن را برایتان تعویض کند.
- اگر بیش از حد معمول آب در کتری بریزید؛ آب داغ ممکن است سرریز شود.
- مواد و لوازم جانبی‌ای که با مواد غذایی در تماس‌اند؛ با مقررات اتحادیه‌ی اروپا به شماره‌ی EC1935/2004 سازگارند.

نادیده گرفتن این هشدارها، باعث آسیب دیدن کتری می‌شود.

پیش از استفاده


- تمامی موارد بسته‌بندی را بیرون آورید.
- تمامی برچسبها را از سطوح بیرونی بدنه‌ی استیل دستگاه بردارید.
- صافی (شکل ۱) را جدا کنید و با آب بشویید (شکل ۲). بخش «جدا کردن صافی رسوب‌گیر» را ببینید.
- کتری را پر کنید و بر روی دستگاه قرار دهید و آن را روشن کنید تا آب بجوشد.
- آب جوش را دور بریزید و کتری را با آب سرد بشویید. این کار را سه بار انجام دهید تا هرگونه گرد و خاک ناشی از فرایند تولید در کارخانه از دستگاه زدوده شود.
- پس از شستشوی کتری، صافی را در جایش قرار دهید.

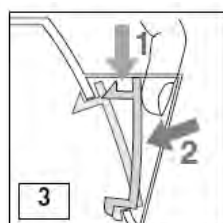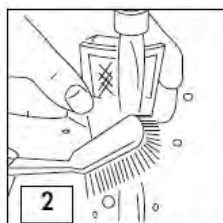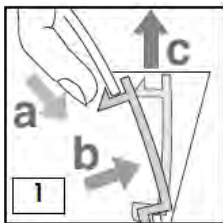

پایه ی برقی دستگاه با امکان دسترسی ۳۶۰ درجه ای

به دلیل طراحی ویژه ی پایه و رابط مرکزی آن، می توانید از هر موقعیت و زاویه ای که بخواهید؛ کتری را روی پایه ی آن قرار دهید.

- سیم برق را از محفظه ی آن بیرون آورید و طول آن را طوری تنظیم کنید که دور پایه بپیچید و به راحتی به پریز برق مورد استفاده برسد. (شکل ۴)
- نگذارید سیم برق دستگاه از سطح کار آویزان شود.

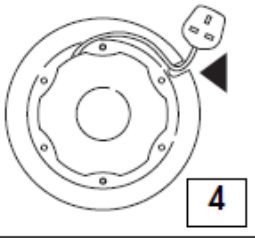


پercردن کتری

- پیش از پrcردن، کتری را از روی پایه بردارید.
- درپوش کتری را باز کنید و تا سطح دلخواه در آن آب بریزید. کمتر از سیصد سی سی در آن آب نریزید تا کتری هنگام عملکرد، بدون آب نماند. عدم رعایت این نکته، عمر مفید دستگاه را کاهش می دهد.
- بیش از ۱/۷ لیتر آب در کتری نریزید (تا حداکثر ظرفیت). اگر بیش از حد معمول آب در کتری بریزید؛ این خطر وجود دارد که آب داغ به بیرون پاشیده شود و سبب سوختگی شود.

روشن کردن دستگاه

- دوشاخه ی سیم برق پایه ی دستگاه را به پریز بزنید.
- کتری را روی پایه قرار دهید.
- کلید روشن/خاموش (ON/OFF) را در موقعیت پایین قرار دهید (شکل ۵)؛ تا کتری روشن شود.
- چراغ نشانگر روشن می شود.

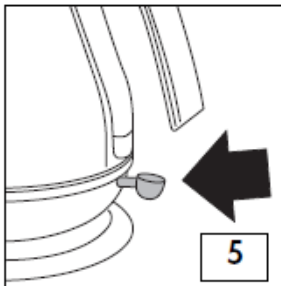

- به محض جوشیدن آب، کتری به طور اتوماتیک خاموش می شود (کلید روشن/خاموش با صدایی کلیک مانند بالا می رود و چراغ خاموش می شود). برای خاموش کردن کتری پیش از جوشیدن آب، می توانید کلید روشن/خاموش را به سمت بالا بزنید و روی موقعیت خاموش قرار دهید؛ یا کتری را از روی پایه بردارید- در این حالت نیز دستگاه خاموش می شود و کلید به موقعیت خاموش برمی گردد.

ریزش بخار

- وقتی که کتری را از روی پایه بر می دارید؛ ممکن است متوجه رطوبت بر روی سطح بالایی پایه شوید. این رطوبت ناشی از خروج بخار از روزنه ی کوچکی در زیر پایه است. بنابراین تشکیل میعان بر روی پایه کاملاً طبیعی است و نباید مایه ی نگرانی شود.

۱. کلید روشن/خاموش اتوماتیک

کتری مجهز به کلید روشن/خاموش شدن اتوماتیک است؛ که به محض جوشیدن آب، دستگاه را خاموش می‌کند. اگر آب جوشیده است، پیش از روشن کردن مجدد کتری، حدوداً یک دقیقه صبر کنید. سعی نکنید که با دست، کلید را بالا و روی موقعیت روشن نگه دارید؛ یا مکانیزم سوئیچ را خودتان تنظیم کنید.

۲. تمهید ایمنی قطع جریان برق

اگر کتری آب نداشته باشد؛ یا آب آن کم باشد؛ این تمهید ایمنی برق دستگاه را قطع می‌کند تا به آن آسیبی نرسد. اگر این تمهید ایمنی فعال گردید؛ دوشاخه را از برق بکشید و قبل از پرکردن دستگاه از آب سرد، بگذارید تا دستگاه خنک شود (در غیر این صورت، المنت دستگاه ممکن است آسیب ببیند).

۳. اگر کتری در حین عملکرد دستگاه، از روی پایه برداشته شود؛ دستگاه به طور اتوماتیک خاموش می‌شود.

مراقبت و نگهداری از دستگاه

تمیزکاری کتری

- بگذارید کتری کاملاً خنک شود و پیش از تمیزکاری، دوشاخه را از برق بکشید.
- کتری و پایه را در آب فرو نبرید.
- از پارچه‌ای نمدار برای تمیزکاری بدنه دستگاه استفاده کنید و با پارچه‌ای خشک و نرم، آن را خشک کنید.
- از برس‌های فلزی یا مواد ساینده استفاده نکنید.
- مطمئن شوید که تمامی رابط‌ها و سوکت‌ها خشک هستند.

رسوبات آهکی

رسوبات عمدتاً از کربنات کلسیم (گچ) تشکیل می‌شوند. ماده‌ی معدنی بی‌ضرر و طبیعی‌ای که در اغلب آب‌ها یافت می‌شود. آب «سخت» بیشتر از آب «سبک» حاوی این ماده‌ی معدنی است. وقتی که آب گرم می‌شود؛ مواد معدنی درون آن به شکل جامد درمی‌آیند؛ و آب کدر به نظر می‌رسد. این مواد، لایه‌ی نازکی بر روی دیواره‌های کتری، المنت و سطح آب تشکیل می‌دهند. در این حالت، به نظر می‌رسد که تکه‌های سفید رنگ پلاستیک بر سطح آب شناورند. در کتریهای سنتی، مواد معدنی، پوسته‌ی سخت و سفید رنگی روی المنت می‌سازند که از کارایی و عمر مفید دستگاه می‌کاهد. به محض این که متوجه شدید المنت رسوب گرفته است؛ یا هنگام تمیزکاری صافی، اگر متوجه رسوبات روی دیواره‌ها یا المنت شدید؛ کتری را بشویید و آب آن را تخلیه نمایید.

صافی رسوب گیر

دستگاه شما مجهز به صافی رسوبات است و از ریخته شدن رسوبات کنده شده از دیواره‌ها به درون نوشیدنی شما پیشگیری می‌کند. این صافی جداشدنی و قابل شستشو است. تعداد دفعات مورد نیاز برای زدودن رسوبات از صافی، به سختی آب منطقه‌ی شما و میزان استفاده از کتری بستگی دارد. اگر ریزش آب از دهانه‌ی کتری ضعیف است، یا اگر رسوبات روی صافی مشاهده کردید؛ صافی را بیرون آورید و تمیز کنید.

جدا کردن صافی رسوب گیر

- بگذارید کتری کاملاً خنک شود.
- دوشاخه را از برق بکشید؛
- مطمئن شوید که دسته‌ایات تمیز و عاری از هر نوع کف صابون، کرم، یا موادی است که ممکن است آب را آلوده کنند.
- کتری را خالی کنید و به روش ذکر شده (شکل ۱)، صافی را بیرون آورید.
- با برسی نرم صافی را زیر آب جاری بشویید. (شکل ۲)
- صافی را در جایش قرار دهید. (شکل ۳)

تمیز کاری صافی رسوب گیر

- برای حفظ کارایی دستگاه، تمیز کاری و رسوب زدایی منظم صافی ضروری است.
- از مواد رسوب زدای ویژه‌ی کتری استفاده کنید. وقتی که المنت دستگاه رسوب گرفت؛ ماده‌ی رسوب‌زدا خریداری کنید و طبق دستورالعمل استفاده‌ی آن، ماده را به کار ببرید. پس از رسوب زدایی، کتری را از آب تازه پر کنید و چندین بار بجوشانید تا تمام پسماند ماده‌ی رسوب‌زدا تخلیه شود. اگر صافی نیاز به رسوب زدایی دارد؛ آن را بیرون آورید و در محلول رسوب‌زدا قرار دهید.
 - پیش از استفاده‌ی مجدد از کتری، مطمئن شوید که اجزای برقی دستگاه کاملاً خشک شده اند.

دور انداختن دستگاه

اطلاعات مهم برای دور انداختن درست دستگاه مطابق با حکم 2002/96 اتحادیه‌ی اروپا

در پایان عمر مفید دستگاه، آن را نباید مانند زباله‌های شهری دور انداخت. می‌بایستی آن را به مراکز محلی تفکیک زباله یا فروشنده‌ای که این خدمات را ارائه می‌دهد، تحویل داد. دور انداختن جداگانه‌ی لوازم خانگی برقی، از پیامدهای احتمالی زیان‌آور برای محیط زیست و سلامت انسان که ناشی از دور انداختن نامناسب است، پیش‌گیری می‌کند و امکان بازیافت مواد اصلی را فراهم می‌سازد و بدین وسیله صرفه‌جویی چشمگیری در انرژی و منابع صورت می‌گیرد. برای یادآوری لزوم دور انداختن لوازم خانگی به صورت جداگانه، علامت سطل زباله‌ی ضریح خورده‌ای بر روی دستگاه درج شده است.





خدمات پس از فروش رایگان از طریق پست در سراسر کشور



با شماره تلفن: ۰۲۱-۲۳۲۸ تماس حاصل فرمایید.



واحد امور مشتریان توضیحات نحوه‌ی خدمات پستی را ارائه خواهند داد.



کالای خود را به مامور پست تحویل دهید.



کالای شما در خدمات پس از فروش مرکزی توسط تکنسین مجرب تعمیر خواهد شد.



کالای تعمیر شده، بازبینی و بسته بندی خواهد شد.



کالا در اسرع وقت توسط مامور پست درب منزل شما، تحویل داده خواهد شد.





www.delonghi.ir

☎ ۰۲۱-۲۳۲۸