



تـرازوی آشپزخانه

KS 301

■ ویژگی‌ها:

۱. فاصله درجات وزن‌کشی:

از ۲۰۰-۰/۲ گرم،

دقت سنجش: ۰/۱ گرم یا ۰/۰۰۵ اونس

از ۵۰۰-۲۰۰ گرم یا ۱۰۰۰-۲۰۰ گرم،

دقت سنجش: ۰/۵ گرم یا ۰/۰۲ اونس

از (۳۰۰۰) ۵۰۰-۲۰۰۰ گرم یا ۳۰۰۰-۱۰۰۰ گرم،

دقت سنجش: ۱ گرم یا ۰/۰۵ اونس

فاصله‌ی درجات در مدل‌های متنوع، مختلف است. لطفاً به برجسب زیر دستگاه توجه کنید.

۲. نشانگر باتری ضعیف/بار اضافی

۳. دارای سنسور سنجش کششی با دقت بالا

۴. عملکرد سنجش وزن مجموع (Tare)

۵. خاموش شدن اتوماتیک

■ نصب یا تعویض باتری


نوع باتری ترازو بستگی به ساختمان دستگاه دارد. باتری مناسب ترازوی‌تان را طبق تصاویر زیر پیدا کنید. سپس باتری را طبق یکی از روش‌های زیر نصب یا تعویض نمایید.

نوع باتری ترازو بستگی به ساختمان دستگاه دارد. باتری مناسب ترازوی تان را طبق تصاویر زیر پیدا کنید. سپس باتری را طبق یکی از روش‌های زیر نصب یا تعویض نمایید.

۱. با یک باتری سه ولت CR2032 لیتیومی (موجود در دستگاه)! قبل از استفاده کاغذ روی باتری را جدا کنید.

۲. دو باتری ۱/۵ ولتی (قلمی یا نیم قلم - با دستگاه موجود نیست). قبل از استفاده فویل بسته بندی را جدا کنید.

پوشش باتری که در پشت ترازو قرار دارد را باز کنید.

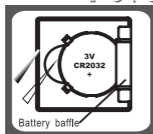

PIC 1

الف. با کمک شیئی نوک تیز باتری مستعمل را طبق شکل بیرون بیاورید. ب. باتری نو را با گذاشتن یک طرف آن زیر صفحه‌ی نگهدارنده‌ی باتری و فشار دادن طرف دیگر باتری در دستگاه قرار دهید. (قطب مثبت باید به سمت بالا قرار گیرد).



PIC 2

الف. اگر لازم است با کمک شیئی نوک تیز باتری مستعمل را بیرون بیاورید. باتری‌های نو را با گذاشتن یک طرف آنها در محفظه‌ی باتری و

فشار دادن طرف دیگر در دستگاه قرار دهید. به قطب صحیح قرارگیری توجه کنید.

صفحه‌ی نمایش



مراحل وزن‌کشی


الف. ترازو را روی سطحی محکم و صاف قرار دهید.

ب. قبل از وزن‌کشی ظرف را (در صورت لزوم) روی ترازو قرار دهید.

پ. برای شروع دکمه‌ی ON/OFF را فشار دهید.

ت. صبر کنید تا صفحه‌ی نمایش "0.0g" را نشان دهد.

ث. برای شروع وزن‌کشی، شیء مورد نظر را روی ترازو بگذارید.

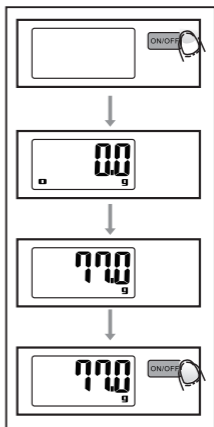

ج. برای خاموش کردن ترازو، دکمه‌ی ON/OFF را فشار دهید.

عملکرد ZERO یا TARE

جهت سنجش وزن چند ماده‌ی غذایی به صورت پشت سر هم و بدون برداشتن آنها از کفه‌ی ترازو به ترتیب زیر عمل نمایید.


ترازو را روشن کرده و بعد از نمایش "0" ماده اول را قرار دهید. و دکمه‌ی Z/T را فشار دهید. ترازو به صورت اتوماتیک و بسته به مقدار وزن ماده، وارد یکی از شرایط وزن کشی ZERO یا TARE می‌گردد.

توضیح: اگر وزن ماده کوچکتر یا مساوی ۴٪ ظرفیت ترازو باشد دستگاه وارد حالت ZERO و اگر وزن ماده بیشتر از ۴٪ ظرفیت ترازو باشد دستگاه وارد حالت TARE می‌گردد. در حالت TARE نماد T روی نمایشگر ظاهر می‌گردد.

(مثال: اگر ظرفیت ترازو ۲۰۰۰ گرم باشد ۴٪ آن برابر با ۸۰ گرم و اگر ظرفیت ترازو ۵۰۰۰ گرم باشد، ۴٪ آن ۲۰۰ گرم است.)


حالت ZERO

در این شرایط بعد از مشاهده‌ی وزن اولین ماده، با زدن دکمه Z/T نمایشگر "0" می‌گردد. با قرار دادن ماده‌ی غذایی بیشتر وزن ماده‌ی آخر نمایش داده می‌شود. دکمه‌ی Z/T را فشار دهید تا نمایشگر "0" شود. در انتها با زدن دکمه Z/T و برداشتن کل مواد از روی کفه ترازو مجموع وزن کل مواد با نماد منفی (-) نمایش داده می‌شود.

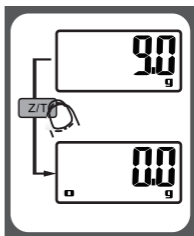

حالت TARE


در این شرایط بعد از مشاهده‌ی وزن اولین ماده، با زدن دکمه Z/T نمایشگر "0" می‌گردد، سپس ماده‌ی دوم را روی ترازو قرار دهید تا وزن آن نشان داده شود. با زدن مجدد دکمه، مجموع وزن ماده نمایش داده می‌شود. این عمل به صورت پیوسته تا رسیدن به حداکثر ظرفیت اندازه‌گیری ترازو قابل انجام است.

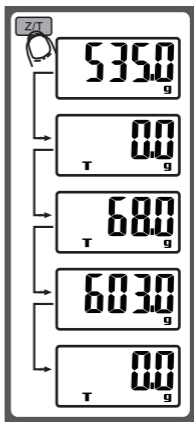

■ دکمه‌ی تبدیل واحد


در پشت ترازو، شما می‌توانید دکمه‌ی تبدیل واحد اندازه‌گیری که مانند شکل روبرو است، را پیدا کنید.



اگر دستگاه شما هر دو سیستم واحد وزن (کیلوگرم و پاوند) را پشتیبانی می‌کند، دکمه‌ی  که در پشت دستگاه قرار دارد را فشار دهید یا دکمه‌ی UNIT را فشار دهید تا سیستم واحد وزن تغییر کند.


■ خاموش شدن اتوماتیک

اگر دستگاه به مدت ۲ دقیقه مورد استفاده قرار نگیرد یا وزن قبلی را به مدت دو دقیقه نشان دهد، دستگاه به طور اتوماتیک خاموش می‌شود.

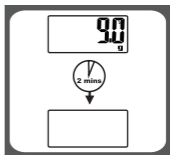

■ خاموش کردن دستی


برای افزایش عمر باتری بعد از هر بار استفاده، همیشه دکمه‌ی ON/OFF را فشار دهید.

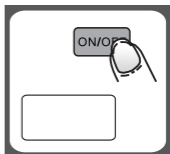

■ نشانگرهای هشدار آمیز

۱. باتری نو را در دستگاه قرار دهید.

۲. بار اضافی روی ترازو قرار دارد. برای جلوگیری از آسیب دیدن دستگاه، شیء را بردارید. حداکثر وزن مجاز روی برچسب پشت دستگاه ذکر شده است.

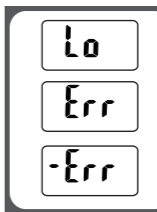

۳. نشانگر بار اضافی منفی! وزن منفی بیرون از محدوده‌ی وزن‌کشی است.

⚠ تمیزکاری و نگهداری

۱. ترازو را با دستمالی که کمی مرطوب است تمیز کنید. دستگاه را در آب فرو نبرید یا از مواد شیمیایی / مواد ساینده استفاده نکنید.

۲. تمام قسمت‌های پلاستیکی باید پس از تماس با روغن‌ها، ادویه‌ها، سرکه و غذاهایی که طعم یا رنگ قوی دارند، بلافاصله شست.

۳. ترازو را روی سطحی صاف و محکم قرار دهید. دستگاه را روی فرش مورد استفاده قرار ندهید.

۴. به ترازو ضربه وارد نکنید. آن را تکان ندهید و پرتاب نکنید.

۵. این ترازو بسار حسّاس و ظریف است. لطفاً مراقب آن باشید.

۶. دستگاه را همیشه خشک نگهدارید.

۷. اگر دستگاه روشن نمی‌شود، لطفاً مطمئن شوید که باتری درست در دستگاه قرار دارد یا توان باتری به اندازه‌ی کافی قوی است.

۸. این دستگاه مناسب مصرف خانگی است. استفاده‌ی صنعتی از آن نکنید.

