




ترازوی فردی

PS 505

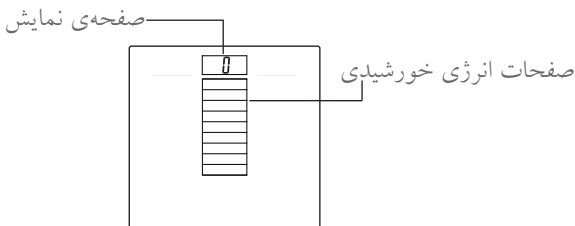

۱. منبع انرژی این ترازو، نور خورشید است. این دستگاه همواره می‌تواند در زیر نور (نور آفتاب، نور لامپ) به کار خود ادامه دهد. در حالت انتظار (استندبای) عدد "0" چشمک می‌زند.

هنگام استفاده روی صفحات خورشیدی را نپوشانید.


۲. اگر نور محیط خیلی کم باشد، ترازو به دلیل کمبود نور خاموش می‌شود. لطفاً ترازو را به قسمتی از خانه که نور بیشتری دارد ببرید. منتظر بمانید تا دستگاه برای وزن‌کشی روشن شود.
۳. توصیه می‌شود از ترازو در محیطی که نور آن از ۷۰ لاکس بیشتر باشد، استفاده کنید (لاکس واحد درخشندگی نور است).


طرز کار دستگاه

مرحله ۱: برای مطمئن شدن از کارکرد صحیح دستگاه، ترازو را روی سطحی محکم و صاف قرار دهید. از قراردادن ترازو بر روی فرش و سطوح نرم خودداری کنید.




نکته: اگر دستگاه شما مدل Slim است، حتماً آن را روی سطوح محکم مانند سنگ، سرامیک و کاشی کف قرار دهید و مطمئن شوید که شیئی خارجی هنگام وزن‌کشی زیر ترازو قرار ندارد.

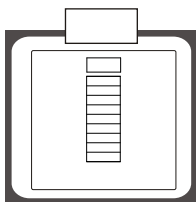


70lx  60~90 sec

مرحله دوم: مطمئن شوید که ترازو در معرض نور (نور آفتاب یا نور خورشید) قرار دارد و صفحات خورشیدی پوشیده نیست. اگر صفحه‌ی نمایش "0" را به صورت چشمک زن نشان دهد، لطفاً لامپ محلی که ترازو در آن قرار دارد را روشن کنید یا ترازو را در جایی که نور آن بیشتر از ۷۰ لاکس است، ببرید. ترازو بعد از ۹۰-

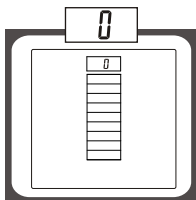

۶۰ ثانیه روشن می‌شود (هرچه نور قویتر باشد، زمان مورد نیاز کمتر است).

مرحله سوم: وارد حالت استند بای شوید، صفحه‌ی نمایش "0" را به صورت چشمک زن نشان می‌دهد.

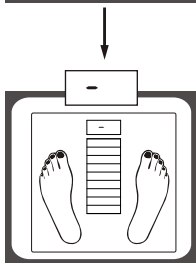

about 3 sec

مرحله چهارم: به آرامی روی ترازوی بروید. صفحه‌ی نمایش "---" را نشان می‌دهد و به معنای این است که وزن‌کشی در حال انجام است. حدود ۳ ثانیه صبر کنید تا ترازو وزن شما را

نشان دهد.

مرحله پنجم: صفحه‌ی نمایش، وزن را حدوداً به مدت ۱۲ ثانیه نشان می‌دهد.



تغییر واحد وزن

اگر دستگاه شما هر دو سیستم واحد وزن (کیلوگرم و پاوند) را پشتیبانی می‌کند، شما می‌توانید طبق روش زیر واحد وزن را تغییر دهید.

الف. کلید تغییر واحد (Switch button) پشت دستگاه را پیدا کنید.

ب. برای تغییر واحد وزن بین کیلوگرم، پاوند یا سنگ، دکمه‌ی تغییر واحد را بالای یا پایین بکشید.

هر پاوند = ۴۵۳ گرم

هر سنگ = ۶/۳۶۰ کیلوگرم است.

■ نشانگرهای هشدار آمیز روی صفحه‌ی نمایش

نشانگر بار اضافی



بیش از حداکثر وزن مجاز، روی ترازو قرار گرفته است. حداکثر وزن مجاز روی برجسب زیر دستگاه درج شده است). لطفاً برای جلوگیری از صدمه به دستگاه از ترازو پایین بیاید.

تست مجدد



اگر هنگام پایین آمدن از ترازو، نشانگر "E" روی صفحه‌ی نمایش ظاهر شد، به این معنا است که وزن‌کشی با ایراد انجام شده است. لطفاً دوباره وزن‌کشی کنید.

توصیه‌هایی برای استفاده و نگهداری



۱. سطح دستگاه در صورت مرطوب بودن، لیز خواهد بود. همیشه آن را خشک نگهدارید!
۲. هنگام وزن‌کشی بدون حرکت روی ترازو بایستید.
۳. به ترازو ضربه وارد نکنید. آن را تکان ندهید و پرتاب نکنید.
۴. با مراقبت ترازو را مورد استفاده قرار دهید زیرا این دستگاه دقیق و ظریف است.
۵. ترازو را با دستمالی مرطوب تمیز کنید و از ریختن آب بر روی ترازو پرهیز کنید. از مواد تمیزکننده‌ی ساینده یا شیمیایی استفاده نکنید.
۶. دستگاه را در فضایی خنک و خشک نگهداری کنید.
۷. همیشه دستگاه را به حالت افقی قرار دهید.
۸. اگر موفق نشدید دستگاه را روشن کنید، لطفاً ترازو به محیطی ببرید که نور آن قویتر است.
۹. از این دستگاه استفاده‌ی صنعتی نکنید.

