

**DeLonghi**

دفترچه راهنمای فارسی



V 550920 B

## روش استفاده

مدلهای دارای سیستم "Easy wheel" (چرخ روان):  
برای جلوگیری از صدمه به رنگ، رادیاتور را وارونه روی موکت یا سطحی نرم قرار داده و با بیرون کشیدن چرخها، آنها را باز کنید (شکل ۱).  
سپس رادیاتور را دوباره به شکل ایستاده قرار دهید.


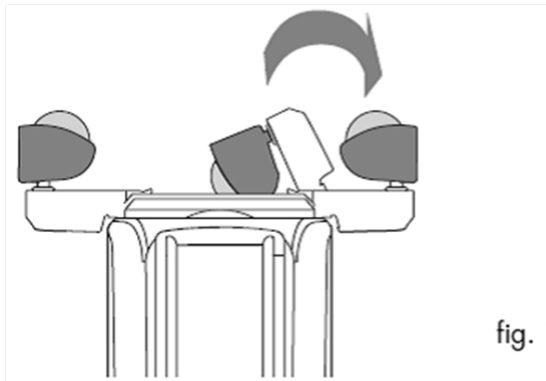


fig. 1

مهم: هنگام استفاده، رادیاتور باید در وضعیت عمودی قرار گیرد (چرخها در زیر و دکمه‌های تنظیم در بالا). هر نوع وضعیت دیگر می‌تواند خطرناک باشد!

## اجزای دستگاه

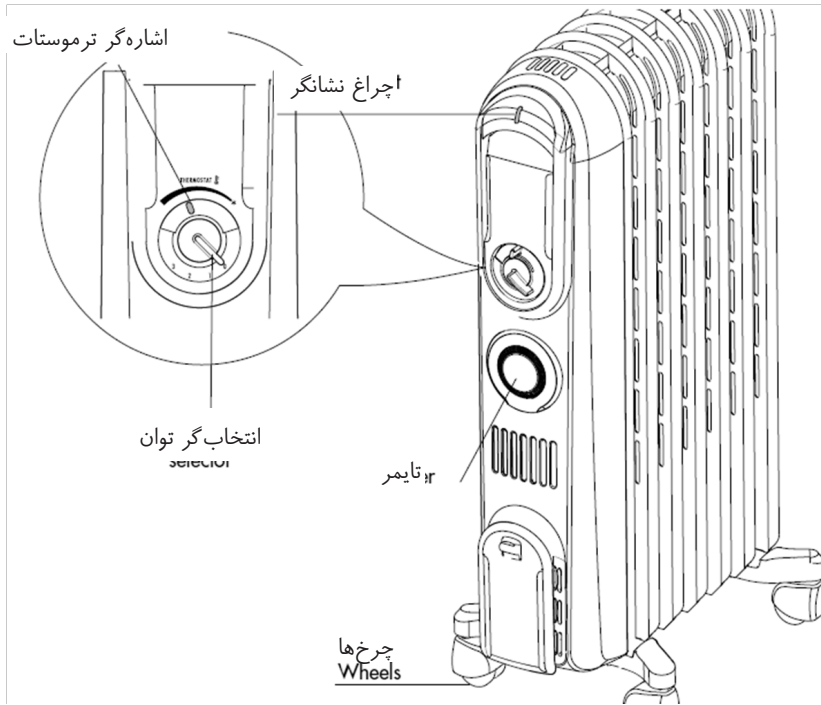

### ۱. محل نصب دستگاه

رادیاتور را در سردترین نقطه‌ی اتاق یا هر جای دیگر که مایلید قرار دهید. رادیاتور تأثیر باد سرد را به حداقل می‌رساند. دستگاه هرگز نباید چسبیده به پرز ثابت برق قرار گیرد. از این رادیاتور در اتاقهای کمتر از ۴ مترمربع استفاده نکنید.

### ۲. اتصال به برق

رادیاتور حتماً باید به پریز برق ۲۴۰-۲۳۰ ولت با جریان متناوب (AC) دارای قطبهای صحیح وصل شود. از قراردادن پارچه، دستمالهای خانگی، ااثیه، مواد اشتعال‌زا روی پریزی که برق رادیاتور را تأمین می‌کند، خودداری کنید.

### ۳. روشن کردن دستگاه

دوشاخه را به پریز وصل کرده و اشاره گر ترموستات را تا درجه‌ی حداکثر چرخانده سپس با استفاده از انتخابگر توان، دستگاه را روشن کنید. برای استفاده از انتخابگر توان طبق روش زیر عمل کنید:

- انتخابگر را روی 1 قرار دهید. (توان کم) (چراغ روشن)
- انتخابگر را روی 2 قرار دهید. (توان متوسط) (چراغ روشن)
- انتخابگر را روی 3 قرار دهید. (توان بالا) (چراغ روشن)

**نکته:**

برای مصرف بهینه‌ی انرژی، وقتی اتاق به دمای مناسب رسید، می‌توانید از سطح توان ۱ یا ۲ استفاده کنید.

### ۴. تنظیم ترموستات

هنگامی که اتاق به دمای مورد نظر شما رسید، ترموستات را آهسته به سمت راست بچرخانید تا صدای "کلیک مانند" شنیده شود. به محض شنیدن این صدا دیگر آن را نچرخانید.

ترموستات به‌طور اتوماتیک دمای تنظیمی را کنترل و آن را ثابت نگه می‌دارد. اگر دستگاه شما سه سطح توان دارد، برای صرفه‌جویی در مصرف برق در بهار، پاییز یا روزهای معتدل از حداقل توان دستگاه استفاده کنید.

### عملکرد محافظت در برابر انجماد

برای جلوگیری از رسیدن دمای اتاق به نقطه‌ی انجماد، با قرار دادن ترموستات در وضعیت \* و زدن دکمه‌های توان، دستگاه دمای معمول اتاق یعنی حدود ۵ درجه‌ی سانتی‌گراد را حفظ کرده و با حداقل مصرف انرژی روشن می‌ماند.

**نکته:**

برای خاموش کردن کامل دستگاه، انتخابگر توان را روی "0" قرار دهید.


### ۵. تنظیم ساعت (برای مدل‌های دارای تایمر)

مانند تمام ساعتها، این تایمر نیز باید روی زمان دقیق تنظیم شود. به عنوان مثال، اگر الان ساعت ۹:۳۰ صبح است، عقربه‌ی تایمر را به سمت راست بچرخانید (به سمت فلش) تا ۹:۳۰ با اشاره‌گر همردیف شود.

**مهم:** عقربه‌ی تایمر را به سمت راست نچرخانید.  
 تایمر یک ساعت برقی است و فقط زمانی که دستگاه به برق وصل باشد کار می‌کند.  
 در صورت قطع جریان برق، تایمر متوقف می‌شود و برای استفاده‌ی مجدد باید دوباره آن را تنظیم نمود.

### اجزای تایمر

تصویر زیر را ببینید

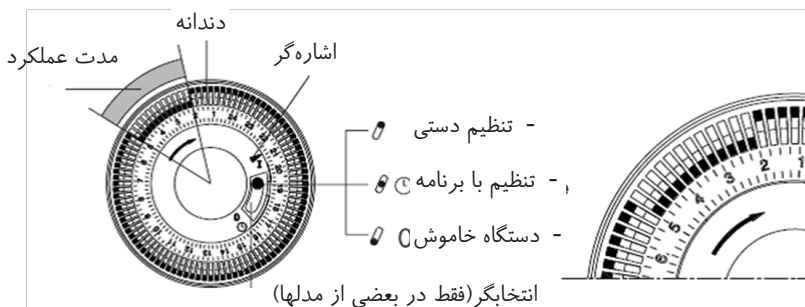

### مهم:

زمان سنج دارای ۹۶ دندان است. هر دندان نشاندهنده‌ی مدت زمان ۱۵ دقیقه است. با برنامه‌دار کردن تایمر، دستگاه در زمان تنظیمی روشن و خاموش می‌شود. با این عملکرد، تایمر از ۱۵ دقیقه تا ۲۴ ساعت قابل استفاده است. دندانها را می‌توان به سمت جلو و عقب کشید. با کشیدن هر یک از دندانها به وسط، دستگاه با تایمر، ۱۵ دقیقه روشن می‌ماند.  
 اگر دندان در گوشه قرار گیرد، عملکرد تایمر خاموش است.

### روش استفاده از تایمر

۱. دوشاخه را به پریز برق بزنید.
۲. برای تنظیم تایمر روی ساعت جاری عقربه را بچرخانید (قسمت تنظیم ساعت را ببینید).
۳. دندانهای تایمر که نمی‌خواهید در آن زمانها دستگاه روشن باشد را به سمت


بیرون بکشید. به عنوان مثال: رادیاتور در شکل بالا بین ساعت ۲ تا ۵ روشن خواهد بود.

۴. انتخابگر توان را در یکی از وضعیتها قرار دهید(1,2,3)

۵. هنگامی که دندانه‌ها برای زمان مورد نظر گرمایش تنظیم شد. دستگاه طبق تنظیمات انجام شده روشن و خاموش خواهد شد.

۶. زمانی که دستگاه به جریان برق متصل باشد، تایمر دستگاه در زمان تنظیم شده به درستی کار خواهد کرد.

### لغو عملکرد تایمر (فقط مدل‌هایی که انتخابگر دارد)

برای قطع عملکرد تایمر، انتخابگر را در وضعیت I قرار دهید. (شکل بالا را ببینید) برای بازگشت به عملکرد تایمر، انتخابگر را در وضعیت  قرار دهید. نکته: زمانی که انتخابگر در وضعیت 0 قرار بگیرد، دستگاه خاموش خواهد شد. تنظیمات تایمر در وضعیتهای I و 0 همچنان روی زمان جاری باقی خواهد ماند.

### سیستم ایمنی

در زمان داغ شدن بیش از اندازه‌ی دستگاه، سیستمی ایمنی دستگاه را خاموش خواهد کرد. برای راه‌اندازی و استفاده‌ی مجدد با مرکز خدمات پس از فروش دلونگی تماس بگیرید.

### ۶. نگهداری و تعمیر

قبل از انجام هر عمل روی دستگاه، ابتدا جریان برق را قطع کنید و صبر کنید تا دستگاه خنک شود.

با استفاده از دستمالی نرم و خشک غبار روی رادیاتور را پاک کنید. هرگز از پودرها و محلول‌های ساینده استفاده نکنید.

اگر برای مدت زمان طولانی از دستگاه استفاده نمی‌کنید، سیم را به‌طوری منظم دور خود پیچانده سپس دستگاه را در جایی خشک نگهداری کنید.

این دستگاه به‌گونه‌ای درست شده است که برای سالها بدون مشکل کار کند. در صورت درست کار نکردن یا تردید در کارکرد صحیح دستگاه، سعی نکنید خودتان آن را تعمیر کنید. در این صورت خطر آتش سوزی یا برق گرفتگی وجود دارد.

برای هرگونه سرویس با مرکز خدمات پس از فروش دلونگی تماس بگیرید.

## ۷. نکات مهم ایمنی

**مهم:** برای جلوگیری از گرم شدن بیش از اندازه‌ی دستگاه، زمانی که دستگاه روشن است تحت هیچ شرایطی روی آن را نبوشانید. همچنین ممکن است این کار باعث گرم شدن خطرناک شود.



اگر این توصیه رعایت نشود، سیستم ایمنی دستگاه را خاموش می‌کند. برای تنظیم و استفاده‌ی مجدد باید با خدمات پس از فروش دلونگی تماس بگیرید. - هرگز از دستگاه درون حمام، نزدیک وان، دستشویی، استخر و زیر باران استفاده نکنید.

**احتیاط:** در صورت قطع ناگهانی و اتفاقی جریان برق، نباید دستگاه را به شبکه‌ی خارجی جریان برق مانند تایمری که به جریان برقی وصل کرد که در فواصل زمانی توسط اداره‌ی برق روشن یا خاموش می‌شود.

- هرگز از دستگاه درون حمام، نزدیک وان، دستشویی، استخر و زیر باران استفاده نکنید این دستگاه برای استفاده‌ی افرادی (شامل کودکان) که از لحاظ جسمی، حسی و ذهنی ناتوانند، یا تجربه و دانش کافی ندارند، در نظر گرفته نشده است؛ مگر این که تحت نظارت افراد باتجربه دستورالعمل‌های استفاده از دستگاه را آموخته باشند. باید مراقب کودکان باشید و مطمئن باشید که آنها با دستگاه بازی نمی‌کنند. - برای خشک کردن لباس خیس از رادیاتور استفاده نکنید. هرگز سیم برق را روی المنت گرمایشی قرار ندهید.

- از رادیاتور فقط در حالت عمودی (ایستاده) کنید. - اگر سیم برق دستگاه آسیب دید، برای جلوگیری از بروز خطر حتماً باید توسط مرکز خدمات پس از فروش دلونگی یا برق کاری ماهر تعویض شود. - هنگام استفاده از دستگاه برای اولین بار، بگذارید دستگاه با حداکثر توان به مدت ۲ ساعت کار کند. در طول این مدت، برای کاهش بوی تازگی که از دستگاه پخش می‌شود، هوای اتاق را تهویه کنید.

- هنگام روشن کردن دستگاه برای اولین بار صدایی جیرجیر مانند از دستگاه پخش می‌شود. این اتفاق عادی است. - دستگاه را چسبیده به پرز ثابت برق قرار ندهید.

- این رادیاتور با مقداری دقیق از روغن پر شده است. هرگونه تعمیر آن فقط باید توسط کارخانه یا نمایندگی خدمات پس از فروش دلونگی صورت گیرد. در صورت نشت یا روغن ریزی با مرکز خدمات پس از فروش دلونگی تماس بگیرید.

- هنگام دورانداختن دستگاه، قوانین مربوط به دور ریختن روغن را نیز رعایت کنید.
  - از این رادیاتور در اتاقهای کمتر از ۴ مترمربع استفاده نکنید.
- اطلاعاتی مهم، درباره نحوه دور ریختن زباله دستگاهها و تجهیزات الکتریکی و الکترونیکی، بر اساس بخشنامه‌ی 2002/96/EC اتحادیه اروپا:

در پایان عمر مفید این دستگاه، نباید آن را همراه با زباله‌های عادی خانگی دورانداخت و کاربر باید آن را به مراکز ویژه جمع‌آوری این نوع دستگاهها تحویل دهد؛ دورانداختن جداگانه‌ی لوازم خانگی، از پیامدهای ناخوشایند احتمالی و مضر برای سلامت محیط‌زیست و انسان، جلوگیری می‌کند؛ این کار همچنین امکان بازیافت مواد با ارزش و استفاده‌ی دوباره از آنها در چرخه‌ی تولید را فراهم می‌سازد و موجب صرفه‌جویی در استفاده از منابع و انرژی می‌شود. برای یادآوری درباره‌ی ضرورت دورانداختن دستگاه به‌صورت مجزا از دیگر زباله‌های خانگی، این دستگاه دارای برچسب سطل زباله با علامت ضربدرخورده است.





## خدمات پس از فروش رایگان از طریق پست در سراسر کشور



- ۱ با شماره تلفن ۰۲۱-۲۳۲۸ تماس گرفته و کالا را به مأمور پست تحویل دهید.
- ۲ کالای شما در مرکز ATD Service به طور رایگان تعمیر می‌شود.
- ۳ کالای تعمیر شده، از طریق پست در اسرع وقت در منزل شما خدمتتان تحویل می‌گردد.



☎ (۰۲۱) ۲۳۲۸  
[www.atd-group.com](http://www.atd-group.com)





[www.delonghi.ir](http://www.delonghi.ir)

☎ ۰۲۱-۲۳۲۸