

**DeLonghi**

*Living innovation*

دفترچه راهنمای فارسی

رادیاتور برقی

V 551225  
V 550510 M



## توصیف اجزا

شکل ۱




مکان نمای ترموستات

چراغ نشانگر

تنظیم‌گر توان

تایمر

چرخ‌های روان

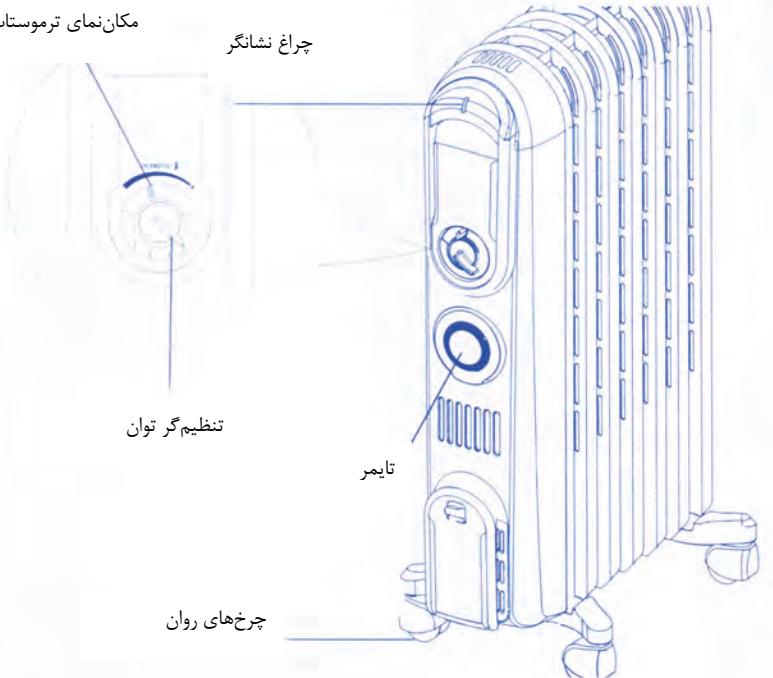

## راه‌اندازی رادیاتور

### مدل‌های دارای چرخ‌های روان

رادیاتور را به حالت وارونه در آورده و برای جلوگیری از ایجاد آسیب به رنگ بدنه، آن را روی یک تکه پارچه یا سطح نرم دیگری قرار دهید؛ چرخ‌ها را به سمت بیرون چرخانده و کاملاً از جایشان خارج نمایید (شکل ۱) دوباره دستگاه را به حالت درست قرار دهید. مهم: در حین عملکرد، باید دستگاه در حالت عمودی روی زمین قرار گیرد، هرگونه حالت دیگری خطرناک خواهد بود.

### محل قراردادن دستگاه

این دستگاه را می‌توانید هر جا که بخواهید، حتی زیر سردترین پنجره اتاق قرار دهید؛ رادیاتور تأثیر هوای سرد را به کم‌ترین میزان ممکن، کاهش خواهد داد. دستگاه نباید به طور مستقیم، زیر یک منبع جریان برق قرار گیرد و آن را برای اتاق‌هایی با مساحت کف کم‌تر از ۴ مترمربع، استفاده نکنید.

### اتصال به برق

این دستگاه باید به یک پریز مناسب با ولتاژ ۲۲۰-۲۴۰ ولت و اتصال زمینی وصل شود.

### روشن کردن دستگاه

دوشاخه را به برق بزنید، مکان‌نمای ترموستات را در موقعیت حداکثر قرار دهید و رادیاتور را به وسیله تنظیم‌گر توان و به صورت زیر، روشن کنید:

تنظیم‌گر توان را در موقعیت ۱ قرار دهید (توان حداقل) (چراغ نشانگر روشن می‌شود).

تنظیم‌گر توان را در موقعیت ۲ قرار دهید (توان متوسط) (چراغ نشانگر روشن می‌شود).

تنظیم‌گر توان را در موقعیت ۳ قرار دهید (توان حداکثر) (چراغ نشانگر روشن می‌شود).

**نکته:** برای صرفه‌جویی در مصرف برق، هنگامی که دستگاه به دمای عملکرد مورد نظر رسید، می‌توانید توان را در موقعیت ۱ یا ۲ (متوسط یا حداقل) تنظیم نمایید.

### تنظیم ترموستات

هنگامی که دمای اتاق به میزان مطلوب رسید، ترموستات را به آرامی و در جهت عقربه‌های ساعت، بچرخانید تا صدایی شبیه کلیک شنیده شود.

ترموستات به طور خودکار بر روی دمای مطلوب تنظیم شده و دمای اتاق را نیز به طور خودکار در همان میزان مطلوب حفظ می‌نماید. اگر دستگاه شما ۳ گزینه توان دارد، در روزهای نسبتاً گرم، می‌توانید با قراردادن توان در موقعیت حداقل، در مصرف انرژی صرفه‌جویی نمایید.

### عملکرد ضد انجماد

با قراردادن ترموستات در موقعیت \* و تنظیم توان در یکی از ۳ گزینه موجود، دستگاه دمای اتاق را در حدود ۵ درجه سانتی‌گراد نگه می‌دارد و با حداقل مصرف انرژی، از انجماد جلوگیری می‌کند.

**نکته:** برای خاموش کردن دستگاه به طور کامل، تنظیم‌گر توان را در موقعیت صفر 0 قرار دهید.

## تایمر

### تنظیم ساعت

ساعت را به طور دقیق تنظیم نمایید: برای مثال اگر ساعت ۹:۳۰ صبح است، تنظیم‌گر تایمر را در جهت حرکت عقربه‌های ساعت بچرخانید تا مکان نمای آن با ۹:۳۰ هم‌سو شود.

**توجه:** هرگز تنظیم‌گر تایمر را در جهت خلاف حرکت عقربه‌های ساعت نچرخانید.

تایمر وسیله‌ای الکتریکی است و تنها در صورت وصل بودن دوشاخه دستگاه به پریز برق، کار می‌کند. در صورت خارج کردن دوشاخه از برق، عملکرد تایمر متوقف شده و باید دوباره آن را تنظیم نمود. به شکل زیر توجه کنید:



**توجه:** تایمر دارای ۹۶ دندانه است که هر کدام نشان‌دهنده مدت زمان ۱۵ دقیقه می‌باشند. می‌توان دستگاه را به گونه‌ای برنامه‌ریزی کرد که در زمان‌های تنظیم‌شده، خاموش و دوباره روشن شود. دستگاه در فاصله‌های زمانی ۱۵ دقیقه‌ای برنامه‌ریزی می‌شود؛ شما می‌توانید در طول ۲۴ ساعت، ۴۸ چرخه متفاوت را برنامه‌ریزی نمایید (هر چرخه شامل یک دوره زمانی از خاموش و روشن شدن می‌باشد). وقتی مکان نمای تنظیم‌گر بر روی یک دندانه قرار می‌گیرد، رادیاتور برای ۱۵ دقیقه در حالت عملکرد باقی می‌ماند.

### استفاده از تایمر

- (A) دوشاخه را به پریز برق بزنید.
- (B) ساعت تایمر را با چرخاندن تنظیم‌گر، به طور دقیق تنظیم نمایید.
- (C) مکان‌نما را با عدد مربوط به مدت زمانی که مایلید دستگاه خاموش باشد، هم‌سو نمایید؛ برای مثال رادیاتور نشان داده شده در تصویر از ساعت ۲:۰۰ تا ساعت ۵:۰۰ روشن خواهد بود.
- (D) تنظیم‌گر توان را در موقعیت مورد نظر قرار دهید (۱، ۲ یا ۳)
- (E) رادیاتور در مدت زمان تنظیم‌شده، روشن شده و سپس خاموش می‌شود.
- (F) تا هنگامی که دوشاخه دستگاه به پریز برق متصل باشد، تنظیم ساعت تایمر، به صورت درست و دقیق باقی خواهد ماند.

### عدم استفاده از تایمر

برای توقف عملکرد تایمر، تنظیم‌گر را در موقعیت ۱ قرار دهید (به تصویر مراجعه کنید). برای برگشت به حالت عملکرد، تنظیم‌گر را در موقعیت ۰ قرار دهید. **نکته:** هنگامی که تنظیم‌گر در موقعیت ۰ قرار دارد، دستگاه خاموش است، در حالت‌های ۱، ۲، ۳ تنظیم ساعت تایمر هنوز درست و دقیق می‌باشد.

### تمهید ایمنی

در صورت بالا رفتن نامعمول و بیش از حد دمای رادیاتور، این تمهید ایمنی، دستگاه را خاموش می‌کند. برای راه‌اندازی مجدد دستگاه، با نزدیک‌ترین مرکز خدمات پس از فروش تماس بگیرید.

## مراقبت از دستگاه

پیش از انجام هرگونه عملیات مراقبت یا تمیزکاری، دوشاخه دستگاه را از برق بکشید و تا سرد شدن کامل دستگاه صبر نمایید. برای تمیزکردن دستگاه از یک دستمال نرم و مرطوب استفاده کنید و مواد شوینده و شیمیایی به کار نبرید. اگر برای مدت زمان طولانی قصد استفاده از دستگاه را ندارید، سیم برق را به طور صحیح جمع کرده و دستگاه را در مکانی خشک و دور از رطوبت قرار دهید.

در صورت نقص در عملکرد دستگاه، هیچ‌گاه سعی نکنید آن را تعمیر نمایید. خطر برق‌گرفتگی یا سوختگی وجود دارد. در این حالت با نزدیک‌ترین مرکز خدمات پس از فروش تماس بگیرید. این دستگاه برای چندین سال استفاده بدون نقص طراحی شده است.

## نکات مهم

از بخاری‌تان در نزدیکی وان، سینک ظرف‌شویی، دوش حمام و استخر شنا استفاده نکنید.

از دستگاه برای خشک کردن لباس استفاده نکنید.

سیم برق را بر روی دستگاه داغ قرار ندهید.

همیشه در حالت ایستاده از دستگاه استفاده کنید.

اگر سیم برق دستگاه آسیب دیده است، تعویض آن باید به دست سازنده، مرکز خدمات پس از فروش یا تعمیرکاری ماهر انجام شود.

در صورت نشت روغن از دستگاه، با مرکز مجاز خدمات پس از فروش یا تعمیرکاری ماهر تماس بگیرید.

از این دستگاه در اتاق‌هایی با مساحت کمتر از ۴ متر مربع استفاده نکنید.

هنگامی که دستگاه هنوز داغ است، سیم برق را بر روی آن قرار ندهید.

به کودکان اجازه بازی با دستگاه بازی را ندهید.

کاربری از دستگاه توسط کودکان و افراد ناتوان بدون نظارت شما مجاز نیست.

دستگاه مجیز به **تمهیدی ایمنی** است که هنگام گرم شدن بیش از حد معمول دستگاه، آن را خاموش می‌کند. برای تنظیم

دوباره آن، دوشاخه را از برق بکشید. علت گرمایش بیش از حد را برطرف کنید و سپس دوشاخه را دوباره به برق بزنید.

**توجه کنید:** برای پرهیز از هرگونه خطر ناشی از باز-تنظیم تصادفی سیستم ایمنی، این دستگاه را به تایمر بیرونی

(External) متصل نکنید.



**مهم:** هنگام عملکرد، دستگاه را نبوشانید؛ این کار باعث افزایش دمای دستگاه می‌شود و خطرناک است.

## اطلاعات مهم برای دورانداختن درست محصول مطابق با رهنمود EC/۹۶/۲۰۰۲ اتحادیه اروپا

علامت سطل زباله ضربدر خورده به این معناست که در پایان عمر مفید این دستگاه، نباید آن را همراه با زباله‌های عادی خانگی دور انداخت و کاربر باید آن را به مراکز ویژه جمع آوری این دستگاه‌ها تحویل دهد؛ دورانداختن جداگانه لوازم خانگی، از پیامدهای احتمالی ضد سلامت محیط‌زیست و سلامت انسان، جلوگیری می‌کند، امکان بازیافت مواد با ارزش و استفاده دوباره آنها در چرخه تولید را، فراهم می‌سازد و موجب صرفه‌جویی در منابع و انرژی می‌شود.





## خدمات پس از فروش رایگان از طریق پست در سراسر کشور



۱ با شماره تلفن ۲۳۲۸-۲۱۰ تماس گرفته و کالا را به مأمور پست تحویل دهید.

۲ کالای شما در مرکز ATD Service به طور رایگان تعمیر می‌شود.

۳ کالای تعمیر شده، از طریق پست در اسرع وقت در منزل شما خدمتتان تحویل می‌گردد.



☎ (۰۲۱) ۲۳۲۸

[www.atd-group.com](http://www.atd-group.com)

