

مشری گرامی ضمن تشکر از حسن سلیقه و اعتماد شما به برند میگل امیدواریم از کار با این دستگاه لذت ببرید.

مشخصات فنی

مدل	توان	ولتاژ	فرکانس
GPJ 801	۸۰۰ وات	۲۲۰-۲۴۰ ولت	۵۰/۶۰ هرتز

هشدار های ایمنی

۱. پیش از استفاده از دستگاه کلیه ی دستورالعمل ها را با دقت بخوانید و آنها را برای مراجعات بعدی نزد خود نگه دارید.
۲. به منظور پیشگیری از خطر برق گرفتگی، از فرو رفتن سیم برق، دوشاخه و یا قسمت موتور دستگاه به درون آب و یا هر مایع دیگری خودداری نمایید. همچنین از استفاده دستگاه در مجاورت آب مثلاً در کنار سینک و ... خودداری نمایید.
۳. این وسیله برای استفاده توسط افراد (از جمله کودکان) با ناتوانی فیزیکی، حسی یا عقلی، یا افراد بی تجربه و ناآگاه نیست مگر اینکه با حضور سرپرست مسئول در قبال ایمنی آنها و با نظارت یا دادن دستورالعمل استفاده از وسیله باشد.
۴. کودکان باید سرپرستی و نظارت شوند تا اطمینان حاصل شود که با وسایل بازی نمی کنند.
۵. اگر دستگاه بدون استفاده است و همچنین قبل از سرهم کردن و جدا کردن قطعات، تمیزکاری و تعویض کردن قطعات و دسترسی به قسمتهایی که در حین استفاده متحرک هستند، دستگاه را خاموش کنید و از پریز برق جدا کنید.
۶. از لمس و تماس با قطعات متحرک دستگاه در حین کار جداً خودداری نمایید.
۷. اگر کابل برق، دوشاخه، پوشش محافظ و سایر قطعات دستگاه دچار خرابی و ترکهای قابل مشاهده شدند، برای جلوگیری از بروز خطر و آسیب دیدگی هرگز از دستگاه استفاده نکنید. برای تعمیر، بازرینی و تنظیم به خدمات پس از فروش میگل مراجعه نمایید. هرگز خودتان سعی نکنید اجزای دستگاه را باز و یا تعمیر کنید.
۸. در محیط باز و بدون سقف از این کالا استفاده نکنید.
۹. از فرو بردن دستتان و یا هر چیز دیگر درون پارچ مخلوط کن و خریدکن در حین کار جدا خودداری نمایید.
۱۰. هنگام جابجایی و تمیزکاری مراقب تیغه های تیز باشید.
۱۱. برای پیشگیری از هرگونه حادثه، پایه پارچ، خریدکن و آسیاب را هنگامی که دستگاه خاموش و دوشاخه آن به برق متصل نیست، نصب نمایید.
۱۲. همیشه پیش از روشن کردن دستگاه بررسی نمایید که درپوش به درستی نصب شده است.
۱۳. در صورت نیاز به مخلوط کردن مواد داغ، پوشش دریچه درب مخلوط کن را بردارید.
۱۴. در صورت خالی بودن پارچ، خرید کن و آسیاب دستگاه را روشن نکنید.
۱۵. این دستگاه تنها برای استفاده معمول خانگی طراحی و ساخته شده است. از دستگاه به صورت صنعتی و تجاری استفاده نکنید.
۱۶. برای آبیگری میوه های سخت به مقدار ۲ کیلوگرم، زمان حداکثر ۲ دقیقه را

پیشنهاد می کنیم. حداکثر بعد از سه دقیقه به طور مداوم کار کردن، دستگاه را خاموش کنید و صبر کنید تا موتور با رسیدن به دمای اتاق کمی خنک شود سپس آبیگری را ادامه دهید.

۱۷. مواد غذایی را با انگشت ها، یا دیگر اشیاء (مانند چاقو) به داخل دستگاه فرو نبرید. برای این کار از دسته ی فشاری (کوبه) مخصوص که همراه با لوازم جانبی دستگاه موجود است استفاده کنید.

۱۸. هنگام برداشتن تیغه ها و سری ها کاملاً مراقب باشید. به ویژه زمان جدا کردن و نصب قطعات و تمیزکاری بعد از استفاده مراقب باشید تیغه ها بسیار تیز هستند.

۱۹. نگذارید سیم برق دستگاه از لبه ی میز آشپزخانه آویزان باشد و یا در تماس با سطح داغ باشد.

۲۰. از فرار دادن دستگاه در مجاورت اجاق گاز، آون و یا هر دستگاه حرارتی دیگر خودداری نمایید.

۲۱. قبل از برداشتن درپوش و دسترسی به قسمتهایی که هنگام استفاده متحرک هستند، دستگاه را خاموش کنید و از پریز برق جدا کنید و همیشه صبر کنید تا قسمتهای متحرک از حرکت بایستند

۲۲. مراقب باشید تا بیش از گنجایش مخزن های دستگاه، آب میوه و تفاله درون ظرف آن نریزد.

۲۳. همیشه از یک پریز برق سالم و مطمئن قابل استفاده برای کار دستگاه استفاده کنید.

۲۴. این دستگاه برای کار با زمان سنج های (Timer) بیرونی یا سیستم های کنترل از راه دور (ریموت کنترل) جداگانه طراحی و ساخته نشده است.

۲۵. قبل از وصل کردن دوشاخه دستگاه به پریز برق، مطمئن شوید که ولتاژ اشاره شده در لیبل زیر دستگاه با ولتاژ محل زندگی شما یکسان باشد.

۲۶. در صورت جابجایی محل زندگی، ولتاژ را بررسی نمایید و از تطابق آن با دستگاه اطمینان حاصل نمایید.

۲۷. بعد از استفاده فوراً دستگاه را از پریز برق جدا کنید.

۲۸. قبل از اولین استفاده، قسمتهایی را که با مواد غذایی برخورد دارند بطور کامل تمیز کنید. (به قسمت تمیزکاری مراجعه نمایید).

۲۹. دستگاه را بر روی سطحی صاف و مستحکم قرار دهید.

۳۰. توصیه می شود بدون مواد غذایی دستگاه را روشن نکنید.

۳۱. برای جدا کردن دوشاخه، خود دوشاخه را در دست گرفته و بکشید. برای جدا کردن دوشاخه سیم را نکشید یا سیم را نییچانید.

۳۲. لطفاً از اجزای دستگاه به گونه ای غیر از طراحی کارخانه استفاده نکنید، در غیر اینصورت برای کاربر خطرناک است.

۳۳. از دستگاه فقط برای مصارفی که در دفترچه در نظر گرفته شده است، استفاده کنید.

۳۴. از لوازم جانبی که توسط شرکت میگل پیشنهاد نشده، استفاده نکنید.


۳۵. در مکان های روباز و فضاهایی که اکسیژن در آن جریان ندارد یا در کنار دود و گازهای انفجارزا و یا اشتعال از دستگاه استفاده نکنید.

۳۶. هرگونه سرویس دستگاه باید در مرکز خدمات پس از فروش میگل صورت گیرد.

۳۷. قبل از استفاده مطمئن شوید که تمام اجزاء به درستی روی دستگاه نصب شده اند.

۳۸. زمانی که دستگاه در حال کار کردن است، جهت جلوگیری از حادثه دستگاه را

- رها نکنند و اجازه ندهید کودکان به دستگاه نزدیک شوند.
- ۳۹.** جهت جلوگیری از خطرات آتش سوزی، دوشاخه را بصورت کامل درون پریز جای دهید.
- ۴۰.** از نگه داشتن یا لمس کردن دوشاخه دستگاه با دست های خیس خودداری کنید، زیرا این کار ممکن است منجر به برق گرفتگی شود.
- ۴۱.** هنگامی که دستگاه متصل به برق است آن را بدون نظارت رها نکنید. توجه داشته باشید که استفاده ناصحیح از دستگاه منجر به آسیب دیدگی خواهد شد.
- ۴۲.** استفاده از قطعات جانبی که متعلق به دستگاه نیست خودداری نمایید.
- ۴۳.** قطعات دستگاه را از بسته بندی خارج نمایید و تمامی موارد مربوط به بسته بندی را جدا نمایید.
- ۴۴.** تمامی قطعات قابل شستشو را با توجه به بخش "تمیزکاری" تمیز نمایید.
- ۴۵.** قبل از اتصال دوشاخه به پریز برق تمام اجزای دستگاه را به درستی سرهم بندی کنید.
- ۴۶.** اگر متوجه شدید که فیلتر تیغه (سبد چرخان تیغه) به هر نحوی شکسته یا آسیب دیده است، از دستگاه استفاده نکنید و آن را به مرکز خدمات پس از فروش میگل ببرید.
- ۴۷.** هرگز زمان آبمیوه گیری مقدار میوه‌ها را بیش از مقادیر ذکر شده در دستورالعمل های تهیه آبمیوه افزایش ندهید.
- ۴۸.** تغییر رنگ اجزای دستگاه که با میوه های رنگدار در تماس هستند طبیعی است و هیچ تأثیری در کارکرد دستگاه ندارد.
- ۴۹.** هرگز مخزن های مخلوط کن، آسیاب و خردکن را از میزان حداکثر بیشتر پر نکنید، در غیر اینصورت ممکن است به دستگاه خود آسیب بزنید.
- ۵۰.** اگر مواد غذایی به دیواره های خردکن و آسیاب چسبید، دستگاه را خاموش و از پریز برق جدا کنید. سپس از کاردک برای جدا کردن مواد غذایی از دیواره استفاده کنید.
- ۵۱.** هنگام تمیز کردن تیغه دقت کنید زیرا لبه تیغه ها بسیار برنده است.
- ۵۲.** تیغه ها بسیار تیز هستند. هنگامی که دستگاه به پریز برق متصل است به تیغه ها دست نزنید.
- ۵۳.** اگر تیغه هنگام استفاده گیرکرد، قبل از برداشتن مواد غذایی که باعث قفل شدن تیغه شدند، دستگاه را از پریز برق جدا کنید.
- ۵۴.** قبل از برداشتن درپوش و دسترسی به قسمتهایی که هنگام استفاده متحرک هستند دستگاه را خاموش کنید و از پریز برق جدا کنید و همیشه صبر کنید تا قسمتهای متحرک از حرکت بایستند.
- ۵۵.** اگر دستگاه بدون استفاده است، و قبل از سرهم کردن و جدا کردن قطعات، تمیزکاری و تعویض کردن قطعات و دسترسی به قسمتهایی که در حین استفاده متحرک هستند، دستگاه را خاموش کنید و از پریز برق جدا کنید.
- ۵۶.** هنگام استفاده مطمئن شوید که هیچ شیء سختی مانند میله های چوبی، چاقو، قاشق و چنگال درون کاسه وجود ندارد.
- ۵۷.** این دستگاه برای مصارف خانگی و کاربردهای مشابه در نظر گرفته شده است مانند:
- محل آشپزخانه کارکنان در فروشگاه ها، ادارات و سایر محیط های کاری؛
 - خانه های مزرعه؛
 - به وسیله مشتریان هتل، متل و دیگر محیط ها از نوع اقامتی؛
 - محل های استراحت و صرف صبحانه.

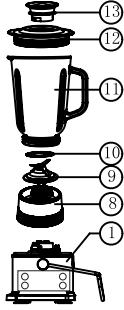

مخلوط کن

۱۳. پیمانه

۱۲. درب مخلوط کن

۱۱. پارچ مخلوط کن

۱۰. واشر آب بندی

۹. قسمت تیغه مخلوط کن

۸. پایه تیغه مخلوط کن

۱. قسمت موتور

آب میوه گیری

۱. قسمت موتور

۲. بدنه میانی (مقر تیغه)


۳. ظرف آب میوه

۴. مخزن تفاله

۵. تیغه آبگیری

۶. درپوش طلقی

۷. کوبه

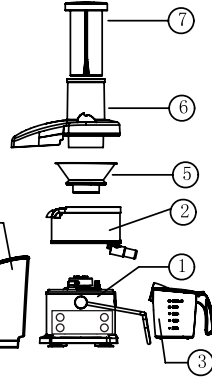

آسیاب


۱۹. ظرف شیشه‌ای آسیاب

۱۰. واشر آب بندی

۱۸. قسمت تیغه آسیاب

۸. پایه تیغه آسیاب

۱. قسمت موتور



خرد کن

۱۷. کاردک

۱۶. درب خرد کن


۱۵. ظرف شیشه‌ای خردکن

۱۰. واشر آب بندی

۱۴. قسمت تیغه خرد کن

۸. پایه تیغه خرد کن

۱. قسمت موتور

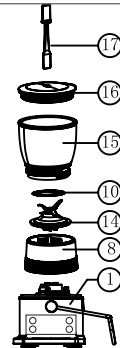


دکمه عملکرد پالس

دکمه افزایش سرعت / انتخاب عملکرد

دکمه روشن/خاموش

دکمه کاهش سرعت / انتخاب عملکرد

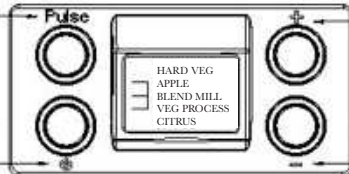

۱. تمام لوازم جانبی را بیرون بیاورید.

۲. قبل از استفاده برای اولین بار تمام اجزای دستگاه را کاملاً تمیز نمایید. (به قسمت تمیزکاری مراجعه نمایید)

۳. قبل از استفاده تمام اجزا را خشک کنید.

نکات مهم در استفاده از آبمیوه گیری

- این دستگاه برای گرفتن آب میوه های تازه در نظر گرفته شده است. تفاله، دانه و پوسته میوه ها هنگام آبیگری جدا می شود.

- میوه های بزرگ را به قطعات کوچک برش دهید تا بتوانند از دهانه ورودی عبور کنند.

- دوشاخه را به پرز برق مطمئن متصل کرده و حالت حرکتی (سرعت) را با توجه به میوه استفاده شده تنظیم نمایید.

- میوه را از دهانه ورودی درون دستگاه بریزید.

- با استفاده از فشار دهنده، میوه ها را به آرامی به پایین فشار دهید.

- هسته های میوه های هسته دار مانند آبلالو، گیلاس، آلو و هلو را جدا کنید. نیازی به جدا کردن هسته و دانه ی میوه هایی مانند طالبی، سیب و انگور نیست.

- از میوه های تازه برای آبیگری استفاده کنید زیرا آب بیشتری دارند.

- نیازی به جدا کردن پوست نازک میوه ها نیست. فقط کافی است که پوست سخت در میوه هایی مانند آناناس و چغندر نپخته را جدا کنید. همچنین بهتر است که هسته سفید مرکبات را نیز جدا کنید چون مزه تلخ دارد.

- هنگام آبیگری سیب، به یاد داشته باشید که غلظت آب سیب بستگی به نوع سیب دارد. هرچه سیب آبدارتر باشد غلظت آب سیب کمتر است. از سیب مناسب ذائقه تان برای آبیگری استفاده کنید.

- آب سیب به سرعت قهوه های رنگ می شود. با افزودن چند قطره آب لیمو می توانید روند تغییر رنگ آب سیب را کاهش دهید.

- میوه های لعاب دار مانند موز، پاپایا، آووکادو، انجیر و انبه برای آبیگری مناسب نیستند. بهتر است از غذاساز یا مخلوط کن برای مخلوط کردن آنها استفاده کنید.

- برگها و ساقه های سبزیجاتی مانند کاهو و کرفس را نیز می توان در این دستگاه آبیگری نمود.

- آبمیوه را سریعاً پس از آبیگری بنوشید. اگر آبمیوه مدتی در معرض هوا قرار بگیرد، آبمیوه طعم واقعی و ارزش غذایی خود را از دست می دهد.

- با آرام فشار دادن میوه و سبزیجات به داخل دستگاه شما میتوانید مقدار آبمیوه بیشتری را بدست آورید.

- فشار زیاد به کوبه وارد نکنید زیرا بر کیفیت آبمیوه تأثیر می گذارد و همچنین می تواند چرخش سبد را متوقف کند.

- دستگاه را به طور مداوم بیش از سه دقیقه به کار نیاورید. اگر کار آبیگری بیش از سه دقیقه است، دستگاه را خاموش کنید و صبر کنید تا موتور با رسیدن به دمای اتاق کمی خنک شود سپس آبیگری را ادامه دهید.
- سعی نکنید از طریق خروجی تفاله به تیغه دسترسی پیدا کنید.
- در حین استفاده، بطور منظم مخزن تفاله را خارج نموده و آن را تمیز (تخلیه) کنید.
- چنانچه میوه یا سبزیجات، بزرگ هستند نیروی زیادی به کوبه وارد نکنید؛ زیرا این مسئله ممکن است بر کیفیت آبمیوه تاثیر گذاشته و حتی باعث متوقف شدن دستگاه گردد. لطفاً آنها را از محل دهانه ورودی خارج نموده و به قطعاتی مناسب برای دستگاه خرد کنید. سپس قطعات خرد شده ی میوه را در محل مخصوص ریخته سپس به آرامی و با کمک کوبه به سمت تیغه فشار دهید.
- برای آبیگری میوه های سخت به مقدار ۲ کیلوگرم، زمان حداکثر ۲ دقیقه را پیشنهاد می کنیم. بعضی میوه های سخت ممکن است باعث کند شدن چرخش یا توقف عملکرد دستگاه گردند. در اینصورت دستگاه را خاموش کرده و مواد دور صافی تیغه را پاک کنید. سپس دوباره دستگاه را بکار بیاورید. (حداکثر بعد از سه دقیقه به طور مداوم کار کردن، دستگاه را خاموش کنید و صبر کنید تا موتور با رسیدن به دمای اتاق کمی خنک شود سپس آبیگری را ادامه دهید).
- قسمت سخت هویج که در نوک آن قرار دارد را قبل از آبیگری جدا کنید.
- آبمیوه را با مقداری به همان اندازه از آب، برای کودکان رقیق نمایید.

نکات مهم در استفاده از مخلوط کن

- تمامی قطعات را ابتدا بررسی نمایید که کامل و سالم باشند. از این محصول میتوانیید برای مخلوط کردن انواع میوه و سبزیجات و نیز خرد کردن یخ استفاده نمایید. تمیز کردن پارچ را نیز با توجه به قسمت تمیزکاری و نگه داری انجام دهید.
- در اولین استفاده از پارچ مخلوط کن کمی آب در پارچ مخلوط کن بریزید و به مدت یک یا دو دقیقه دستگاه را به کاراندازید. سپس پارچ را تخلیه کنید. درپوش بالایی، پیمانه و پارچ مخلوط کن را با آبگرم کاملاً تمیز کنید.
- پارچ شیشه ای را به بدنه وصل کنید. مطمئن شوید که پارچ به درستی روی بدنه محکم شده است.
- میوه و سبزیجات را پوست بگیرید و هسته ی آنها را جدا کنید و سپس آنها را به قطعات کوچکتر خرد نمایید و در پارچ مخلوط کن بریزید. میزان معینی آب خالص در پارچ بریزید تا عملکرد دستگاه را تسهیل نماید. حجم مخلوط نباید از حداکثر میزان درج شده بر روی پارچ بیشتر باشد. بهترین نسبت میوه و آب، ۲ به ۳ است.
- میتوانیید مواد غذایی را از دهانه ی وسط درپوش بالایی، هنگام عملکرد دستگاه، در پارچ بریزید. سپس در صورت لزوم پیمانه ی اندازه گیری را در جایش قرار دهید؛ به طوری که زبانه ی پیمانه ی اندازه گیری روبروی شیار درپوش بالایی قرار گیرد. آن را به سمت پایین فشار دهید و به سمت راست بچرخانید تا پیمانه در جایش قرار گیرد.

- به طور مداوم بیش از ۳ دقیقه دستگاه را به کار نیندازید. تنها پس از خنک شدن، دوباره دستگاه را به کار بیندازید.
- در پایان، دستگاه را خاموش و دوشاخه را از پریز جدا کنید.
- پارچ را به سمت چپ بچرخانید و پارچ را از روی پایه ی موتور بردارید. درپوش را با احتیاط بردارید و پارچ را تخلیه کنید و مواد را سرو نمایید.

نکات مهم در استفاده از خردکن

- اگر از دستگاه با فاصله های کوتاه (پالس) استفاده کنید نسبت به زمانی که بصورت مداوم از آن استفاده میکنید نتیجه بهتری حاصل میکنید.
- دستگاه را تا زمانی که مواد به درجه مطلوب خردشدن برسند روشن نگه دارید.
- برای بدست آوردن میزان خردشوندگی بهتر، از کاردک برای جداکردن موادغذایی که هنگام خردکردن گیرکردند و پخش کردن دوباره آنها به صورت مساوی بر روی تیغه، استفاده کنید.
- با استفاده زیاد از دستگاه، تیغه خردکن میتواند کند شود و نیاز به تعویض داشته باشد.
- هنگام خردکردن پنیر سخت یا شکلات دستگاه را به مدت طولانی به کار نیندازید. در غیر اینصورت این مواد بیش از اندازه گرم شده و شروع به آب شدن می کنند.
- حداکثر بعد از سه دقیقه به طور مداوم کار کردن، دستگاه را خاموش کنید و صبر کنید تا موتور با رسیدن به دمای اتاق کمی خنک شود سپس خردکنی را ادامه دهید.
- اگر تیغه نمی چرخد، دستگاه را خاموش و مطمئن شوید که ظرف خردکن آن به درستی بسته شده باشد. اگر به درستی چفت نشده باشد، سیستم قفل ایمنی از شروع کار دستگاه جلوگیری می کند.
- فرآیند کار دستگاه را هنگام کار مشاهده کنید و زمانی که مواد غذایی به میزان دلخواه شما خرد شد، دستگاه را خاموش نمایید.

نکات مهم در استفاده از آسیاب

- حدودا تا اندازه ۱۲۰ گرم مواد غذایی (دانه سویا، دانه قهوه، برنج خشک، چوب دارچین، گردو) را داخل کاسه آسیاب بریزید. (علامت MAX نشان دهنده حداکثر وزن است)
- کاسه آسیاب فقط می تواند مواد غذایی خشک را آسیاب کند. آسیاب هرگونه موادغذایی سخت و مرطوب پیشنهاد نمی شود.
- برای خردکردن یخ از این قطعه استفاده نکنید.
- مطابق با نیاز خودتان زمان آسیاب کردن را کنترل کنید.
- حداکثر بعد از سه دقیقه به طور مداوم کار کردن، دستگاه را خاموش کنید و صبر کنید تا موتور با رسیدن به دمای اتاق کمی خنک شود سپس خردکنی را ادامه دهید.


قفل ایمنی

این ویژگی به شما این اطمینان را میدهد که دستگاه فقط در زمانی که درپوش طلقی آرمیوه گیر دستگاه نصب شده باشند به کار بیافتد. اگر درپوش به درستی روی بدنه دستگاه نصب شده باشند، قفل ایمنی آزاد می شود.

محافظت در برابر گرمایش بیش از حد

این دستگاه مجهز به سیستم محافظت از گرمایش بیش از حد است. اگر دستگاه بیش از حد گرم شود، به طور اتوماتیک خاموش می شود. دوشاخه را از پریز جدا کنید و بگذارید به مدت ۱۵ دقیقه خنک شود. سپس دوباره دوشاخه را وصل و دستگاه را روشن کنید. در صورتی که سیستم محافظ در برابر گرما زود به زود فعال می شود با مرکز خدمات پس از فروش میگل تماس بگیرید.

نصب قطعات

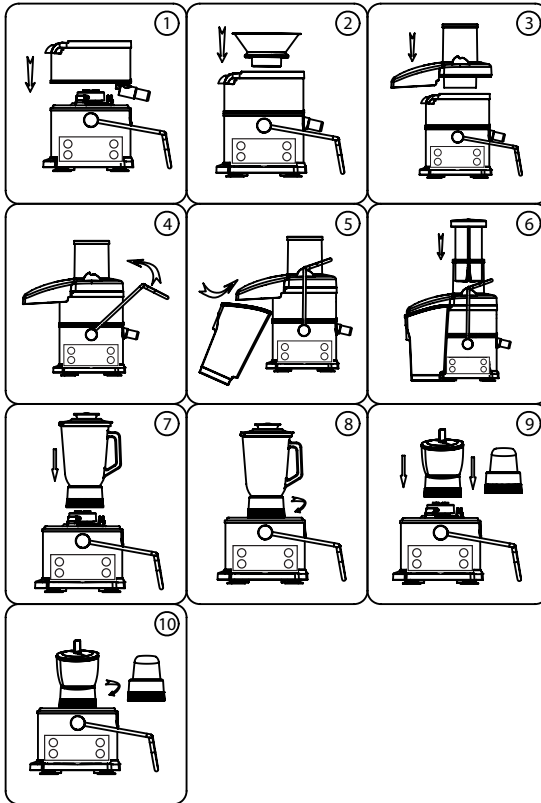

۱. در ابتدا مطمئن شوید دو شاخه دستگاه به برق متصل نباشد.

۲. بدنه میانی (مقر تیغه) را بر قسمت موتور قرار دهید.

۳. سپس تیغه آگیری را در مرکز آن قرار دهید و فشار دهید تا جا بیافتد.
تذکر: مراقب تیغه های تیز باشید.
۴. درپوش طلقی مخزن آب میوه را به طور صحیح بر آن قرار دهید.
۵. دسته را به سمت بالا بگردانید و بر پوشش طلقی قرار دهید تا قفل شود.
تذکر: اگر درپوش طلقی قفل نباشد و یا به درستی در جای خود قرار نگیرد، دستگاه شما کار نخواهد کرد.
۶. مخزن تفاله را زیر پوشش طلقی قرار دهید.
۷. کوبه را درون دهانه پوشش طلقی قرار دهید.
۸. پارچ مخلوط کن را به صورت عمودی بر قسمت موتور قرار دهید.
۹. با گردانیدن پارچ به صورت ساعتگرد، پارچ را بر روی موتور قفل خواهید کرد؛ در این هنگام صدایی از دستگاه ساطع می شود.
۱۰. آسیاب و یا خرد کن را به صورت عمودی بر قسمت موتور قرار دهید.
۱۱. با گردانیدن آسیاب/خرد کن به صورت ساعتگرد، آن را بر روی موتور قفل خواهید کرد؛ در این هنگام صدایی از دستگاه ساطع می شود.

تمیزکاری و نگه داری

۱. تمیزکاری این دستگاه، اجزا و لوازم جانبی آن بلافاصله بعد از استفاده بسیار آسان است.
۲. در ابتدا دستگاه را خاموش و دوشاخه را از پریز برق جدا نمایید.
۳. تیغه ها بسیار تیز می باشد، مراقب باشید.
۴. برای تمیز کردن تیغه و صافی آبمیوه گیر از برس استفاده نمایید.
۵. تمام قسمت ها به جز موتور، سیم برق و دوشاخه را با آب گرم و مایع ظرف شویی بشویید و سپس تمامی قطعات را خشک کنید. لوله ی خروج آبمیوه را نیز واژگون کنید تا بطور کامل تمیز گردد. این لوله از دستگاه جدا نمی شود
۶. هیچ یک از قطعات را در ماشین ظرفشویی قرار ندهید.
۷. بعضی از مواد غذایی مانند هویج، ممکن است باعث تغییر رنگ درپوش شوند. استفاده از پارچه ای نرم که آغشته به روغن گیاهی باشد به شما کمک میکند تا رنگ های مانده به درپوش طلقی و همچنین مخزن آبمیوه پاک شوند.
۸. بدنه ی دستگاه را با پارچه ای نرم و مرطوب تمیز کرده، سپس خشک کنید.
۹. از فرو بردن موتور، سیم برق و دوشاخه در آب و یا هر مایع دیگری خودداری نمایید و همواره از خیس شدن آن جلوگیری نمایید.
۱۰. از قرار دادن هر کدام از قطعات در دستگاه ضدعفونی کننده با بخار خودداری نمایید.
۱۱. از اسفنج های خشن، پاک کننده های ساینده و مایعات قوی مانند بنزین، الکل و استون برای تمیزکاری دستگاه پرهیز کنید.
۱۲. برای نگه داری دستگاه در زمان هایی که استفاده نمی شود، از خشک بودن تمام قطعات اطمینان حاصل نمایید؛ سپس آن را در محلی پاکیزه و خشک نگه دارید.



این علامت بدان معناست که این دستگاه را نباید با زباله های خانگی دور بریزید. بلکه به منظور پیشگیری از آسیب های زیست محیطی لازم است که دستگاه را به مراکز بازیافت معتبر و یا تولید کننده این محصول تحویل دهید.