

مشتری گرامی ضمن تشکر از حسن سلیقه و اعتماد شما به برند میگل امیدواریم از کار با این دستگاه لذت ببرید.

مشخصات فنی

مدل	توان	ولتاژ	فرکانس
GSI121	۹۰۰-۱۱۰۰ وات	۲۲۰-۲۴۰ ولت ۱۱۰-۱۲۰ ولت	۵۰/۶۰ هرتز

دستور العمل های ایمنی مهم

زمانیکه از لوازم برقی استفاده می کنید، همواره موارد احتیاطی اولیه و اساسی شامل موارد ذیل بایستی رعایت گردد.

۱. لطفاً تمام محتویات دفترچه راهنما را مطالعه نمایید.
۲. این دستگاه در صورتی می تواند توسط کودکان ۸ سال و بزرگتر و افرادی با کم توانی های جسمی یا ذهنی یا افراد بدون تجربه مورد استفاده قرار گیرد که همواره تحت نظارت مناسب بوده یا درباره نحوه استفاده از دستگاه به صورت ایمن اطلاع داشته و از خطرات احتمالی آن آگاه شده باشند.
۳. کودکان همواره بایستی تحت نظارت قرار گرفته شوند تا مطمئن شوید که آنها با دستگاه بازی نمی کنند.
۴. امور تمیز کردن و مراقبت از دستگاه که به عهده کاربر می باشد نباید بدون نظارت توسط کودکان انجام گیرد.
۵. این دستگاه فقط برای مصارف خانگی طراحی و در نظر گرفته شده است. در صورت هرگونه استفاده تجاری (صنعتی و نیمه صنعتی)، استفاده نامناسب و نادرست از دستگاه، یا عدم رعایت دستورالعمل ها تولید کننده هیچ مسئولیتی به عهده نخواهد داشت و همچنین دستگاه شامل شرایط ضمانت نخواهد بود.
۶. لطفاً پیش از استفاده، اطمینان حاصل نمایید که ولتاژ چاپ شده بر روی برگه مشخصات دستگاه با ولتاژ مورد استفاده مطابقت دارد. همچنین از اینکه دستگاه را به یک پریز برق دارای سیم ارت متصل می کنید مطمئن شوید.
۷. پیش از هر بار استفاده از دستگاه، از اینکه کابل برق دستگاه و هر کدام از اجزاء و قطعات مهم دستگاه آسیب ندیده باشند اطمینان حاصل کنید.
۸. اتو و کابل برق آن را زمانیکه دستگاه به برق متصل است و یا زمانیکه در حال سرد شدن است دور از دسترس کودکان نگهداری نمایید.
۹. هرگز بخار دستگاه را به سمت افراد و حیوانات هدایت نکنید. همچنین هرگز بخار را به سمت وسایل و تجهیزات الکترونیکی هدایت نکنید.

۱۰. هرگز به منظور جدا کردن دوشاخه از پریز برق، دستگاه، یا کابل برق آن را نکشید.
۱۱. هرگز اتو، پایه اتو، کابل برق، و دوشاخه برق را درون آب فرو نبرده، همچنین هرگز آنها را زیر شیر آب نگیرید.
۱۲. کفی اتو می تواند به شدت داغ شود، و در صورت لمس شدن ممکن است باعث سوختگی گردد.
۱۳. هرگز اجازه ندهید کابل برق با کفی اتو تماس پیدا کند.
۱۴. در صورت آسیب دیدن کابل برق، بایستی فقط توسط واحد خدمات پس از فروش میگل، و یا یک تعمیرکار دارای صلاحیت تعویض گردد. و یا اینکه کالا بایستی دور انداخته شود (به یک مرکز بازیافت تحویل داده شود).
۱۵. زمانیکه قصد پر کردن مخزن آب اتو را دارید، حتما کابل برق دستگاه را از پریز جدا کنید.
۱۶. اتو حتما بایستی روی یک سطح صاف و پایدار نگهداری شده، و مورد استفاده قرار گیرد.
۱۷. همیشه اتو را روی یک سطح صاف، محکم، تمیز، و خشک نگهداری کرده و از آن استفاده کنید. هنگام قرار دادن اتو روی پایه آن، از پایدار بودن سطح مورد نظر اطمینان حاصل کنید.
۱۸. برای محافظت بیشتر، این دستگاه بایستی به یک کلید محافظ نشتی جریان که مقدار نامی آن بیشتر از ۳۰ میلی آمپر نباشد متصل گردد. در صورت عدم اطمینان می توانید با یک متخصص الکترونیک مشورت کنید.
۱۹. هنگام استفاده از دستگاه، اجسام و مواد قابل احتراق و قابل اشتعال را دور از دسترس دستگاه نگهداری کنید.
۲۰. از قرار دادن دستگاه (هنگامی که روشن است) در نزدیکی پریز برق خودداری نمایید.
۲۱. هنگام استفاده از دستگاه، کفی اتو به شدت داغ می شود. بنابراین، اگر در حضور کودکان یا افراد ناتوان از دستگاه استفاده می کنید، مراقبت های لازم را به عمل آورید.
۲۲. از نگه داشتن و لمس کردن دوشاخه برق دستگاه با دستان خیس خودداری کنید. چراکه این کار ممکن است به برق گرفتگی منجر شود.
۲۳. از اینکه دوشاخه برق دستگاه بطور کامل به پریز برق متصل شده باشد، و کابل برق دستگاه آزاد باشد مطمئن شوید. در غیر اینصورت دوشاخه جرقه خواهد زد، و یا جریان برق قطع خواهد شد.
۲۴. در صورت تغییر محل زندگی خود، ولتاژ را بررسی نموده و از تطابق آن با دستگاه مطمئن شوید.
۲۵. پس از اتوکشی، مخزن آب دستگاه را تخلیه کنید.
۲۶. هنگامی که دستگاه به پریز برق متصل می باشد، هرگز آن را بدون مراقبت به حال

خود رها نکنید.

۲۷. استفاده از کابل سیار و چند راهی ها برای اتصال این دستگاه به برق توصیه نمی شود.


۲۸. درون مخزن آب دستگاه، فقط آب بریزید. مخزن آب را با محلول ها و مواد شیمیایی، اسانس، سرکه، نشاسته، محلول های رسوب زدا، نرم کننده های مخصوص البسه، و دیگر مواد شیمیایی پر نکنید. در غیر اینصورت به دستگاه آسیب های جدی وارد خواهید کرد.

۲۹. در صورت افتادن دستگاه، وجود علائم و نشانه های قابل رویت آسیب دیدگی دستگاه، یا نشستی آب از اتو، دستگاه نایستی مورد استفاده قرار بگیرد.

۳۰. برای جلوگیری از سرریز شدن، مخزن آب را بیش از حد پر نکنید. دستگاه را بصورت عمودی قرار داده، و مخزن آب را تا موقعیت حداکثر (MAX) پر کنید.

۳۱. در صورت نیاز به پر کردن مخزن آب حین اتوکشی، ابتدا اتو را از پرز برق جدا نموده، و سپس مخزن آب را پر کنید. خنک شدن اتو ضروری نیست.

مشخصات فنی

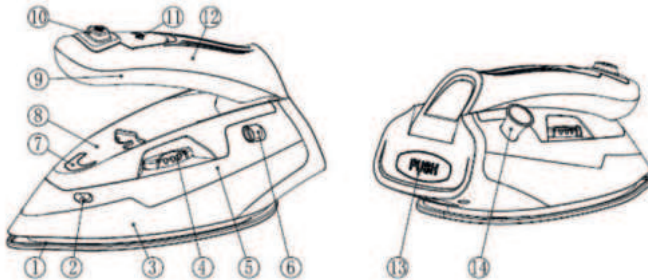

- | | |
|---------------------|--|
| ۱. کفی اتو | ۸. قطعه تزئینی |
| ۲. کلید بخار | ۹. دستگیره |
| ۳. نوار دور بدنه | ۱۰. کلید افزایش بخار (بخاردهی با حجم زیاد) |
| ۴. کلید تنظیم دما | ۱۱. پوشش ورودی مخزن آب |
| ۵. فریم جلویی | ۱۲. مخزن آب |
| ۶. کلید تغییر ولتاژ | ۱۳. کلید رها کننده دسته |
| ۷. پوشش (طلق) لامپ | ۱۴. محافظ کابل |

پیش از اولین استفاده

۱. بعضی از قسمت های اتو روغن کاری شده اند بنابراین هنگامیکه دستگاه برای اولین بار روشن می شود ممکن است کمی دود کند. پس از مدت زمان کوتاهی دود متوقف می شود.
۲. پیش از استفاده از اتو، محافظ پلاستیکی (اگر دارد) را از کفی آن جدا کنید و کفی را با پارچه نرم تمیز کنید.
۳. کفی را روی سطوح صاف و هموار نگه دارید. اتو را روی سطوح فلزی استفاده نکنید (مانند میز اتو، دکمه ی لباس ها، زیپ و غیره).
۴. پارچه های پشم خالص (۱۰۰% پشم) را می توان با دستگاه در حالت بخار اتو کرد. ترجیحا، درجه بخار بالا را انتخاب کنید و از یک پارچه خشک مخصوص اتوکشی استفاده کنید.

انتخاب دما

۱. دستورالعمل اتوکشی برای پارچه مربوطه را بررسی کنید.
۲. پارچه های براق و یا پارچه هایی که دارای چین و پیله، گلدوزی و غیره هستند را می توانید با حداقل دما اتوکشی نمایید.
۳. اگر پارچه دارای چندنوع الیاف است، همیشه دمای مناسب را انتخاب کنید، اگر دارای ۶۰% پلی استر و ۴۰% پنبه است شما باید دمای مربوط به پلی استر و بدون بخار را استفاده کنید.
۴. در ابتدا پارچه هایی که بایستی اتو شوند را بر اساس مناسب ترین دمای اتوکشی طبقه بندی نمایید. از آنجاییکه اتو با همان سرعت که داغ می شود خنک نمی شود، اتوکشی را با لباس هایی که کمترین میزان دما را نیاز دارند شروع کنید، مانند لباس های ساخته شده با مواد مصنوعی، سپس اتوکشی را با لباس هایی که به دمای بالاتر نیاز دارند ادامه دهید.
۵. با توجه به جدول زیر بیچ تنظیم دما را بچرخانید تا روی دمای مناسب قرار گیرد:

نوع الیاف (پارچه)	برچسب
این لباس را اتو نکنید	
الیاف مصنوعی، نایلون، اکریلیک، پلی استر، ابریشم مصنوعی	.
پشمی، ابریشمی	..
پنبه ای	...
لینن	MAX

نحوه پر کردن مخزن آب

۱. اتو را از پریز برق جدا کنید.
۲. کلید بخار را در حالت خاموش قرار دهید.
۳. مخزن را از طریق درپوش محفظه آب پر کنید.
- اگر درجه سختی آب منطقه شما بالا می باشد، توصیه می شود فقط از آب مقطر یا تصفیه شده استفاده کنید.
- از آب تصفیه شده به روش های شیمیایی یا آب معطر استفاده نکنید.
۴. بعد از اتمام اتوکشی آب مخزن را خالی کنید، برای انبارش و نگهداری آب داخل مخزن اتو باقی نماند.

اتوکشی با بخار

۱. با توجه به توضیحات بخش " نحوه پر کردن مخزن آب"، مخزن اتو را پر کنید.
۲. اتو را داخل پریز برق قرار دهید.
۳. اتوکشی با بخار فقط زمانی امکانپذیر است که بالاترین دما روی کنترل دما انتخاب شده باشد. در غیر این صورت، ممکن است آب از کفی اتو چکه کند.
۴. صبر کنید تا چراغ دستگاه خاموش شود که بیانگر این است که دمای اتو به دمای انتخابی رسیده است.
۵. کلید بخار را روشن کنید.
۶. هنگامیکه اتوکشی تمام شد و یا هنگام مکث در حین اتوکشی، اتو را در حالت ایستاده قرار دهید.
۷. کلید بخار را خاموش کنید. اتو را از پریز برق جدا کنید. آب باقی مانده را تخلیه کنید و اجازه دهید دستگاه خنک شود.

عملکرد افزایش بخار (بخاردهی با حجم زیاد)

- با بخار بیشتر می توان چین و چروک های مقاوم را از بین برد.
۱. کلید کنترل دما را در موقعیت "max" قرار دهید و صبر کنید تا چراغ دستگاه خاموش شود.
 ۲. پیش از فشار مجدد چند ثانیه صبر کنید تا بخار به پارچه نفوذ کند.
- توجه:** به منظور کیفیت بخار بهتر، هر دفعه بیش از سه مرتبه پشت سر هم کلید بخار را فشار ندهید.
- استفاده بیش از حد از این ویژگی باعث می شود اتو خنک شود، قبل از اجرای کلید بخار بیشتر اطمینان حاصل نمایید که چراغ دستگاه خاموش شده باشد.

پس از اتمام اتوکشی

کلید کنترل دما را در حالت "OFF" قرار دهید.
دوشاخه دستگاه را از پریز برق جدا کنید.
مخزن آب را خالی کنید (پس از هربار استفاده این کار را انجام دهید) و اجازه دهید اتو کاملاً خنک شود.
کابل برق را جمع کنید.
به منظور محافظت از کفی دستگاه، اتو را در حالت ایستاده و روی پایه قرار دهید.

تمیزکاری

۱. قبل از تمیز کردن، دستگاه را از پریز برق جدا کنید و اطمینان حاصل کنید که خنک است.
۲. برای تمیز کردن اتو از حلال ها یا محصولات ساینده استفاده نکنید، با یک پارچه مرطوب تمیز کنید.

انبارش و نگهداری دستگاه

کلید بخار را خاموش کنید و کلید کنترل دما را در حالت "OFF" قرار دهید.
اتو را از پریز برق جدا کنید.
اتو را وارونه نگه دارید و به آرامی تکان دهید تا آب باقیمانده در مخزن تخلیه شود.
اتو را ایستاده قرار دهید و اجازه دهید خنک شود.
همیشه اتو را روی پایه اتو نگه دارید.
به منظور انبارش و نگهداری صفحه کفی اتو رو به پایین قرار ندهید یا در جعبه نگه ندارید

باز یافت

این محصول را نباید همانند زباله های عادی خانگی دور انداخت؛ چرا که حاوی موادیست که باعث آسیب به طبیعت می شود. پس لطفاً در زمان پایان عمر دستگاه، آن را به مراکز رسمی بازیافت پسماند تحویل دهید.

