

مشتری گرامی ضمن تشکر از حسن سلیقه و اعتماد شما به برند میگل امیدواریم از کار با این دستگاه لذت ببرید.

مشخصات فنی

توان ورودی: ۳۰۰۰ وات
ولتاژ: ۲۴۰-۲۲۰ ولت
فرکانس: ۵۰/۶۰ هرتز

دستور العمل های ایمنی مهم

پیش از استفاده از اتوی برقی، لطفاً این دفترچه راهنما را با دقت مطالعه نمایید و برای رجوع مجدد در آینده نزد خود نگه دارید.

خطر


- اتوی برقی را به هیچ عنوان درون آب یا هر مایع دیگری غوطه ور نسازید و زیر شیر آب شستشو ندهید.
- مواظب بخار داغ تولید شده توسط اتو باشید، بخار داغ باعث سوختگی می شود.
- پیش از اتصال اتو به پریز برق اطمینان حاصل نمایید که مشخصات فنی مندرج بر روی برچسب دستگاه مطابق با ولتاژ برق محلی شما باشد.
- اگر دوشاخه، کابل برق و یا خود دستگاه آسیب دیده اند یا اگر اتو سقوط کرده یا نشتی دارد، به هیچ عنوان از اتو استفاده نکنید.
- به منظور تعمیر و تعویض قطعات فقط به خدمات پس از فروش میگل مراجعه نمایید. هرگز خودتان اقدام به تعمیر دستگاه و تعویض قطعات نکنید در غیر این صورت دستگاه دیگر مشمول گارانتی نمی شود و میگل هیچ مسئولیتی نخواهد داشت.
- اگر کابل برق آسیب دید، حتماً باید توسط کارخانه تولید کننده، خدمات پس از فروش و یا تعمیرگاه های مجاز میگل تعویض شود.
- هنگامیکه دستگاه به پریز برق متصل است هرگز آنرا ترک نکنید.
- این وسیله برای استفاده توسط افرادی با کم توانی جسمی، حسی یا ذهنی، یا افراد بی تجربه و ناآگاه (شامل کودکان) در نظر گرفته نشده است، مگر اینکه نظارت بر این افراد یا ارائه دستورالعمل استفاده ایمن از دستگاه و درک خطرات ناشی از آن، توسط سرپرست مسئول ایمنی آنها انجام گیرد. کودکان همواره بایستی تحت نظارت قرار گرفته شوند تا مطمئن شوید که آنها با دستگاه بازی نمی کنند.
- هرگز اجازه ندهید کودکان با این وسیله بازی کنند.
- هنگامیکه اتو در حال داغ شدن و یا خنک شدن می باشد، اتو یا کابل برق آن باید دور از دسترس کودکان قرار گیرند.
- کودکان بالای ۸ سال فقط تحت نظارت مستقیم سرپرست قانونی خود می توانند این دستگاه را تمیز کنند.

- هنگام استفاده از اتو هرگز به سوراخ های خروج بخار و سطوح داغ دست نزنید. این دستگاه هنگام کار بخاری با دمای بسیار بالا تولید می کند، لطفا اتو را سمت افراد و حیوانات نگیرید، همچنین به منظور جلوگیری از سوختگی از اتو کردن لباس ها هنگامیکه بر تن هستند اجتناب کنید.
- پیش از تمیزکاری یا پر کردن مخزن آب، دو شاخه برق را از پریز برق جدا کنید.
- برای دستگاه های برقی فقط از پریز دارای کابل اتصال به زمین استفاده کنید.
- اگر اتو داغ است و به پریز برق متصل است، اتو را طوری قرار ندهید که نازل بخار با سطح دیگری در تماس باشد.
- به طور مرتب کابل برق را بررسی کنید که مطمئن شوید آسیب ندیده است.
- هنگام کار با اتو احتیاط کنید که کابل برق با بخار داغ در تماس نباشد.
- هنگامیکه مخزن آب خالی است هرگز از دستگاه استفاده نکنید.
- حتی وقتیکه برای مدت زمان کوتاهی دستگاه را ترک می کنید، حتما اتو را خاموش کنید و دو شاخه را از پریز برق جدا کنید.
- پس از اتمام اتوکشی و پیش از تمیزکاری، خالی کردن مخزن آب و یا انبارش، دستگاه را خاموش کنید و دو شاخه را از پریز برق جدا کنید و اجازه دهید اتو حداقل به مدت ۶۰ دقیقه خنک شود.
- این محصول صرفا برای مصارف خانگی طراحی شده است. لطفا از اتو در حمام و یا محیط باز استفاده نکنید.
- اتو را روی سطح زمین و دیوار نکشید.
- بخار اتو ممکن است باعث آسیب و یا رنگ رفتگی درب و دیوار شود.
- این محصول طوری طراحی شده است که بهتر است از آب شیر استفاده کنید. اگر آب منطقه شما خیلی سخت است ممکن است دستگاه سریعا رسوب بگیرد. بنابراین، توصیه می شود از آب مقطر برای پر کردن مخزن استفاده کنید تا عمر مفید دستگاه افزایش یابد.
- از ریختن عطر، سرکه، مایع شوینده، مایع اتوکشی یا دیگر مواد شیمیایی به داخل مخزن به شدت اجتناب کنید زیرا استفاده از این مواد برای این دستگاه مناسب نمی باشد.
- هنگامیکه برای اولین بار از اتو استفاده می کنید ممکن است بوی خفیفی را استشمام کنید و یا صدهای غیرعادی به گوش رسد، این امر طبیعی است و پس از مدت زمان کوتاهی رفع خواهند شد. همچنین پیشنهاد می شود پیش از اولین استفاده اتو را روی دستمال پارچه ای بکشید تا کف اتو تمیز شود.
- علامت  بدین معنی است که دمای سطح کفی اتو هنگام استفاده بالا می رود.

پیش از اولین استفاده

- پیش از استفاده هرگونه برجسب یا پوشش نایلونی را از اتو جدا کنید و کابل را صاف و مرتب کنید.
- هنگام اولین استفاده اجازه دهید بخار اتو به مدت چند دقیقه کار کند. این کار باعث هرگونه مواد زائد و بویی که در حین فرایند تولید برجای مانده است، از بین رود.
- به منظور جلوگیری از اضافه بار الکتریکی توصیه می شود که از یک پریز برق برای چند وسیله برقی استفاده نشود.
- هنگامیکه جعبه اتو را باز کردید و قصد دور انداختن کارتن آن را داشتید، بررسی کنید که هیچ یک از قطعات و بخش های اتو در جعبه باقی نمانده باشند.

قطعات دستگاه

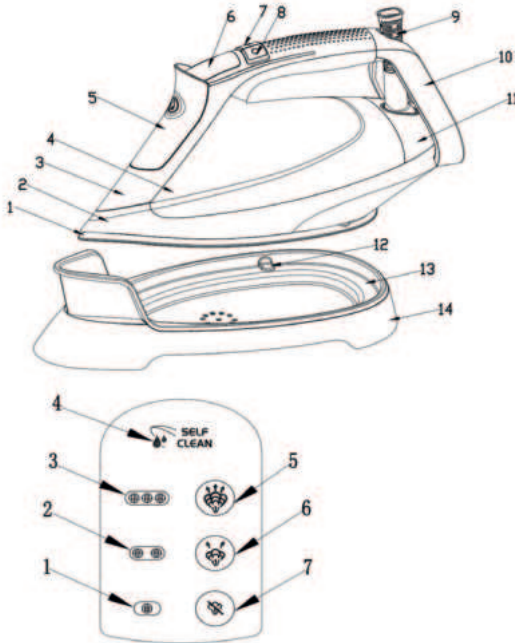

۱. فریم جلویی
۲. کفی پخش حرارت
۳. فریم بالایی
۴. مخزن آب
۵. مجرای ورودی آب
۶. صفحه نمایش
۷. کلید بخار
۸. کلید دما
۹. محافظ کابل

- ۱- کلید درجه حرارت سطح ۱
- ۲- کلید درجه حرارت سطح ۲
- ۳- کلید درجه حرارت سطح ۳
- ۴- نشانگر عملکرد تمیزکاری
- ۵- بخار شدت بالا
- ۶- بخار شدت پایین
- ۷- کلید عملکرد اتوی خشک

۱۰. حلقه تزئینی فریم عقب
۱۱. فریم عقب
۱۲. سیلیکون پایه
۱۳. پایه
۱۴. فریم پایه

- ۱- پس از بیرون آوردن محصول از جعبه، درپوش آب را باز کنید و آب داخل مخزن بریزید، تا علامت حداکثر MAX آب اضافه کنید و درپوش را ببندید.
- ۲- دو شاخه اتو را به پریز برق متصل کنید و دستگاه را روشن کنید. صدای بوقی به مدت ۱ ثانیه به گوش می رسد و چراغ نشانگر دما روی صفحه نمایش (کمترین دمای پیش فرض) و چراغ نشانگر بخار (به طور پیش فرض میزان بخار تنظیم نشده) همیشه روشن هستند. در این زمان، داغ شدن اتو آغاز می شود. هنگامیکه چراغ نشانگر دیگر چشمک نزد و ثابت ماند، بیانگر این است که عملکرد پیش گرمایش کامل شده است و می توانید از دستگاه استفاده کنید. (۱) برای استفاده از بخار در دمای ۱ فقط می توان اتوکشی خشک انجام داد. (۲) دمای درجه ۲، بخاری کمی پخش می شود و عملکرد اتوکشی خشک فقط قابل اجراست. (۳) هنگامیکه درجه بخار روی ۳ است، می توان از بخار با دمای بالا استفاده کرد).
با کشیدن دوشاخه از پریز برق دستگاه خاموش می شود.
- ۳- این اتو دارای عملکرد هوشمند خاموش شدن خودکار می باشد. هنگامیکه اتو به صورت افقی (کف اتو روی زمین) قرار گرفته باشد و به مدت ۳۰ ثانیه بلااستفاده بماند و یا ۸ دقیقه به صورت عمودی (اتو روی پایه و کف اتو عمودی) بلااستفاده بماند، مدار کنترل داخلی اتو برق را قطع می کند و وارد حالت خاموشی اتوماتیک می شود. در این زمان، چراغ نشانگر خاموشی اتوماتیک چشمک می زند و صدای بوق هشدار ۶ دفعه نواخته می شود و دستگاه عمل گرمایش را متوقف می کند تا از حوادث احتمالی پیشگیری شود و همچنین در مصرف برق صرفه جویی شود.
- ۴- این محصول دارای عملکرد هوشمند تشخیص سطح آب می باشد. هنگامیکه آب مخزن کمتر از حداقل سطح مجاز باشد و پمپ نتواند آب را مکش کند، پمپ به طور خودکار ظرف ۳۰-۴۵ ثانیه متوقف می شود که از پمپ محافظت کند و از پمپاژ خشک (خالی) پمپ جلوگیری می کند بنابراین باعث بهبود طول عمر مفید پمپ می شود.
- ۵- این محصول مجهز به عملکرد تمیزکاری خودکار می باشد. اگر کاربر احساس کند که بویلر (دیگ بخار) نیاز به تمیزکاری دارد، می تواند عملکرد تمیزکاری را فعال کند. کلید تمیزکاری را به مدت ۳ ثانیه فشار دهید، ۱ بار دستگاه بوق میزند و وارد حالت تمیزکاری می شود، پس از ۲ دقیقه دستگاه ۳ دفعه بوق می زند و به حالت قبل از تمیزکاری باز می گردد، عمل تمیزکاری پایان یافت.

استفاده از اتوهای بخار بسیار آسان می باشد و مناسب اتوی لباس های دارای چین و چروک، پرده و همچنین پارچه های دکوری موج دار، که اکثر پارچه ها دارند، می باشند.

۱. بررسی کنید که هوا از پشت پارچه عبور کند زیرا در صورت جمع شدن بخار روی پارچه باعث خیسی آن می شود.
۲. جیب های لباس ها را چک کنید که وسیله ای داخل آنها نباشد و خالی باشند.
۳. احتیاط کنید که وسایلی که به راحتی با بخار آسیب می بینند در پشت لباس ها قرار نگرفته باشند.
۴. توصیه می شود اطراف اکسسوری های فلزی لباس ها از اتو استفاده نشود. بخار داغ ممکن است باعث رنگ پریدگی اکسسوری های فلزی شود.
۵. کلید بخار را فشار دهید، لرزشی را احساس خواهید کرد درحالیکه صدای ریزی به گوشتان می رسد که عادی می باشد.
۶. هنگام اتوکشی، به آرامی اتو را روی چین و چروک های پارچه بکشید تا چروک ها از بین روند.
۷. اگر صدای اتو بیشتر شود و هیچ بخاری خارج نشود، بدین معنی است که آب مخزن آب به اتمام رسیده است. لطفاً سطح آب مخزن را بررسی کنید و آب داخل مخزن بریزید.
۸. برای اینکه بخاردهی دستگاه متوقف گردد، فقط کافیست اتو را رها کنید (زیر دستگیره اتو دارای سنسور می باشد).

- ۱- هنگامیکه که دیگر از اتو استفاده نمی کنید، دوشاخه را از پریز برق جدا کنید.
- ۲- درب آب روی مخزن را باز کنید (درون سینک یا سطل) و اتو را وارونه بگیرید تا آب باقیمانده در داخل مخزن تخلیه شود.
- ۳- اتو را به طور عمودی روی میزی صاف قرار دهید یا اتو را روی پایه اش قرار دهید تا دستگاه خنک شود.

- پس از اینکه صفحه کفی اتو خنک شد آنرا با پارچه مرطوبی پاک کنید.
- هرگز از محلول و یا پاک کننده های غلیظ و ساینده استفاده نکنید.
- هرگز اتو را در آب یا دیگر مایعات غوطه ور نسازید و زیر شیر آب و مایعات دیگر نشویید.
- از ارتفاع به زمین انداختن، پرت کردن و یا خم کردن اتو خودداری کنید.
- هرگز سعی نکنید قطعات دستگاه را باز کنید.
- پس از هربار استفاده، آب مخزن را خالی کنید.
- از نگهداری و انبارش وسایل الکترونیکی در محیط های مرطوب اجتناب کنید.
- از قرار دادن وسایل الکترونیکی در مجاورت منابع گرمایشی و زیر نور مستقیم آفتاب خودداری کنید.
- همیشه بررسی کنید که سوراخ های خروجی بخار تمیز باشند، لکه نداشته باشند و مسدود نشده باشند.
- توصیه می شود که اتو را در جای مسطح، مانند کابینت، نگه دارید.

دستور العمل های عیب یابی

سوال	راه حل احتمالی
اتو داغ نمی شود	<ul style="list-style-type: none"> • بررسی نمایید که دوشاخه به درستی در پریز برق قرار گرفته باشد. • پریز برق را بررسی نمایید. • کلید روشن کردن دستگاه را بررسی نمایید.
اتو بخار تولید نمی کند	<p>سطح آب را بررسی نمایید و اطمینان حاصل نمایید که مخزن آب به درستی پر شده است.</p> <ul style="list-style-type: none"> • کلید بخار را محکم فشار دهید. • اتو را در حالت افقی نگه دارید.
مخزن آب نشستی دارد	<ul style="list-style-type: none"> • اطمینان حاصل نمایید که آب بالاتر از سطح حداکثر maximum نباشد. • اطمینان حاصل نمایید که درپوش آب به درستی بسته شده است. <p>طبق دستور العمل ها همیشه اتوی رومیزی را در حالت افقی قرار دهید.</p>
موتور بخار یا پمپ بیش از	<ul style="list-style-type: none"> • سطح آب را بررسی کنید، اگر آب نداشته باشد یا کم باشد، آب داخل مخزن اضافه کنید.

	حد صدا می دهند
<ul style="list-style-type: none"> ● از تماس مستقیم دستگاه اتو و بخار با اکسسوری های فلزی خودداری کنید. 	اجتناب از رنگ پرینگی
<ul style="list-style-type: none"> ● در صورت وجود اکسسوری های فلزی، هنگام استفاده از بخار دقت نمایید. 	اکسسوری های فلزی لباس

دورانداختن دستگاه با اصول حفاظت از محیط زیست

شما می توانید به محیط زیست کمک کنید!
 به قوانین محلی احترام بگذارید.
 لوازم برقی مستعمل را به یکی از مراکز بازیافت زباله های برقی تحویل دهید.

