

مشتری گرامی ضمن تشکر از حسن سلیقه و اعتماد شما به برند میگل امیدواریم  
از کار با این دستگاه لذت ببرید.

## اطلاعات فنی

توان ورودی: ۲۵۰۰ وات  
ولتاژ: ۲۴۰-۲۲۰ ولت  
فرکانس: ۵۰ هرتز  
گنجایش کیسه: ۶ لیتر

## دستورالعمل‌های ایمنی


۱. حتی اگر از قبل شناختی از این خانواده کالایی دارید، این کتابچه راهنما را پیش از اولین استفاده بطور کامل مطالعه نمایید. هشدارهای ایمنی که در این کتابچه آمده است خطر برق گرفتگی، آتش سوزی و هرگونه جراحت را خواهد کاست.
۲. برای مراجعات بعدی، این دفترچه را در جای امن حفظ نمایید؛ همچنین کارت ضمانت، رسید خرید و جعبه محصول را نیز نگه دارید. در صورت انتقال این کالا به شخص دیگر، کتاب راهنما را نیز به آن شخص تحویل دهید.
۳. همیشه طبق هشدارها و اقدامات پیشگیرانه مطرح شده در این کتاب عمل نمایید تا از هر نوع حادثه پیشگیری نمایید.
۴. قبل از استفاده برای اولین بار، مطمئن شوید که کیسه خاکروبه به درستی در جای خود نصب شده است.
۵. قبل از وصل کردن دوشاخه دستگاه به پریز برق، مطمئن شوید که ولتاژ اشاره شده در لیبل زیر دستگاه با ولتاژ محل زندگی شما یکسان باشد.
۶. از جارو کردن آب و مواد اشتعال زا خودداری کنید.
۷. از جارو کردن مواد سوختنی و خاکستر آتش خودداری کنید.
۸. موتور دستگاه را بدون نصب فیلتر محافظ به کار نیندازید.
۹. اگر کیسه خاکروبه آسیب دیده است فوراً آن را تعویض کنید.
۱۰. دستگاه را در نزدیکی مکانهای خیلی گرم به کار نیندازید و نگهداری نکنید.
۱۱. استفاده از این دستگاه توسط کودکان خطرناک است.
۱۲. اگر هنگام استفاده صدا، بو، دود یا هر نقص و شکستگی غیرعادی در دستگاه پدیدار شد، شما باید دستگاه را خاموش و دوشاخه را از پریز برق جدا کنید. سپس برای تعمیر دستگاه را به مرکز خدمات پس از فروش ببرید. سعی نکنید خودتان دستگاه را تعمیر کنید.
۱۳. اگر سیم برق و دوشاخه دستگاه آسیب دیده است، باید توسط مرکز خدمات پس از فروش و یا نمایندگی مجاز تعمیر و یا تعویض گردد تا از بروز خطر جلوگیری شود. سعی نکنید خودتان سیم برق را تعمیر کنید.
۱۴. این وسیله برای استفاده توسط افراد (از جمله کودکان) با ناتوانی فیزیکی، حسی یا عقلی، یا افراد بی تجربه و ناآگاه نیست مگر اینکه با حضور سرپرست مسئول در قبال ایمنی آنها و با نظارت یا دادن دستورالعمل استفاده از وسیله باشد.
۱۵. کودکان باید سرپرستی و نظارت شوند تا اطمینان حاصل شود که با وسایل بازی نمیکند.

۱۶. اگر دستگاه بدون استفاده است و همچنین قبل از سرهم کردن و جداکردن قطعات، تمیز کاری و تعویض کردن قطعات، دستگاه را خاموش کنید و از پریز برق جدا کنید.
۱۷. از جارو برقی فقط برای تمیز کردن سطوح سفت (سرامیک، پارکت و غیره)، پرده، قالیچه و موکت استفاده نمایید.
۱۸. در صورت جابجایی محل زندگی، ولتاژ را بررسی نمایید و از تطابق آن با دستگاه اطمینان حاصل نمایید.
۱۹. بعد از هر بار استفاده دستگاه را خاموش نمایید، دوشاخه را از پریز برق جدا و توسط سیم جمع کن در محفظه خود قرار دهید.
۲۰. برای جداکردن دوشاخه، خود دوشاخه را در دست گرفته و بکشید. برای جداکردن دوشاخه سیم را نکشید یا سیم را نیچانید.
۲۱. لطفاً از اجزای دستگاه به گونه ای غیر از طراحی کارخانه استفاده نکنید، در غیر اینصورت برای کاربر خطرناک است.
۲۲. از دستگاه فقط برای مصارفی که در دفترچه در نظر گرفته شده است، استفاده کنید.
۲۳. از لوازم جانبی که توسط شرکت میگل پیشنهاد نشده، استفاده نکنید.
۲۴. در مکان های روباز و فضاهایی که اکسیژن در آن جریان ندارد یا در کنار دود و گازهای انفجارزا و یا اشتعال از دستگاه استفاده نکنید.
۲۵. هرگونه سرویس دستگاه باید در مرکز خدمات پس از فروش میگل صورت گیرد.
۲۶. قبل از استفاده مطمئن شوید که تمام اجزاء به درستی روی دستگاه نصب شده اند.
۲۷. زمانی که دستگاه در حال کار کردن است، جهت جلوگیری از حادثه دستگاه را رها نکنید و اجازه ندهید کودکان به دستگاه نزدیک شوند.
۲۸. جهت جلوگیری از خطرات آتش سوزی، دوشاخه را بصورت کامل درون پریز جای دهید.
۲۹. از نگه داشتن یا لمس کردن دوشاخه دستگاه با دست های خیس خودداری کنید، زیرا این کار ممکن است منجر به برق گرفتگی شود.
۳۰. هنگامی که دستگاه متصل به برق است آن را بدون نظارت رها نکنید. توجه داشته باشید که استفاده نا صحیح از دستگاه منجر به آسیب دیدگی خواهد شد.
۳۱. استفاده از قطعات جانبی که متعلق به دستگاه نیست خودداری نمایید.
۳۲. این دستگاه تنها برای استفاده معمول خانگی طراحی و ساخته شده است. از دستگاه به صورت صنعتی و تجاری استفاده نکنید.
۳۳. این دستگاه دارای سیستمی ایمنی در برابر افزایش دمای دستگاه است. اگر دما بیش از اندازه افزایش یابد، عملکرد دستگاه به صورت اتوماتیک متوقف می شود و با خنک شدن موتور مجدداً به کار می افتد. (بعد از حدوداً ۳۰ دقیقه)
۳۴. هنگام استفاده از دستگاه دمای هوای خروجی از موتور دستگاه مقداری گرم می شود، این مورد کاملاً طبیعی است.
۳۵. برای جلوگیری از خطر برق گرفتگی، آتش سوزی یا آسیب فردی، دستگاه و سیم و دوشاخه ی برق را در آب یا هر مایع دیگر فرو نبرید.
۳۶. دستگاه را از سطوح داغ (مثل شوفاژ و شومینه) و همچنین نور مستقیم آفتاب و نیز لبه های تیز و برنده دور نگه دارید.
۳۷. قبل از جدا کردن دوشاخه از برق، ابتدا دستگاه را خاموش نمایید.
۳۸. همیشه از یک پریز برق سالم و مطمئن قابل استفاده برای کار دستگاه استفاده کنید.

۳۹. برای پیشگیری از برق گرفتگی، هیچوقت با دست خیس از دستگاه استفاده نکنید.
۴۰. هیچ چیزی را وارد دستگاه نکنید.
۴۱. بطور دوره ای دستگاه و سیم برق را بررسی نمایید که آسیبی ایجاد نشده باشد. در صورتی که آسیبی در سیم برق و یا بدنه مشاهده کردید؛ همچنین اگر دستگاه به زمین و یا درون آب افتاد، پیش از استفاده با مرکز خدمات پس از فروش تماس بگیرید.
۴۲. از پیچاندن، له کردن و تا کردن سیم و یا هرگونه آسیب به آن خودداری نمایید.
۴۳. دستگاه را هیچوقت از سیم نکشید. از سیم به عنوان دستگیره استفاده نکنید؛ آن را لای درب قرار ندهید؛ سیم را بر لبه های تیز نکشید. سیم را از سطوح داغ دور نگه دارید.
۴۴. از این دستگاه فقط در سطوح خشک و داخل خانه استفاده کنید.
۴۵. دستگاه را بدون نظارت رها نکنید.
۴۶. موهایتان، البسه گشاد، انگشت و قسمت های مختلف بدنتان را از دهانه دستگاه دور نگه دارید.
۴۷. سری لوله خرطومی، لوله و هر کدام از دهانه ها را از بدنتان دور نگه دارید.
۴۸. هنگام استفاده از دستگاه، سر آن را سمت افراد دیگر و یا حیوانات نگیرید.
۴۹. بدون نصب فیلتر از دستگاه استفاده نکنید.
۵۰. هنگام جارو کردن راه پله بیشتر مراقب باشید.
۵۱. از دستگاه برای بلند کردن اشیاء استفاده نکنید.
۵۲. از کشیدن مایعات قابل اشتعال (مثل بنزین و حلال ها)، اشیاء قابل احتراق و یا داغ (مثل ذغال و یا کبریت) خودداری نمایید.
۵۳. همچنین از استفاده از دستگاه در سطوحی که مایعات قابل احتراق و یا اشیاء تیز و برنده مثل شیشه شکسته، مایعات مضر مثل آمونیاک ریخته و در مجموع هر سطحی که در آن مایعات وجود دارد پرهیزید.
۵۴. موها، پرز و هر چیز دیگری که دهانه دستگاه را برای گذر هوا تنگ کرده را بر طرف نمایید. با دهانه پرز گرفته و مسدود از دستگاه استفاده نکنید.
۵۵. از کشیدن جارو بر روی لباس های کوچک (از قبیل جوراب، بند کفش و غیره) اجتناب کنید. به دلیل مکش به داخل جارو، امکان آسیب دیدگی به آن وجود دارد.
۵۶. از استفاده جارو برقی روی آب و دیگر مایعات به خصوص رطوبت ناشی از مواد تمیز کننده فرش که امکان مکش توسط دستگاه وجود دارد و سبب اتصالی برق خواهد شد، خودداری نمایید.
۵۷. از استفاده جارو برقی برای پاک کردن غبار جوهر (در پرینتر های لیزری، دستگاه کپی و غیره) اجتناب کنید.
۵۸. از جارو کردن اشیاء تیز مثل خرده شیشه، ناخن و غیره توسط دستگاه به دلیل اینکه باعث پارگی کیسه خاکروبه و یا قطعات دیگر و همچنین خرابی دستگاه می شود، خودداری نمایید.
۵۹. از جارو کردن گچ، سیمان، غبار ناشی از مته کاری، لوازم آرایش و غیره توسط دستگاه که باعث پر شدن و مسدود شدن فیلتر و نهایتاً آسیب به دستگاه خواهد شد، اجتناب کنید.
۶۰. در صورتی نیاز به استفاده از سیم رابط، استانداردهای مورد نیاز دستگاه را رعایت نمایید.
۶۱. پس از استفاده، دستگاه را کنار بگذارید تا پای کسی به آن گیر نکند.

- ۶۲.** شستشوی فیلتر ها، کارایی دستگاه را بالا خواهد برد. اما توجه داشته باشید که فیلتر ها پیش از نصب مجدد کامل خشک شده باشند. (فیلتر هپا دستگاه قابل شستشو نمی باشد و در صورت خرابی باید تعویض گردد).
- ۶۳.** هرگز از این دستگاه بدون کیسه و فیلتر خاک استفاده نکنید.
- ۶۴.** برای تمیزکاری بدنه فقط از دستمال نرم نم دار استفاده نمایید. از هیچگونه مایع شستشو و حلال استفاده نکنید.
- ۶۵.** دستگاه را در مکانی خشک و خنک و دور از دسترس اطفال نگه دارید.
- ۶۶.** هیچوقت خودتان اقدام به باز کردن موتور و یا تعویض سیم برق نکنید. در صورت هرگونه آسیب دیدگی با خدمات پس از فروش تماس بگیرید.

## اجزای دستگاه

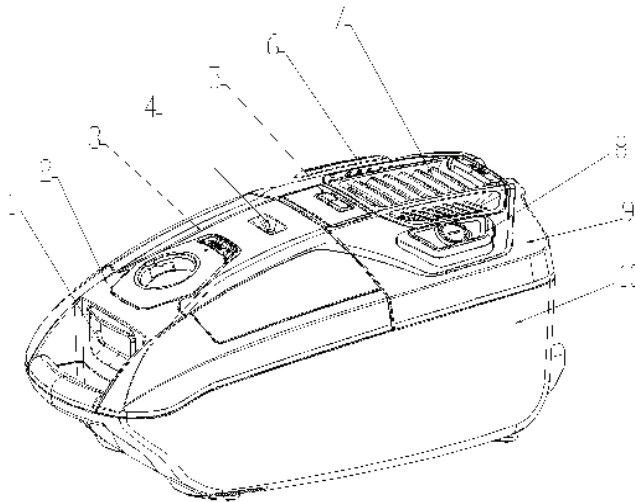

- |                                   |                           |
|-----------------------------------|---------------------------|
| ۱. زیانه درب                      | ۶. دکمه (پدال) سیم جمع کن |
| ۲. پوشش جلویی                     | ۷. فیلتر خروجی هوا        |
| ۳. محفظه جای قرارگیری لوازم جانبی | ۸. دکمه (پدال) روشن/خاموش |
| ۴. نشانگر پر شدن کیسه             | ۹. پوشش پشتی              |
| ۵. دکمه تنظیم مکش                 | ۱۰. بدنه                  |

قدرت مکش در این دستگاه قابل تنظیم می باشد و دارای نشانگر پر شدن کیسه می باشد، همچنین سیم جمع کن می تواند بطور اتوماتیک عمل کند. این دستگاه دارای فیلتر چند لایه می باشد.

## لوازم جانبی

لوله خرطومی، یک عدد لوله گسترش، یک عدد سری (بُرس) سطوح، یک سری و بُرس روی دستگاه

۱. نحوه وصل نمودن لوله خرطومی به دستگاه: ابتدا انتهای لوله خرطومی را به مقر لوله خرطومی (روی قاب جلویی) متصل نمایید، بدین گونه که آن را در مقر لوله خرطومی کمی فشار دهید و در جای خود چفت کنید. (تصویر ۱)

نحوه جدا نمودن لوله خرطومی از دستگاه: قسمت ته لوله خرطومی دارای دو دکمه رها سازی می باشد، آن ها را فشار دهید سپس آن را رو به بالا بکشید تا از دستگاه جدا گردد. (تصویر ۲)

۲. جهت وصل نمودن لوله پلاستیکی به لوله خرطومی، آن را به انتهای قسمت منحنی شلنگ وصل نمایید. (تصویر ۳)

۳. سری های دیگر را نسبت به سطح مورد نظر جهت تمیزکاری به لوله وصل نمایید: سری مخصوص سطوح (قابل تنظیم نسبت به نوع سطوح) برای تمیزکاری فرش و سطوح کف. (تصویر ۴ و ۵) - سری ترکیبی (به همراه برس): برای جارو کشی سطح دیوار، مبلمان، پرده، درز دیوار و درز مبلمان و دیگر موارد مشابه مورد استفاده قرار می گیرد. (تصویر ۶)

۴. نحوه روشن کردن دستگاه: ابتدا دوشاخه را به پریز برق وصل نمایید، سپس دکمه (پدال) روشن/خاموش را فشار دهید، در این هنگام دستگاه روشن خواهد شد. (تصویر ۷)

۵. نحوه جمع کردن سیم: ابتدا دوشاخه را نگه دارید و آن را به آرامی از پریز برق جدا نمایید، سپس با فشار دادن دکمه (پدال) سیم جمع کن، سیم دستگاه به داخل کشیده خواهد شد. (تصویر ۸)



تصویر ۱



تصویر ۲



تصویر ۳



تصویر ۴



تصویر ۵



تصویر ۶



تصویر ۷



تصویر ۸

۱. همیشه زمانی که نشانگر پر شدن کیسه قرمز می شود، جهت تعویض یا پاکسازی کیسه اقدام نمایید. (تصویر ۱)
- جهت باز کردن درپوش جلویی دکمه ای که در قسمت زیر آن قرار دارد را فشار دهید. (تصویر ۲)
- ابتدا ننگه دارنده کیسه را باز کنید سپس کیسه به طور کامل از دستگاه بیرون آورید (تصویر ۳)
۲. نحوه تعویض فیلتر خروجی: ابتدا درپوش فیلتر را باز کنید سپس فیلتر را از دستگاه بیرون آورید. (تصویر ۴ و ۵)
۳. فیلتر محافظ موتور می بایست تقریباً هر سال یک دفعه از دستگاه خارج و شستشو گردد و پس از خشک شدن می توان آن را دوباره مورد استفاده قرار داد. در صورت مشاهده هر گونه آسیب بر روی فیلتر آن را می بایست تعویض نمایید. (تصویر ۶)



تصویر ۱



تصویر ۲



تصویر ۳



تصویر ۴



تصویر ۵



تصویر ۶

### هشدار

پس از پایان استفاده از دستگاه، جهت نگه داری آن در جای مخصوص خود نگهداری کنید و حتماً دوشاخه را از پریز برق جدا نمایید.

در صورت مشاهده هر گونه صدمه یا ایراد در سیم دستگاه، از باز کردن دستگاه و اقدام جهت تعمیر پرهیز کنید و فقط به مراکز مجاز خدمات پس از فروش مراجعه فرمایید.

### رفع ایراد

#### ضعیف شدن مکش

۱. پر شدن کیسه جاروبرقی باعث ضعف شدن مکش دستگاه خواهد شد، اگر از کیسه دائمی استفاده می کنید آن را خالی کنید و اگر از کیسه های یک بار مصرف استفاده می کنید آن را تعویض نمایید.
۲. ممکن است سری، لوله خرطومی یا لوله دستگاه مسدود شده باشد، بنابراین آن ها را مورد بررسی قرار دهید و در صورت مشاهده انسداد، آن را باز کنید، در این صورت دستگاه دوباره کار خواهد کرد.

## رفع ایراد و عیب یابی دستگاه

در صورت مشکل در کارکرد دستگاه قبل از تماس یا مراجعه به مراکز خدمات پس از فروش، به مواردی که در جدول زیر آورده شده است توجه فرمایید.

ایراد	علت های احتمالی	راه حل
دستگاه روشن نمی شود	- دوشاخه به درستی در پریز قرار نگرفته است. - آسیب دیدگی پریز - دکمه روشن/خاموش در حالت خاموش قرار دارد	- دوشاخه را به درستی در پریز جای دهید. - پریز را بررسی نمایید - دستگاه را روشن کنید
مکش دستگاه ضعیف شده است	- قسمتی از دستگاه مسدود شده است. - کیسه خاک پر شده است. - کیسه خاک به درستی در جای خود قرار نگرفته است - مسدود بودن یکی از فیلترها	- قسمت مسدود شده را باز کنید. - کیسه خاک را تمیز و یا تعویض نمایید. - کیسه را در جای خود قرار دهید. - فیلتر را تمیز کنید
سیم بصورت کامل جمع نمی شود	ممکن است سیم از مسیر چرخ سیم جمع کن خارج شده باشد	سیم را کمی به بیرون بکشید و مجدداً دکمه سیم جمع کن را فشار دهید تا جمع شود.
سیم به بیرون کشیده نمی شود	ممکن است در جمع شدن سیم اختلال جزئی ایجاد شده باشد	پدال سیم جمع کن را مجدداً فشار دهید و سیم را در مسیر جمع شدن هدایت کنید.
ولوم تنظیم مکش کار نمی کند	دستگاه معیوب شده است	دستگاه می بایست توسط مراکز مجاز خدمات پس از فروش تعمیر گردد.
سیم خود به خود جمع می شود و باعث می شود دوشاخه از پریز خارج گردد	مکانیزم سیم جمع کن معیوب شده است	دستگاه می بایست توسط مراکز مجاز خدمات پس از فروش تعمیر گردد.

## بازیافت

این علامت نشاندهنده آن است که این دستگاه نباید همراه با دیگر زباله های خانگی دور انداخته شود. برای جلوگیری از صدمات احتمالی به محیط زیست یا سلامتی انسان که از طریق دورانداختن غیر مسئولانه لوازم برقی صورت می گیرد، اینگونه دستگاهها را مسئولانه بازیافت کنید تا امکان استفاده مجدد از مواد اولیه آن فراهم گردد.



برای تحویل دستگاه مستعمل خود، لطفاً از سیستم جمع آوری محلی استفاده کنید یا با فروشنده ای که دستگاه را از آن خریداری کرده‌اید تماس بگیرید. آنها امکان استفاده از دستگاه را برای بازیافت ایمن مطابق با اصول محیط زیستی فراهم می کنند.