

مشتری گرامی ضمن تشکر از حسن سلیقه و اعتماد شما به برند میگل امیدواریم از کار با این دستگاه لذت ببرید.

## اطلاعات فنی

توان: ..... ۹۰۰ وات  
ولتاژ: ..... ۲۴۰-۲۲۰ ولت  
فرکانس: ..... ۵۰/۶۰ هرتز  
گنجایش مخزن ..... ۱ لیتر

## دستورالعمل های ایمنی مهم

قبل از به کار گیری محصول، این دفترچه راهنما را به طور کامل بخوانید. خواندن این دستورالعمل ها کار شما را ساده تر می کند و نصب صحیح و ایمن محصول را تضمین می کند. این دستورالعمل ها را پس از نصب، برای مراجعات بعدی در نزدیکی محصول قرار دهید.

۱. قبل از اینکه برای اولین بار از این مخلوط کن استفاده کنید، تمام دستورالعمل ها را به دقت بخوانید و برای مراجعات بعدی نزد خود نگه دارید.
۲. اجازه ندهید که کابل برق دستگاه از لبه پیشخوان یا میز آویزان شود، با سطوح داغ در تماس باشد یا گره بخورد.
۳. برای محافظت در برابر برق گرفتگی، کابل برق، دوشاخه برق یا پایه موتور را در آب یا هر مایع دیگری غوطه ور نکنید.
۴. توصیه می شود که دستگاه را به طور منظم بازمینی کنید. اگر کابل برق، دوشاخه برق یا خود دستگاه به هر نحوی آسیب دیده اند، به منظور جلوگیری از خطر از دستگاه استفاده نکنید. کل دستگاه را برای بررسی یا تعمیر به نزدیکترین مرکز مجاز خدمات پس از فروش میگل بازگردانید.
۵. به جز تمیز کردن دستگاه، هر گونه فرآیند تعمیر و نگهداری می بایست در مرکز مجاز خدمات پس از فروش میگل انجام شود.
۶. این دستگاه فقط برای مصارف خانگی تعبیه شده است. این دستگاه را برای کاربری هایی به جز استفاده های مورد نظر آن به کار نگیرید. در وسایل نقلیه متحرک یا قایق از این دستگاه استفاده نشود. در فضای باز از این دستگاه استفاده نکنید. استفاده نادرست ممکن است باعث ایجاد آسیب دیدگی شود.
۷. همیشه قبل از تعویض و تمیز کردن لوازم جانبی، دوشاخه را از پریز برق جدا کنید.
۸. برای ایجاد ایمنی بیشتر در هنگام استفاده از لوازم خانگی الکتریکی توصیه می شود دستگاه را به یک محافظ الکتریکی متصل کنید. توصیه می شود که یک کلید ایمنی با

جریان نامی بیش از ۳۰ میلی آمپر در مدار الکتریکی تامین کننده دستگاه نصب شود. جهت دریافت مشاوره حرفه ای به برقکار خود مراجعه کنید.

۹. اگر کابل یا بند تغذیه آسیب دیده است، برای جلوگیری از خطر باید توسط سازنده، نمایندگی خدمات پس از فروش میگل و یا افراد واجد شرایط تعویض شود.

۱۰. این دستگاه نباید توسط کودکان مور استفاده قرار بگیرد. دستگاه و کابل آن را دور از دسترس کودکان قرار دهید.

۱۱. این دستگاه برای استفاده توسط افرادی (از جمله کودکان) دارای کم توانایی های جسمی، حسی یا ذهنی یا عدم تجربه و دانش در نظر گرفته نشده است، مگر اینکه توسط شخصی که مسئولیت ایمنی آنها را بر عهده دارد نظارت داشته باشد و یا دستورالعمل استفاده از دستگاه را دریافت کرده باشند.

۱۲. کودکان باید تحت نظارت باشند تا اطمینان حاصل شود که با دستگاه بازی نمی کنند.

۱۳. قبل از تعویض لوازم جانبی و یا نزدیک شدن به قطعاتی که در زمان استفاده از دستگاه متحرک هستند، دستگاه را خاموش کرده و از منبع تغذیه جدا کنید.

۱۴. هنگام دست زدن به تیغه های برش، به ویژه هنگام خارج کردن تیغه از پارچ، و در حین تمیز کردن، دقت لازم را به عمل آورید.

۱۵. به منظور تمیز کردن دستگاه، آن را در آب غوطه ور نکنید.

۱۶. مراقب باشید که مایع داغ داخل غذا ساز یا مخلوط کن ریخته نشود زیرا ممکن است در اثر گرم شدن ناگهانی از دستگاه به بیرون پرتاب شوند.

۱۷. این دستگاه برای استفاده در مصارف خانگی و موارد مشابه در نظر گرفته شده است. مانند:


**(الف) -** آشپزخانه کارکنان در مغازه ها، دفاتر و سایر محیط های کاری؛

**(ب) -** خانه باغ ها؛

**(ج) -** توسط مشتریان در هتل ها، مسافرخانه ها و سایر محیط های مسکونی.

**(د) -** محیط هایی که امکانات آن ها در حد صبحانه و جای خواب است

## معرفی اجزا

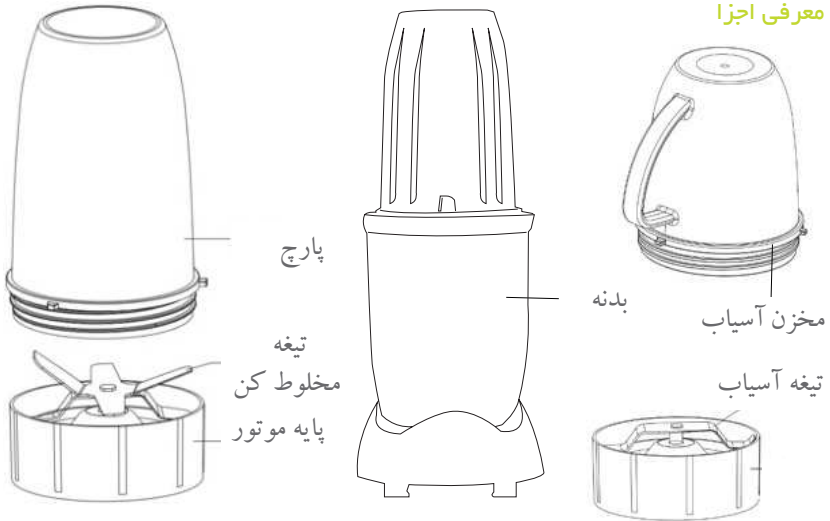

## الف. مخزن آسیاب

- ۱) مواد غذایی را درون مخزن آسیاب دستگاه بریزید، دقت کنید که وزن آن بیشتر از ۱۲۰ گرم نباشد.
- ۲) مقرر تیغه صاف را در بر روی مخزن آسیاب بچرخانید و آن را روی بدنه اصلی ثابت کنید.
- ۳) دستگاه را به پریز برق با ولتاژ ۲۴۰-۲۲۰ متصل کنید.
- ۴) پس از اتمام آسیاب کردن، دستگاه را از برق بکشید، سپس تیغه را بچرخانید و مواد غذایی را بیرون بیاورید.
- ۵) زمان کار کردن دستگاه نباید بیشتر از ۳۰ ثانیه در یک بار روشن کردن دستگاه باشد.

## ب. مخلوط کن

- ۱) دستگاه را روی یک میز ثابت قرار دهید.
- ۲) ابتدا مقدار مناسبی از آب تصفیه شده را درون ظرف مخلوط کن بریزید، سپس سبزیجات و میوه هایی را که به قطعات کوچک تکه تکه شده اند در پارچ بریزید، توجه داشته باشید که کل حجم مخلوط شده نمی تواند از علامت «MAX» در ظرف مخلوط کن بیشتر شود.
- ۳) مجموعه تیغه را بر روی پارچ بپیچید.
- ۴) دستگاه را به پریز برق با ولتاژ ۲۴۰-۲۲۰ متصل کنید.

۵) مجموعه پارچ و تیغه را روی بدنه اصلی قرار دهید و مطمئن شوید که قسمت‌های فرورفته بالایی به خوبی در قسمت‌های برجسته پایین محفظه ثابت می‌شوند، سپس آن را در جهت عقربه‌های ساعت سفت کنید، سپس دستگاه به طور عادی کار می‌کند.

۶) زمان کار کردن دستگاه نباید بیشتر از ۱ دقیقه در هر بار روشن کردن دستگاه باشد.

### تمیزکاری و نگهداری

- ۱) برای جلوگیری از برق گرفتگی، هنگام تمیز کردن بدنه دستگاه باید مطمئن شوید که دستگاه خاموش است.
- ۲) به جای استفاده از آب، بدنه اصلی را با یک پارچه مرطوب تمیز کنید.
- ۳) پس از تمیز کردن قطعات و مونتاژ آنها می‌توان دوباره از دستگاه استفاده کرد.
- ۴) دستگاه باید به طور مکرر استفاده شود، در غیر این صورت آن را در محیط خشک و دارای تهویه قرار دهید.

### دفع لوازم الکتریکی و حفاظت از محیط زیست

شما می‌توانید با دفع صحیح دستگاه الکتریکی خود از محیط زیست حفاظت نمایید.



با توجه به قوانین مربوط به دفع و بازیافت در محل زندگی خود، لوازم الکتریکی غیر قابل استفاده را به مراکز بازیافت مربوطه تحویل دهید تا از ایجاد صدمه به محیط زیست جلوگیری گردد.