

MIGEL



قهوه ساز

GCM 105

English

فارسی

مشتری گرامی ضمن تشکر از حسن سلیقه و اعتماد شما به برند میگل امیدواریم از کار با این دستگاه لذت ببرید.

اطلاعات فنی

توان: ۹۶۰-۱۱۴۵ وات
ولتاژ: ۲۴۰-۲۲۰ ولت
فرکانس: ۵۰/۶۰ هرتز

نکات مهم ایمنی

قبل از استفاده از دستگاه، نکات زیر را مورد توجه قرار دهید:

۱. تمامی دستورالعمل‌های موجود در دفترچه راهنما را مطالعه فرمایید.
۲. از تطابق ولتاژ پریز مورد استفاده با ولتاژ درج شده روی برچسب دستگاه اطمینان حاصل فرمایید.
۳. جهت جلوگیری از خطرات آتش سوزی، برق گرفتگی و ایجاد هر گونه صدمه به افراد، از فرو بردن دوشاخه، سیم و همچنین دستگاه در آب خودداری نمایید.
۴. زمانی که دستگاه توسط کودکان و یا در نزدیکی آن‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد، مراقبت و نظارت کامل ضروری می‌باشد.
۵. به هنگام تمیز کاری دستگاه و یا زمانی که از آن استفاده نمی‌کنید، دوشاخه را از برق خارج کنید، همچنین جهت جدا کردن و یا سوار کردن قطعات، اجازه دهید دستگاه بطور کامل خنک شود.
۶. در صورت آسیب دیدگی سیم و یا دوشاخه و همچنین هرگونه ایراد در کارکرد دستگاه، هرگز از آن استفاده نکنید و جهت سرویس و تعمیر دستگاه فقط به مراکز مجاز خدمات پس از فروش مراجعه فرمایید.
۷. استفاده از لوازم جانبی غیر فابریک، احتمال خطرات آتش سوزی و برق گرفتگی را به همراه خواهد داشت.
۸. از آویزان شدن سیم دستگاه از لبه‌ی سطوح مورد استفاده و همچنین تماس آن با اجسام داغ جلوگیری نمایید.
۹. از قرار دادن دستگاه در نزدیکی دستگاه‌های حرارتی، اجاق گاز و آون‌های برقی خودداری نمایید.
۱۰. برای جلوگیری از ایجاد وقفه و عدم جریان هوا در زیر دستگاه، آن را فقط بر روی سطوح سخت و صاف مورد استفاده قرار دهید.
۱۱. قبل از روشن کردن دستگاه، مخزن آب را به درستی در جای خود قرار دهید.

و از بسته بودن درب آن مطمئن شوید، مخزن آب را می بایست حداقل تا درجه **Minimum** (حداقل) و یا بالاتر از آن پر از آب کنید.

۱۲. به هنگام استفاده از دستگاه، مخزن تفاله و سینی چکه گیر می بایست در جای خود قرار داشته باشد، در غیر این صورت آب به بیرون خواهد ریخت.

۱۳. از ریختن شیر، آب های پر املاح و سایر مایعات دیگر به داخل مخزن آب خودداری نمایید و فقط آب خنک و سبک می بایست در آن ریخته شود.

۱۴. هرگز از دستگاه با مخزن خالی از آب استفاده نکنید.

۱۵. از داخل کردن انگشتان خود درون خشاب کپسول قهوه خودداری نمایید، چرا که ممکن است باعث گاز گرفتگی و یا به داخل کشیده شدن انگشت ها گردد.

۱۶. در طول فرایند دم کشیدن قهوه، آب داخل خشاب کپسول بسیار داغ می باشد، بنابراین جهت دوری از خطر سوختگی، از باز کردن درپوش آن در طی دم کشیدن پرهیز نمایید.

۱۷. جهت جدا کردن دوشاخه از برق، ابتدا آن را نگه دارید، سپس از پریز خارج نمایید. دوشاخه را هرگز با استفاده از کشیدن سیم از برق خارج نکنید.

۱۸. به هنگام استفاده دستگاه، بعضی از قطعات آن داغ می شوند، بنابراین از لمس کردن آن خودداری نموده و فقط از دستگیره ها استفاده نمایید.

۱۹. هرگز دستگاه را بدون مراقبت رها نکنید.

۲۰. دستگاه می بایست در محیطی با دمای بیش از صفر درجه سانتی گراد استفاده و نگه داری گردد.

۲۱. دستگاه را هرگز در معرض عوامل جوی مانند نور خورشید، باران و سایر موارد مشابه قرار ندهید.

۲۲. از جدا کردن مخزن آب به هنگام روشن بودن دستگاه خودداری نمایید. مخزن آب را فقط زمانی که دستگاه خاموش می باشد می بایست از آن جدا نمایید.

۲۳. ساختار این دستگاه با استفاده از تایمر خارجی و همچنین سیستم کنترل از راه دور مطابقت ندارد.

۲۴. این دستگاه مناسب استفاده برای افراد بالای ۸ سال می باشد و به هنگام استفاده از دستگاه می بایست تحت نظارت کامل بوده و آگاه سازی لازم جهت استفاده ایمن و درک خطرات مربوط به دستگاه می بایست انجام شود. نظافت و نگه داری دستگاه هرگز نباید توسط کودکان انجام شود مگر اینکه سن آنها بالای ۸ سال باشد و تحت نظارت کامل قرار گیرند.

۲۵. افرادی که دچار ناتوانی جسمی، ذهنی و حسی می باشند و یا تجربه و دانش کافی از نحوه استفاده از دستگاه را ندارند، فقط در صورتی می توانند از دستگاه استفاده کنند که تحت نظارت کامل قرار گرفته و آگاه سازی های لازم جهت استفاده ایمن و

همچنین درک خطرات مربوط به دستگاه انجام گردد. کودکان هرگز نباید با دستگاه بازی کنند.

۲۶. دوشاخه این دستگاه متصل به ارت می باشد، بنابراین لطفاً از اتصال ارت در پریز مورد استفاده در منزلتان اطمینان حاصل فرمایید.

۲۷. این دستگاه فقط جهت درست کردن قهوه طراحی گردیده است، بنابراین از هرگونه استفاده های نا مربوط از آن خودداری نمایید.

۲۸. این دستگاه را هرگز برای اهداف تجاری مورد استفاده قرار ندهید.

۲۹. از این دستگاه در محیط های خارجی استفاده نکنید.

۳۰. این دستگاه فقط برای استفاده در خانه و همچنین محیط های داخلی می بایست مورد استفاده قرار گیرد، برخی از این مکان ها عبارتند از:

- آشپزخانه مغازه، اداره، دفتر کار، هتل، مسافرخانه و سایر مکان های قابل سکونت و ویلا...

۳۱. هشدار: به هنگام کار کرد دستگاه، مخزن کپسول قهوه هرگز نباید باز شود.

۳۲. این دستگاه فقط برای استفاده های خانگی و محیط های داخلی طراحی شده است، هرگز آن را در محیط های خارجی مورد استفاده قرار ندهید

۳۳. قبل از تمیزکاری، از خارج بودن دوشاخه از برق مطمئن شوید و اجازه دهید دستگاه بطور کامل خنک شود.


۳۴. جهت نظافت دستگاه، بدنه ی آن را با دستمالی مرطوب تمیز کنید، سپس با استفاده از پارچه ای خشک و تمیز، سطح دستمال کشیده شده را خشک کنید. از فرو بردن دستگاه در آب پرهیز کنید.

۳۵. جهت تمیز نگه داشتن دستگاه، پس از هر دفعه استفاده آن را تمیز کنید و همانطور که در موارد قبلی ذکر شد هرگز دستگاه را در آب فرو نبرید.

۳۶. جهت جلوگیری از خطرات برق گرفتگی، از وصل کردن دوشاخه به پریز برق با دست های خیس به شدت خودداری کنید و به هنگام عدم از استفاده از دستگاه دوشاخه را از برق خارج کنید.

۳۷. همیشه دوشاخه دستگاه را به پریزی که دارای اتصال زمین است وصل کنید. در صورتی که نیاز داشته باشید از کابل دیگر جهت گسترش طول سیم استفاده نمایید، کابل باید دارای سیم اتصال زمین باشد.

۳۸. جهت جلوگیری از خطرات آتش سوزی، دوشاخه را بصورت کامل درون پریز جای دهید.

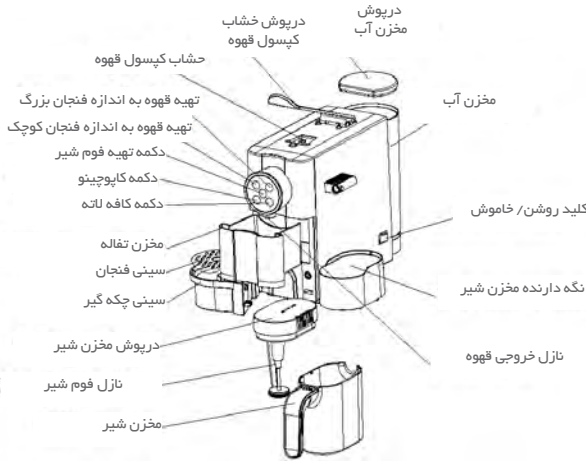

اولین استفاده

پیش از استفاده، دستگاه را مورد بررسی قرار دهید و مطمئن شوید که هیچ گونه آسیب دیدگی و یا خرابی نداشته باشد، همچنین تمامی قطعات جانبی دستگاه را با دقت بررسی کنید و از کامل بودن آن ها مطمئن شوید.

مخزن آب را پر کنید و درپوش خشاب کپسول را به درستی در جای خود ببندید، ظرفی را بر روی سینی فنجان قرار دهید و دوشاخه را به برق متصل کنید، سپس با قرار دادن دکمه روشن/خاموش بر روی حالت | دستگاه را روشن کنید. در این هنگام تمام چراغ های نشانگر دستگاه در حالت چشمک زن قرار می گیرند، صبر کنید تا چراغ های نشانگر به صورت ثابت روشن شوند. سپس دکمه مربوط به نوع قهوه مورد نظر را فشار دهید، پس از چند ثانیه مقداری آب از خروجی قهوه خارج می گردد، آب خارج شده را دور بریزید و تمامی قطعاتی که قابلیت جدا شدن از دستگاه را دارند با آب گرم بطور کامل شستشو دهید.

چگونگی استفاده از دستگاه

نحوه تهیه اسپرسو

۱. مخزن آب را پر کنید، مقدار آب نباید بیش از درجه MAX (حداکثر) که بر روی مخزن علامت گذاری شده است پر شود.

۲. مخزن تفاله، سینی چکه گیر و سینی فنجان را در جای خود قرار دهید.

۳. درپوش خشاب کپسول را رو به بالا بکشید تا باز شود و کپسول قهوه را درون آن قرار دهید. سپس درپوش را رو به پایین فشار دهید تا بسته شود.

نکته: در این دستگاه فقط می بایست از کپسول های قهوه (Nespresso , Donlim)

استفاده نمود.

۴. دوشاخه را به برق متصل کنید. دکمه روشن/خاموش را در حالت | قرار دهید تا دستگاه روشن شود، در این حین تمام چراغ های نشانگر بصورت چشمک زن عمل می کنند.

توجه : در هنگام فرایند دم کشیدن قهوه، از باز کردن درپوش خشاب کپسول قهوه خودداری نمایید، چرا که باعث افتادن کپسول قهوه به داخل مخزن تفاله خواهد شد.

۵. از قرار داشتن سینی چکه گیر در جای خود مطمئن شوید، ظرفی را بر روی سینی فنجان قرار دهید.

۶. هنگامی که تمامی چراغ های نشانگر در حالت ثابت روشن شدند، دکمه Large cup یا Small cup را (نسبت به مقدار مورد نظر قهوه خروجی) فشار دهید، پس از فشار دادن دکمه مورد نظر نشانگر آن شروع به چشمک زدن می کند و پس از چند ثانیه، قهوه از خروجی آن خارج خواهد شد. هنگامی که مقدار انتخابی قهوه از دستگاه خارج می شود، دستگاه بطور اتوماتیک خروجی قهوه را متوقف خواهد کرد. در این هنگام تمامی چراغ های نشانگر بصورت ثابت روشن خواهند شد.

نکته: در صورتی که به مدت ۴ دقیقه با دستگاه کار نکنید، دستگاه در حالت استندبای قرار می گیرد و تمامی چراغ های نشانگر خاموش خواهند شد.

نکته : خروجی مقدار Small cup (فنجان کوچک) بین ۲۵ و ۴۵ میلی لیتر می باشد و خروجی مقدار Large cup (فنجان بزرگ) بین ۵۵ و ۸۵ میلی لیتر می باشد.

نکته : طی فرایند دم کشیدن قهوه، شما می توانید با فشار دادن دکمه نوع قهوه ای که از پیش انتخاب کرده اید (به عنوان مثال: Cappuccino)، فرایند دم کشیدن را لغو نمایید. جهت شروع کردن مجدد فرایند دم کشی، دکمه مربوطه را دوباره فشار دهید.

۷. در مدت زمان فرایند دم کشیدن قهوه، در صورت کم بودن مقدار آب در مخزن، چراغ های نشانگر با سرعت بالا چشمک خواهند زد که در این حالت مخزن آب را می بایست پر کنید، پس از پر کردن مخزن، هر کدام از دکمه ها را فشار دهید تا چراغ های نشانگر از حالت چشمک زن خارج شوند، سپس دکمه مربوطه (نوع قهوه ای که از پیش انتخاب کرده اید) را جهت شروع مجدد فرایند دم کشی فشار دهید.

۸. هنگامی که فرایند دم کشیدن قهوه به پایان می رسد، با باز کردن درپوش کپسول خالی را از دستگاه خارج نمایید. (همیشه پس از باز کردن درپوش، کپسول خالی بصورت اتوماتیک به داخل مخزن تفاله خواهد افتاد.)

توجه : هرگز در طول فرایند دم کشی، درپوش خشاب کپسول را باز نکنید.

نکته : پس از پایان فرایند دم کشیدن قهوه، در صورتی که به مدت ۴ دقیقه با دستگاه کار نکنید، دستگاه در حالت استندبای قرار می گیرد و تمامی چراغ های نشانگر خاموش

خواهند شد، در صورتی که بخواهید مجدداً جهت دم کردن قهوه اقدام نمایید، ابتدا از وصل بودن دوشاخه به برق و همچنین قرار داشتن دکمه روشن/خاموش در حالت | (روشن) مطمئن شوید سپس دکمه مورد نظر را جهت دم کردن قهوه فشار دهید. پس از آن دستگاه فرایند دم کشی را آغاز خواهد کرد

۹. در صورتی که می خواهید به مقدار یک فنجان دیگر قهوه درست کنید، کپسول قهوه جدید را درون دستگاه قرار دهید.

۱۰. دستگاه و مخزن آب را بطور مداوم می بایست تمیز نمایید، همچنین مخزن تفاله در زمان های معین خالی کنید.

۱۱. به هنگام عدم استفاده از دستگاه، همیشه آن را خاموش کرده و دوشاخه را از برق خارج نمایید.

نحوه تهیه کاپوچینو

۱. مخزن آب را پر کنید، مقدار آب نباید بیش از درجه MAX (حداکثر) که بر روی مخزن علامت گذاری شده است پر شود.

۲. مخزن تفاله، سینی چکه گیر و سینی فنجان را در جای خود قرار دهید.

۳. مخزن شیر را به سمت علامتی که بر روی آن درج شده است "☞" حرکت دهید تا از دستگاه جدا شود، سپس مخزن شیر (محتوای چربی $< 3\%$ - دما ۴ تا ۸ درجه سانتی گراد) را تا علامت ☕ (Cappuccino) که بر روی آن درج شده است پر از شیر کنید. سپس مخزن شیر را در جای خود قرار داده و به سمت علامتی که بر روی آن درج شده است "☜" حرکت دهید تا به درستی در جای خود قرار گیرد.

۴. درپوش خشاب کپسول را رو به بالا بکشید تا باز شود و کپسول قهوه را درون آن قرار دهید. سپس درپوش را رو به پایین فشار دهید تا بسته شود.

نکته: در این دستگاه فقط می بایست از کپسول های قهوه (Nespresso, Baretto) استفاده نمود.

۵. دوشاخه را به برق متصل کنید. دکمه روشن/خاموش را در حالت | قرار دهید تا دستگاه روشن شود، در این حین تمام چراغ های نشانگر بصورت چشمک زن عمل می کنند.

توجه: در هنگام فرایند دم کشیدن قهوه، از باز کردن درپوش خشاب کپسول خودداری نمایید، چرا که باعث افتادن کپسول قهوه به داخل مخزن تفاله خواهد شد.

۶. ظرفی را بر روی سینی فنجان قرار دهید و از قرار داشتن سینی چکه گیر در جای خود اطمینان حاصل فرمایید.

۷. هنگامی که چراغ های نشانگر در حالت ثابت روشن شدند، دکمه ☕ را فشار دهید.

در این زمان چراغ نشانگر مربوطه برای مدتی در حالت چشمک زن عمل می کند و سپس دستگاه شروع به درست کردن فوم شیر می کند و پس از پایان این عملیات چراغ های نشانگر در حالت ثابت روشن می مانند.

۸. فوم ایجاد شده ی شیر را به مقدار لازم درون ظرف ریخته سپس دکمه Small cup و یا Large cup را (نسبت به مقدار مورد نظر قهوه خروجی) فشار دهید. در این هنگام چراغ نشانگر دکمه انتخابی شروع به چشمک زدن می کند و پس از چند ثانیه قهوه از خروجی دستگاه خارج خواهد شد. هنگامی که مقدار انتخابی قهوه از دستگاه خارج می شود، دستگاه بطور اتوماتیک خروجی قهوه را متوقف خواهد کرد و تمام چراغ های نشانگر بصورت ثابت روشن می شوند.

نکته: در صورتی که به مدت ۴ دقیقه با دستگاه کار نکنید، دستگاه در حالت استندبای قرار می گیرد و تمامی چراغ های نشانگر خاموش خواهند شد.

نکته: طی فرایند دم کشیدن قهوه، شما می توانید با فشار دادن دکمه نوع قهوه ای که از پیش انتخاب کرده اید (به عنوان مثال: Cappuccino)، فرایند دم کشیدن را لغو نمایید. جهت شروع کردن مجدد فرایند دم کشی، دکمه مربوطه را دوباره فشار دهید.

۹. در مدت زمان فرایند دم کشیدن قهوه، در صورت کم بودن مقدار آب در مخزن، چراغ های نشانگر با سرعت بالا چشمک خواهند زد که در این حالت مخزن آب را می بایست پر کنید، پس از پر کردن مخزن، هر کدام از دکمه ها را فشار دهید تا چراغ های نشانگر از حالت چشمک زن خارج شوند، سپس دکمه مربوطه (نوع قهوه ای که از پیش انتخاب کرده اید) را جهت شروع مجدد فرایند دم کشی فشار دهید.

۱۰. هنگامی که فرایند دم کشیدن قهوه به پایان می رسد، با باز کردن درپوش، کپسول خالی را از دستگاه خارج نمایید. (همیشه پس از باز کردن درپوش، کپسول خالی بصورت اتوماتیک به داخل مخزن تفاله خواهد افتاد.)

توجه: هرگز در طول فرایند دم کشی، درپوش خشاب کپسول را باز نکنید.

نکته: پس از پایان فرایند دم کشیدن قهوه، در صورتی که به مدت ۴ دقیقه با دستگاه کار نکنید، دستگاه در حالت استندبای قرار می گیرد و تمامی چراغ های نشانگر خاموش خواهند شد، در صورتی که بخواهید مجدداً جهت دم کردن قهوه اقدام نمایید، ابتدا از وصل بودن دوشاخه به برق و همچنین قرار داشتن دکمه روشن / خاموش در حالت (روشن) مطمئن شوید سپس دکمه مورد نظر را جهت دم کردن قهوه فشار دهید. پس از آن دستگاه فرایند دم کشی را آغاز خواهد کرد

۱۱. در صورتی که می خواهید به مقدار یک فنجان دیگر قهوه درست کنید، کپسولی جدید درون دستگاه قرار دهید.

۱۲. دستگاه و مخزن آب را بطور مداوم می بایست تمیز کنید، همچنین مخزن تفاله را

در زمان های معین خالی کنید.

۱۳. به هنگام عدم استفاده از دستگاه، همیشه آن را خاموش کرده و دوشاخه را از برق خارج نمایید.

نحوه تهیه کافه لاتِه

۱. مخزن آب را پر کنید، مقدار آب نباید بیش از درجه MAX (حداکثر) که بر روی مخزن علامت گذاری شده است پر شود.

۲. مخزن تفاله، سینی چکه گیر و سینی فنجان را در جای خود قرار دهید.

۳. مخزن شیر را به سمت علامتی که بر روی آن درج شده است "☞" حرکت دهید تا از دستگاه جدا شود، سپس مخزن شیر (محتوای چربی $< 3\%$ - دما ۴ تا ۸ درجه سانتی گراد) را تا علامت ☞ (Latte) که بر روی آن درج شده است پر از شیر کنید. سپس مخزن شیر را در جای خود قرار داده و به سمت علامتی که بر روی آن درج شده است "☜" حرکت دهید تا به درستی در جای خود قرار گیرد.

۴. درپوش خشاب کپسول را رو به بالا بکشید تا باز شود و کپسول قهوه را درون آن قرار دهید. سپس درپوش را رو به پایین فشار دهید تا بسته شود.

نکته: در این دستگاه فقط می بایست از کپسول های قهوه (Nespresso , Baretto) استفاده نمود.

۵. دوشاخه را به برق متصل کنید. دکمه روشن/خاموش را در حالت | قرار دهید تا دستگاه روشن شود، در این حین تمام چراغ های نشانگر بصورت چشمک زن عمل می کنند.

توجه: در هنگام فرایند دم کشیدن قهوه، از باز کردن درپوش خشاب کپسول خودداری نمایید، چرا که کپسول قهوه به داخل مخزن تفاله خواهد افتاد.

۶. ظرفی را بر روی سینی فنجان قرار دهید و از قرار داشتن سینی چکه گیر در جای خود اطمینان حاصل فرمایید.

۷. هنگامی که چراغ های نشانگر در حالت ثابت روشن شدند، دکمه ☞ را فشار دهید. در این زمان چراغ نشانگر مربوطه برای مدتی در حالت چشمک زن عمل می کند و سپس دستگاه شروع به درست کردن فوم شیر می کند و پس از پایان این عملیات چراغ های نشانگر در حالت ثابت روشن می مانند.

۸. فوم ایجاد شده ی شیر را به مقدار لازم درون ظرف ریخته سپس دکمه Small cup و یا Large cup را (نسبت به مقدار مورد نظر قهوه خروجی) فشار دهید. در این هنگام چراغ نشانگر دکمه انتخابی شروع به چشمک زدن می کند و پس از چند ثانیه قهوه از خروجی دستگاه خارج خواهد شد. هنگامی که مقدار انتخابی قهوه از دستگاه خارج

می شود، دستگاه بطور اتوماتیک خروجی قهوه را متوقف خواهد کرد و تمام چراغ های نشانگر بصورت ثابت روشن می شوند.

نکته: در صورتی که به مدت ۴ دقیقه با دستگاه کار نکنید، دستگاه در حالت استندبای قرار می گیرد و تمامی چراغ های نشانگر خاموش خواهند شد.

نکته: طی فرایند دم کشیدن قهوه، شما می توانید با فشار دادن دکمه نوع قهوه ای که از پیش انتخاب کرده اید (به عنوان مثال: Latte)، فرایند دم کشیدن را لغو نمایید. جهت شروع کردن مجدد فرایند دم کشی، دکمه مربوطه را دوباره فشار دهید.

۹. در مدت زمان فرایند دم کشیدن قهوه، در صورت کم بودن مقدار آب در مخزن، چراغ های نشانگر با سرعت بالا چشمک خواهند زد که در این حالت مخزن آب را می بایست پر کنید، پس از پر کردن مخزن، هر کدام از دکمه ها را فشار دهید تا چراغ های نشانگر از حالت چشمک زن خارج شوند، سپس دکمه مربوطه (نوع قهوه ای که از پیش انتخاب کرده اید) را جهت شروع مجدد فرایند دم کشی فشار دهید.

۱۰. هنگامی که فرایند دم کشیدن قهوه به پایان می رسد، با باز کردن درپوش، کپسول خالی را از دستگاه خارج نمایید. (همیشه پس از باز کردن درپوش، کپسول خالی بصورت اتوماتیک به داخل مخزن تفاله خواهد افتاد).

توجه: هرگز در طول فرایند دم کشی، درپوش خشاب کپسول قهوه را باز نکنید.

نکته: پس از پایان فرایند دم کشیدن قهوه، در صورتی که به مدت ۴ دقیقه با دستگاه کار نکنید، دستگاه در حالت استندبای قرار می گیرد و تمامی چراغ های نشانگر خاموش خواهند شد، در صورتی که بخواهید مجدداً جهت دم کردن قهوه اقدام نمایید، ابتدا از وصل بودن دوشاخه به برق و همچنین قرار داشتن دکمه روشن/خاموش در حالت | (روشن) مطمئن شوید سپس دکمه مورد نظر را جهت دم کردن قهوه فشار دهید. پس از آن دستگاه فرایند دم کشی را آغاز خواهد کرد

۱۱. در صورتی که می خواهید به مقدار یک فنجان دیگر قهوه درست کنید، کپسولی جدید درون دستگاه قرار دهید.

۱۲. دستگاه و مخزن آب را بطور مداوم می بایست تمیز کنید، همچنین مخزن تفاله را در زمان های معین خالی کنید.

۱۳. به هنگام عدم استفاده، همیشه دستگاه را خاموش کرده و دوشاخه را از برق خارج نمایید.

درست کردن فوم شیر

۱. مخزن شیر را به سمت علامتی که بر روی آن درج شده است "☐" حرکت دهید تا از دستگاه جدا شود، سپس مخزن شیر (محتوای چربی $< 3\%$ - دما ۴ تا ۸ درجه سانتی گراد) را تا علامت ☐☐ (Latte) که بر روی آن درج شده است پر از شیر کنید.

سپس مخزن شیر را در جای خود قرار داده و به سمت علامتی که بر روی آن درج شده است "☞" حرکت دهید تا به درستی در جای خود قرار گیرد.

۲. در صورت تمایل، می توانید برخی از مواد افزودنی همانند پودر کاکائو و سایر موارد مشابه را به داخل مخزن شیر اضافه نمایید.

۳. جهت شروع عملیات درست کردن فوم شیر، دکمه ☞ را فشار دهید.

۴. پس از کامل شدن عملیات، کارکرد دستگاه بطور اتوماتیک متوقف می شود.

سیستم حفاظت در دمای پایین

هنگامی که دمای محیط به کمتر از ۵ - درجه سانتی گراد برسد، نشانگر مربوط به دکمه کافه لاتته (Latte) بصورت نور قرمز و آبی چشمک خواهد زد و نشانگرهای دیگر دکمه ها خاموش باقی خواهند ماند. سپس در صورت افزایش دمای محیط به بالای ۵- درجه سانتی گراد، دستگاه به کارکرد طبیعی خود ادامه خواهد داد.

نگه داری و تمیزکاری

قبل از تمیزکاری، اجازه دهید دستگاه بصورت کامل خنک شده و از خارج بودن دوشاخه از برق اطمینان حاصل نمایید. جهت جلوگیری از خطر برق گرفتگی، از فرو بردن دستگاه، سیم و دوشاخه در آب و سایر مایعات خودداری نمایید. پس از هر دفعه استفاده از دستگاه، همیشه دوشاخه را از برق خارج نمایید.

جهت تمیزکاری دستگاه به موارد زیر توجه فرمایید:

۱. همیشه از دستمالی خشک جهت پاک کردن مخزن آب استفاده نمایید.

۲. مخزن تفاله را پس از هر دفعه استفاده خالی کرده و آن را تمیز کنید.

۳. جهت تمیزکاری خشاب کپسول قهوه، از پارچه ای نرم استفاده نمایید.

۴. سینی فنجان را با استفاده از دستمالی مرطوب به آرامی تمیز نمایید.

۵. جهت تمیزکاری دستگاه از دستمالی مرطوب استفاده نمایید و از شستشوی آن با آب پرهیز کنید.

۶. پس از تمیزکاری، تمامی قطعات را برای استفاده های بعدی روی دستگاه قرار دهید.

نحوه رسوب زدایی

برای کارکرد بهتر این دستگاه می بایست در مدت زمان معین (نسبت به مقدار استفاده از دستگاه و همچنین کیفیت آب محل زندگی‌تان) دستگاه را رسوب زدایی نمایید.

جهت رسوب زدایی دستگاه به موارد زیر توجه فرمایید:

۱. آب و مواد رسوب گیر را در مخزن دستگاه ریخته و آن را تا درجه MAX پر کنید.

(جهت اطلاع از مقدار استفاده از مواد رسوب گیر، دستورالعمل های استفاده مربوط به آن را مطالعه فرمایید.)

۲. دکمه روشن/خاموش را در حالت I (روشن) قرار دهید تا دستگاه روشن شود، در این زمان تمامی چراغ های نشانگر در حالت چشمک زن عمل خواهند کرد، صبر کنید تا چراغ های نشانگر به صورت ثابت روشن شوند.

۳. درپوش خشاب کپسول را بررسی کنید و از بسته بودن کامل آن مطمئن شوید.

۴. ظرفی را بر روی فنجان قرار دهید.

۵. دکمه Small cup یا Large cup را فشار دهید تا مایع داخل مخزن جریان داشته باشد. در این حین نسبت به دکمه انتخابی مقداری آب از خروجی دستگاه خارج می گردد.

۶. مدت ۲۰ دقیقه صبر کنید تا رسوب زدایی بطور کامل انجام گردد، (در این هنگام دستگاه می بایست روشن باشد)

۷. دکمه Small cup یا Large cup را فشار دهید تا زمانی که آب داخل مخزن بطور کامل خالی شود.

۸. مخزن آب را به خوبی شستشو دهید و آن را پر از آب کنید، سپس یکی از دکمه های Small cup یا Large cup را فشار دهید تا زمانی که آب داخل مخزن بطور کامل خالی شود و از پاک شدن کامل مواد رسوب گیر مطمئن شوید.

بازیافت

با توجه به قوانین سازمان حفاظت از محیط زیست، این دستگاه را نباید با زباله های خانگی دور بریزید. بلکه به مرکز خدمات پس از فروش و یا مراکز بازیافت معتبر تحویل دهید.



Dear customer!
Thanks for your worthwhile choice and confidence to Migel brand.
We really hope that you enjoy operating this product.

Technical data

Input Power:..... 1050W
 Voltage:220-240V
 Frequency: 50/60Hz

Important Safeguards

When using electrical appliances, basic precautions should always be followed, including the following:

- 1.** Read all instructions.
- 2.** Make sure that your outlet voltage corresponds to the voltage stated on the rating label of the coffee maker.
- 3.** To protect against fire, electric shock and injury to persons do not immerse cord, plug or unit in water or other liquid.
- 4.** Close supervision is necessary when any appliance is used by or near children.
- 5.** Unplug from outlet when not in use and before cleaning. Allow to cooling before putting on or taking off parts, and before cleaning the appliance.
- 6.** Do not operate any appliance with a damaged cord or plug or after the appliance malfunctions, or has been damaged in any manner. Return appliance to an authorized service facility for examination, repair or adjustment.
- 7.** The use of accessory not recommended by the appliance manufacturer may result in fire, electric shock or injury to persons.
- 8.** Do not let cord hang over edge of table or counter, or touch hot surface.
- 9.** Do not place on or near a hot gas or electric burner, or in a heated oven.
- 10.** Use on a hard, flat level surface only, to avoid interruption of airflow underneath the appliance.
- 11.** Always be sure to place the water reservoir tightly back in the unit with its lid closed and fill with water on or above the minimum before turning appliance on.
- 12.** Capsule collection tray and drip tray shall be put in place during normal use, otherwise water spillover will occur.
- 13.** Only fill the water reservoir with clean and cold water. Never fill it with mineral water, milk or other liquids.
- 14.** Do not let the coffee maker operate without water.
- 15.** Never insert finger into the capsule holder to avoid nipping finger.
- 16.** There is extremely hot water in the capsule holder during the brew pro-

cess. To avoid risk of injury, do not lift the brew handle during brewing process.

17. To disconnect, remove plug from wall outlet. Always hold the plug. But never pull the cord.

18. Some parts of appliance are hot when operated, so do not touch with hand. Use handles or knobs only.

19. Do not leave the appliance on unattended.

20. The environment temperature of operating or storing shall be more than 0 °C.

21. Do not leave the appliance exposed to atmospheric agents (sun, rain and so on).

22. Do not remove the water reservoir until unit is turned off.

23. This appliance is not intended to be operated by means of an external timer or separate remote-control system.

24. This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.

25. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

26. This appliance has been incorporated with a grounded plug. Please ensure the wall outlet in your house is well earthed.

27. Do not use appliance for other than intended use.

28. Do not use outdoors or for commercial purpose.


29. Do not use outdoors.

30. This appliance is intended to be used in household and similar applications such as:

- Staff kitchen areas in shops, offices and other working environments;
- Farm houses;
- By clients in hotels, motels and other residential type environments;
- Bed and breakfast type environments.

31. Save these instructions.

Device description

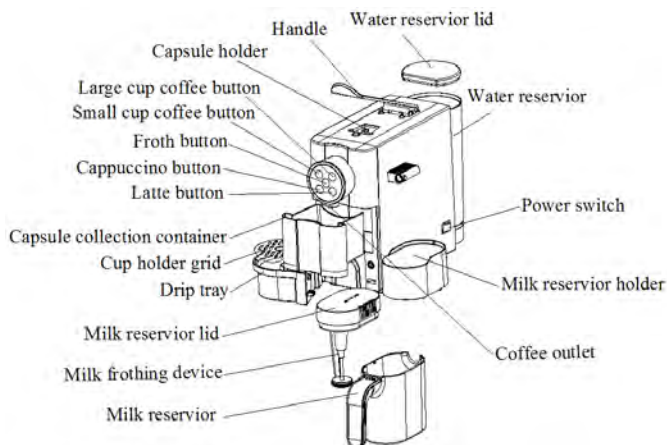

For the first use

Check that all accessories are complete and the unit is not damaged. Add water into water reservoir, make sure the handle is closed in place. Place a container on the cup holder grid, insert the plug, press the power switch to "I" position and the all the indicators start to flash, wait until the indicators light steadily, then press the corresponding coffee button, after a while, the water starts to flow out from the coffee outlet. Once the desired quantity has been reached, the water will stop flowing out. Then discard the water. Clean all detachable parts thoroughly with warm water.

Using your coffee maker

PREPARING ESPRESSO

1. Fill the detachable water reservoir with drinking water. The water level should not exceed MAX level marked on the reservoir.

2. Put capsule collection container, drip tray and cup holder grid in place

3. Open the handle by lifting it and insert a coffee capsule. Close the handle by pushing it down directly.

Note: Only use Nespresso and Donlim capsules for the appliance.

4. Plug the power cord into the outlet. Press the power switch to "I" position and then all the indicators start to flash.

CAUTION: During brewing, never open the handle. Otherwise the coffee capsule will be expelled into the capsule collection container.

5. Position a container on the cup holder grid. Make sure the drip tray is assembled in place.

6. Once all the indicators light steadily, press the large cup or small cup coffee button according to your demand, and then its corresponding indicator starts to flash, after a while, coffee will flow out from the coffee outlet.

Once the desired quantity has been reached, the coffee will stop flowing out automatically and the all the indicators will light steadily.

NOTE: The appliance will enter into the standby mode and all the indicators will be extinguished if no any operation within 4 minutes after all the indicators light steadily.

NOTE: Coffee quantity of small cup is ranged between 25ml and 45ml while the coffee quantity of large cup is ranged between 55ml and 85ml.

NOTE: During brewing process, you can cancel the coffee brewing process by pressing your selected coffee button once. To restart the brewing process, just need to press the button again.

7. During brewing process, all the indicators will flash quickly if there is lack of water in the water reservoir. At that time, you shall refill the water reservoir. After it, press any button to make the indicators stop flashing and then press the corresponding button to restart the brewing process.

8. Once you have finished brewing coffee, always expel the capsule. Capsules are automatically expelled into the capsule collection container by opening the handle.

CAUTION: Never open the handle during brewing cycles.

NOTE: The appliance will enter into the standby mode and all the indicators will be extinguished if no any operation within 4 minutes after the appliance finishes brewing coffee. If you want to brew coffee again, firstly, make sure that the plug is connected well with the power source and the power switch is at "I" position, and then press any button, after it, the appliance will continue to brew coffee.

9. If you want to another cup, insert a new capsule for operating.

10. Empty the capsule collection container and rinse the unit and reservoir frequently.

11. Always turn the coffee maker off and disconnect the power supply when not use.

PREPARING CAPPUCCINO

1. Fill the detachable water reservoir with drinking water. The water level should not exceed MAX level marked on the reservoir.

2. Put capsule collection container, drip tray and cup holder grid in place

3. Move the milk reservoir by following the arrow "←" marked on the milk reservoir lid and fill the milk reservoir with milk (grease content >3%, temperature: 4-8°C) to the "☕" mark on the milk reservoir. After it, replace the milk reservoir well on the milk reservoir holder by following the arrow "⇒" marked.

4. Open the handle by lifting it and insert a coffee capsule. Close the handle by pushing it down directly.


Note: Only use Nespresso and Baretto capsules for the appliance.

5. Plug the power cord into the outlet. Press the power switch to "I" posi-

tion and then all the indicators start to flash.

CAUTION: During brewing, never open the handle. Otherwise the coffee capsule will be expelled into the capsule collection container.

6. Position a container on the cup holder grid. Make sure the drip tray is assembled in place.

7. Once all the indicators light steadily, press the “” button and its indicator starts to flash for some time, and then the machine starts to froth milk. After finish frothing, all the indicators light steadily.

8. Pour appropriate amount of frothed milk into the container. After it, press the small cup or large cup based on your requirement and then its corresponding indicator starts to flash, after a while, coffee will flow into the container from the coffee outlet. Once the desired quantity has been reached, the coffee will stop flowing out automatically and the all the indicators will light steadily.

NOTE: The appliance will enter into the standby mode and all the indicators will be extinguished if no any operation within 4 minutes after all the indicators light steadily.

NOTE: During brewing process, you can cancel the coffee brewing process by pressing your selected coffee button once. To restart the brewing process, just need to press the button again.

9. During brewing process, all the indicators will flash quickly if there is lack of water in the water reservoir. At that time, you shall refill the water reservoir. After it, press any button to make the indicators stop flashing and then press the corresponding button to restart the brewing process.

10. Once you have finished brewing coffee, always expel the capsule. Capsules are automatically expelled into the capsule collection container by opening the handle.

CAUTION: Never open the handle during brewing cycles.

NOTE: The appliance will enter into the standby mode and all the indicators will be extinguished if no any operation within 4 minutes after the appliance finishes brewing coffee. If you want to brew coffee again, firstly, make sure that the plug is connected well with the power source and the power switch is at “I” position, and then press any button, after it, the appliance will continue to brew coffee.


11. If you want to another cup, insert a new capsule for operating.

12. Empty the capsule collection container and rinse the unit and reservoir frequently.

13. Always turn the coffee maker off and disconnect the power supply when not use.

PREPARING LATTE

1. Fill the detachable water reservoir with drinking water. The water level should not exceed MAX level marked on the reservoir.

2. Put capsule collection container, drip tray and cup holder grid in place
3. Move the milk reservoir by following the arrow " ← " marked on the milk reservoir lid and fill the milk reservoir with milk (grease content >3%, temperature: 4-8°C) to the "  " mark on the milk reservoir. After it, replace the milk reservoir well on the milk reservoir holder by following the arrow " → " marked.


4. Open the handle by lifting it and insert a coffee capsule. Close the handle by pushing it down directly.

Note: Only use Nespresso and Donlim capsules for the appliance.

5. Plug the power cord into the outlet. Press the power switch to "I" position and then all the indicators start to flash.

CAUTION: During brewing, never open the handle. Otherwise the coffee capsule will be expelled into the capsule collection container.

6. Position a container on the cup holder grid. Make sure the drip tray is assembled in place.

7. Once all the indicators light steadily, press the "  " button and its indicator starts to flash for some time, and then the machine starts to froth milk. After finish frothing, all the indicators light steadily.

8. Pour appropriate amount of frothed milk into the container. After it, press the small cup or large cup based on your requirement and then its corresponding indicator starts to flash, after a while, coffee will flow into the container from the coffee outlet. Once the desired quantity has been reached, the coffee will stop flowing out automatically and the all the indicators will light steadily.

NOTE: The appliance will enter into the standby mode and all the indicators will be extinguished if no any operation within 4 minutes after all the indicators light steadily.

NOTE: During brewing process, you can cancel the coffee brewing process by pressing your selected coffee button once. To restart the brewing process, just need to press the button again.

9. During brewing process, all the indicators will flash quickly if there is lack of water in the water reservoir. At that time, you shall refill the water reservoir. After it, press any button to make the indicators stop flashing and then press the corresponding button to restart the brewing process.

10. Once you have finished brewing coffee, always expel the capsule. Capsules are automatically expelled into the capsule collection container by opening the handle.





CAUTION: Never open the handle during brewing cycles.

NOTE: The appliance will enter into the standby mode and all the indicators will be extinguished if no any operation within 4 minutes after the appliance finishes brewing coffee. If you want to brew coffee again, firstly, make sure that the plug is connected well with the power source and the

power switch is at "I" position, and then press any button, after it, the appliance will continue to brew coffee.

11. If you want to another cup, insert a new capsule for operating.
12. Empty the capsule collection container and rinse the unit and reservoir frequently.
13. Always turn the coffee maker off and disconnect the power supply when not use.

FROTHING MILK ONLY

1. Move the milk reservoir by following the arrow " " marked on the milk reservoir lid and fill the milk reservoir with milk (grease content >3%, temperature: 4-8°C) to the " " mark on the milk reservoir. After it, replace the milk reservoir well on the milk reservoir holder by following the arrow " " marked.
2. And you can add some ingredients such as chocolate powder into the milk reservoir if you like.
3. Press " " button and then the appliance starts to froth the milk only.
4. The appliance will stop working after finish frothing.

Low temp protection

When environment temperature is lower than -5 Centigrade degrees, LED of Latte button will blink in red and blue, and LED of other buttons will extinguish. Once environment temperature rises and reaches above -5 Centigrade degrees, appliance will resume to normal operation.

Cleaning and maintenance

Be sure to unplug this appliance and cool down before cleaning. To protect against electrical shock, do not immerse cord, plug or unit in water or liquid. After each use, always make sure plug is first removed from wall outlet. We recommend that the following is performed on a periodical basis:

1. Use a dry cloth to wash the removable water reservoir.
2. Empty the capsule collection container and clean it.
3. Clean the capsule holder with a dry cloth.
4. Use a damp cloth to gently wipe the cup holder grid.
5. Clean the machine using a damp cloth, never submerge the machine.
6. Replace all parts and keep for next use.

Removing mineral deposits

To keep your coffee maker operating efficiently, you should clean away the mineral deposits left by the water regularly according to the water quality in your area and the frequency use the appliance, the detail is as follows:

1. Fill the water reservoir with water and descaler to the MAX level in the gauge of coffee maker (the scale of water and descaler is 4:1, the detail refers to the instruction of descaler. Please use "household descaler", you can use the citric acid instead of the descaler (the one hundred parts of water

and three parts of citric acid).

2. Press the power switch to "I" position and all the indicators start to flash, wait until the indicators light steadily.
3. Make sure the handle is closed in place.
4. Position a container on the cup holder grid.
5. Press the large cup or small cup coffee button and allow the liquid to flow. Once the desired quantity has been reached, the water will stop flowing out.
6. Wait for 20 minutes with the machine turned on.
7. Press the large cup or small cup coffee button until all of the water is used up.
8. Rinse the reservoir well and fill with clean water. Press the large cup or small cup coffee button until all of water is used up.

ENVIRONMENT FRIENDLY DISPOSAL

You can help protect the environment!

Please remember to respect the local regulations: hand in the non-working electrical equipments to an appropriate waste disposal center.



MIGEL



English

فارسی

Coffee Maker

GCM 105