

مشتری گرامی ضمن تشکر از حسن سلیقه و اعتماد شما به برند میگل امیدواریم از کار با این دستگاه لذت ببرید.

مشخصات فنی

مدل	توان	ولتاژ	فرکانس
GFW 140	۱۸۰۰ وات	۲۲۰-۲۴۰ ولت	۵۰/۶۰ هرتز

دستورالعمل های ایمنی مهم

لطفا پیش از استفاده از دستگاه، از مطالعه و درک کامل این دفترچه راهنما و مستندات تکمیلی ارائه شده با آن اطمینان حاصل نمایید. و آنها را به عنوان یک مرجع و برای استفاده های بعدی نزد خود نگهداری نمایید.

در صورت تحویل دستگاه به شخص دیگری، این دفترچه راهنما را نیز به همراه دستگاه به آن شخص تحویل دهید.

تمام هشدارها و اطلاعات موجود در این دفترچه راهنما را رعایت نموده، و از دستورالعمل ها پیروی کنید.

نمادها و معانی آنها

این نمادها در سراسر دفترچه راهنما استفاده می شوند.

 اطلاعات و توصیه های مهم در مورد استفاده از دستگاه

 هشدار در مورد صدمات شخصی، یا خسارات مالی

برای کاهش خطر آتش سوزی، برق گرفتگی، یا آسیب ها و جراحات فردی، لطفا از الزامات زیر پیروی نمایید.

- این وسیله برای استفاده توسط افرادی با کم توانی جسمی، حسی یا ذهنی، یا افراد بی تجربه و ناآگاه در نظر گرفته نشده است، مگر اینکه نظارت بر این افراد یا ارائه دستورالعمل استفاده ایمن از دستگاه و درک خطرات ناشی از آن، توسط سرپرست مسئول ایمنی آنها انجام گیرد. کودکان نبایستی با دستگاه بازی کنند.

- برای جلوگیری از خیس شدن لطفا دستگاه را در داخل خانه (محیط سرپوشیده) انبارش و نگهداری نمایید.

- لطفا دستگاه را درون آب یا دیگر مایعات فرو نبرید.

- لطفا با دستان خیس از دستگاه استفاده نکنید.

- لطفا در صورت به زمین افتادن دستگاه، شکستن آن، یا افتادن دستگاه درون آب، از دستگاه استفاده نکنید.

- لطفا دستگاه را برای تعمیر به یک مرکز خدمات پس فروش مجاز میگل و دارای صلاحیت ارسال کنید.


- در صورت آسیب دیدن کابل برق یا دوشاخه، لطفاً از دستگاه استفاده نکنید.
- لطفاً کابل برق دستگاه را به آرامی بکشید.
- لطفاً به کابل برق آسیب نزنید. دستگاه را بوسیله کابل برق آن بلند نکنید. کابل برق راتحت فشار قرار ندهید. کابل برق دستگاه را روی یک لبه یا گوشه تیز نکشید. کابل برق دستگاه را دور از سطوح داغ نگهداری نمایید.
- لطفاً از هر نوع چند راهی برق یا سیم سیار استفاده نکنید. دوشاخه برق دستگاه بایستی بطور مستقیم به پریز برق متصل گردد.
- برای جلوگیری از محدود کردن جریان هوا، لطفاً ورودی (هوا) دستگاه را مسدود نکنید.
- لطفاً در صورت مسدود شدن ورودی (هوا)، از دستگاه استفاده نکنید.
- برای جلوگیری از خطر لطفاً موها، قسمت هایی از لباس ها که احتمال مسدود کردن ورودی (هوا) را دارد، انگشتان، و یا هر قسمتی از بدنشان را دور از ورودی (هوا) قرار دهید.
- لطفاً هر چیزی که در حال سوختن و یا دود کردن هستند، مانند سیگار، کبریت، یا خاکستر داغ را هرگز توسط دستگاه تمیز نکنید.
- لطفاً هیچ نوع ماده قابل اشتعال مانند گاز فندک، بنزین، گازوئیل، نفت سفید، و یا هر مایع یا بخار قابل انفجاری را توسط دستگاه تمیز نکنید.
- لطفاً هرگونه رنگ، تینر، برخی از مواد حشره کش، یا بخار ناشی از مواد قابل اشتعال، یا دیگر بخارهای ناشی از مواد سمی و انفجاری را توسط دستگاه تمیز نکنید.
- لطفاً هیچ مواد سمی مانند سفید کننده های پایه کلر، آمونیاک، لوله باز کن ها، یا بنزین، و گازوئیل را توسط دستگاه تمیز نکنید.
- لطفاً از دستگاه برای اهدافی به غیر از آنچه که در این دفترچه راهنما به آن اشاره شده است، استفاده نکنید.
- لطفاً فقط از لوازم و تجهیزات جانبی توصیه شده توسط تولید کننده استفاده نمایید.
- استفاده از قطعاتی که توسط تولید کننده فراهم نشده باشد و یا توسط تولید کننده به فروش نرسیده باشد ممکن است منجر به آتش سوزی، برق گرفتگی، و آسیب یا جراحات فردی گردد.
- لطفاً از کابل برق ارائه شده بصورت رسمی همراه با دستگاه استفاده نمایید.
- لطفاً از یک پریز برق استاندارد (۲۲۰ الی ۲۴۰ ولت / ۵۰ یا ۶۰ هرتز) استفاده نمایید.
- لطفاً از تمیز کردن کثیفی ها، پرز، مو، و دیگر موادی که قابلیت انباشته شدن در ورودی دستگاه را دارند اجتناب نمایید.
- لطفاً پله ها را به دقت تمیز کنید.
- در صورت آسیب دیدن کابل برق دستگاه، حتماً بایستی توسط یک مرکز خدمات پس از فروش مجاز میگل جایگزین گردد.
- لطفاً مطمئن شوید که پس از هر بار استفاده از دستگاه، کابل برق دستگاه را از پریز

- برق جدا نمایید. همچنین پیش از تمیزکاری و نگهداری از دستگاه از اینکه دوشاخه برق را از پریز جدا کرده اید اطمینان حاصل نمایید.
- لطفاً از اتصال مخزن آب، و برس (غلتکی) دستگاه اطمینان حاصل نمایید.
- لطفاً دستگاه را تحت شرایط نامناسب مانند دماهای بالا، و یا رطوبت پایین انبارش و نگهداری نکرده، و آن را مورد استفاده قرار ندهید.
- برای اجتناب از قرارگیری دستگاه در معرض نور مستقیم آفتاب، آن را در یک محیط با تهویه مناسب انبارش و نگهداری نمایید.
- زمانی که دستگاه روشن است، و یا زمانی که دستگاه در حال سرد شدن باشد، آن را دور از دسترس کودکان نگهداری نمایید.
- لطفاً در مورد عملکرد بخار دستگاه که در محدوده برس مخصوص سطوح کف گرما ایجاد می کند، آگاه باشید.
- لطفاً بخار را بطور مستقیم به سمت افراد، حیوانات، و تجهیزات الکترونیکی هدایت نکنید.
- لطفاً فرآیند تمیزکاری روی چرم، مبلمان یا سطوح (کفپوش های) واکس زده شده، پارچه یا الیاف مصنوعی، پارچه مخمل یا دیگر مواد آسیب پذیر و حساس در برابر بخار آب توسط دستگاه انجام ندهید.
- لطفاً بخار را بطور مستقیم به سمت دیگر دستگاه ها که دارای اجزاء الکترونیکی هستند مانند آون هدایت نکنید.
- پیش از تمیزکاری و نگهداری از دستگاه حتماً بایستی دوشاخه برق از پریز جدا گردد.
- هنگام استفاده از دستگاه انگشتان، موها، و قسمت هایی از لباس ها که آزاد هستند، را از قسمت های متحرک دستگاه و منافذ آن دور نگهداری نمایید.
- کودکان همواره بایستی تحت نظارت باشند تا اطمینان حاصل گردد که با دستگاه بازی نمی کنند.
- در صورت افتادن دستگاه روی زمین، وجود علائم قابل رویت آسیب دیدگی روی محصول، و یا وجود نشی در دستگاه، دستگاه هرگز نبایستی مورد استفاده قرار بگیرد.
- زمانی که دستگاه روشن است، و یا در حال خنک شدن می باشد، آن را دور از دسترس کودکان نگهداری نمایید.
- پس از هر بار استفاده از دستگاه، همچنین پیش از هرگونه تمیزکاری، و یا نگهداری از دستگاه، حتماً بایستی دوشاخه برق جدا کنید.
- مایعات یا بخار را هرگز به سمت تجهیزات الکترونیکی مانند داخل آون هدایت نکنید.
- **هشدار:** خطر سوختن.
- اگر دستگاه حین عملکرد از روی کابل برق عبور کند، ممکن است خطری رخ دهد.
- پیش از تمیزکاری و نگهداری از دستگاه، دوشاخه آن را حتماً بایستی از پریز برق

جدا نمایید.

- در صورت آسیب دیدن کابل برق دستگاه، برای جلوگیری از خطر، حتماً بایستی توسط تولید کننده، مراکز خدمات پس از فروش میگل، و افراد دارای صلاحیت تعویض گردد.

بررسی اجمالی دستگاه

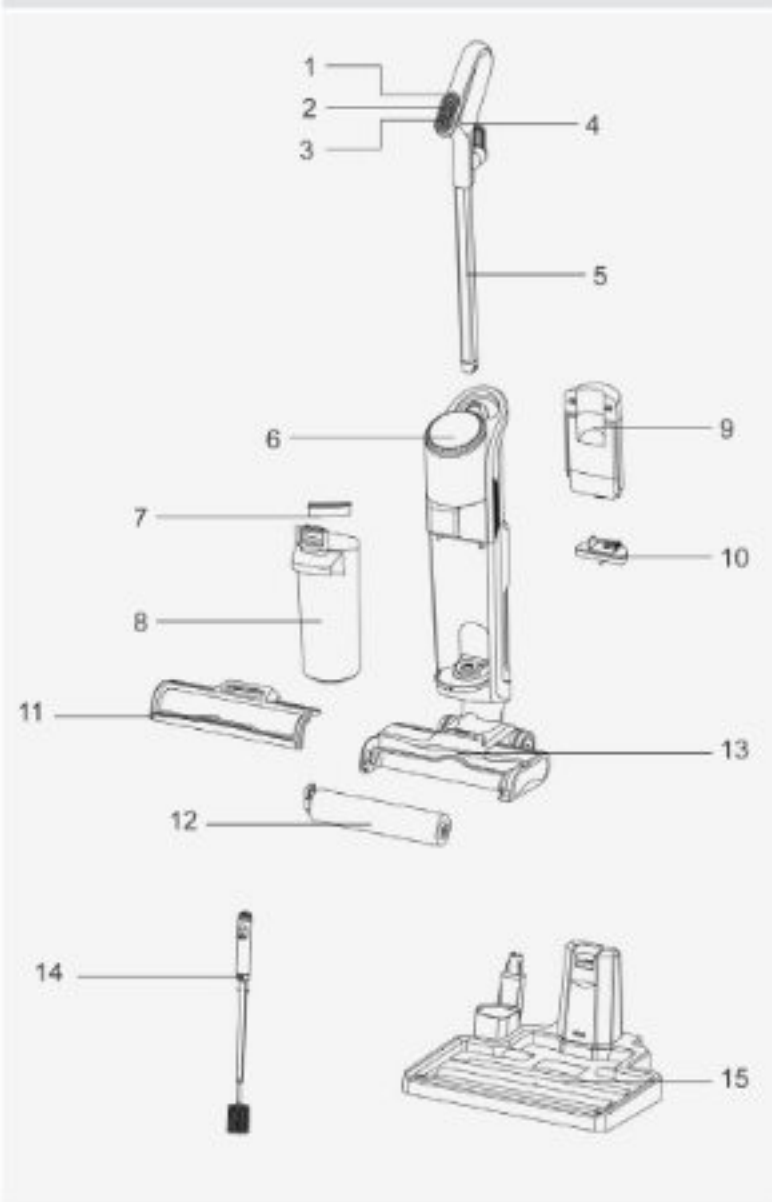

۱. کلید روشن / خاموش
۲. کلید حالت خشک (بدون عملکرد اسپری آب)
۳. کلید تنظیم میزان اسپری آب
۴. ماشه بخار
۵. دستگیره
۶. نمایشگر LED + عملکرد لمسی Self-cleaning (خود تمیز شوندگی)
۷. صافی مخزن کثیف
۸. مخزن کثیف
۹. مخزن آب تمیز
۱۰. فیلتر مخزن آب تمیز
۱۱. پوشش برس غلتکی
۱۲. برس غلتکی
۱۳. برس سطوح
۱۴. برس تمیزکاری چند منظوره
۱۵. جایگاه انبارش و نگهداری دستگاه

ویژگی های محصول

این محصول دارای چهار عملکرد می باشد:

- تمیزکاری با بخار
- جاروبرقی
- تی کشیدن
- عملکرد Self-cleaning (خود تمیز شوندگی)

دستگاه مجهز به یک مخزن آب تمیز، یک مخزن آب کثیف، برس غلتکی، موتور، و سایر لوازم کاربردی می باشد.

آب به سمت برس غلتکی پمپ شده، و موتور دستگاه برای تمیز کردن سطوح (کفپوش ها) آن را با سرعت بالا به چرخش در می آورد. پس از فرآیند تمیزکاری، کثیفی ها توسط یک موتور مکنده به مخزن آب کثیف هدایت می شود.

حین فرآیند تمیزکاری، عملکرد اسپری آب می تواند مطابق با رعایت الزامات در استفاده از دستگاه در تمیزکاری خشک و مرطوب (اسپری آب)، خاموش گردد. بطور همزمان، حین فرآیند تمیزکاری برای از بین بردن لکه های سرسخت می توانید از عملکرد بخار با دمای بالا استفاده کنید و این عملکرد را روشن کنید

معرفی محصول

 . کلید روشن / خاموش: این کلید را فشار دهید تا عملکرد جاروبرقی، و اسپری آب با میزان کم (مقدار اسپری آب کمترین حالت) بطور خودکار روشن شده و دستگاه شروع بکار کند. مجدد کلید را فشار دهید تا عملکردهای فوق خاموش شوند.  کلید اسپری آب با میزان کم: زمانیکه دستگاه روشن است، با فشردن این کلید (کلید تنظیم سطح اسپری آب) عملکرد اسپری آب با کمترین مقدار انجام خواهد شد.  کلید اسپری آب با میزان زیاد: زمانیکه دستگاه روشن است، با فشردن این کلید (کلید تنظیم سطح اسپری آب) عملکرد اسپری آب با بیشترین مقدار انجام خواهد شد.

 ماشه بخار: زمانیکه دستگاه روشن است، برای روشن شدن عملکرد بخار، ماشه بخار را نگه دارید. برای خاموش کردن این عملکرد فقط کافیست که ماشه بخار را رها کنید. (لطفا برای پیش گرمایش بخار ۳۰ ثانیه صبر کنید. تا زمانیکه پیش گرمایش بخار تکمیل نشده باشد، عملکرد بخار شروع نخواهد شد.)

 Self-cleaning (خود تمیز شونده): پس از استفاده از دستگاه، آن را در قسمت جایگاه انبارش و نگهداری از دستگاه قرار داده، و برای روشن شدن این عملکرد، کلید Self-cleaning را فشار دهید.

مقادیر ارائه شده با دستگاه و مستندات همراه با آن بر اساس مطالعات آزمایشگاهی و مطابق با استانداردهای مربوطه می باشند. این مقادیر ممکن است متناسب با نوع استفاده، محیط، و شرایط متفاوت باشند.

نصب دستگیره دستگاه

دستگیره دستگاه را بصورت عمودی درون دستگاه قرار دهید. مونتاژ دستگیره پس از شنیدن یک صدای کلیک تکمیل خواهد شد. برای جدا کردن دستگیره، ضامن رها کننده دستگیره که در قسمت پایین دستگیره قرار گرفته است را فشار داده و دستگیره را به سمت بالا بکشید.




نصب مخزن آب تمیز

مخزن آب تمیز را در موقعیت مربوطه نصب نمایید. مونتاژ مخزن آب تمیز پس از شنیدن یک صدای کلیک تکمیل خواهد شد.



نصب ابزار برس

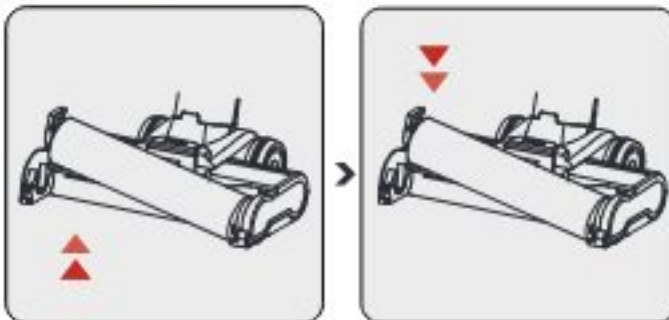

جدا کردن:

دستگیره برس غلتکی را نگه داشته، و آن را به سمت بالا بکشید.

نصب:

برس غلتکی را روی محور قرار داده و آن را به سمت داخل فشار دهید. مونتاژ برس پس از شنیدن یک صدای کلیک تکمیل خواهد شد.

زمانیکه از برس غلتکی روی کفپوش فرش استفاده می کنید، پیشنهاد می گردد که عملکرد اسپری آب را خاموش نمایید.

پوشش را در موقعیت مربوطه و در جهت مشخص شده روی برس قرار دهید. مونتاژ پوشش برس غلتکی پس از شنیدن یک صدای کلیک تکمیل خواهد شد.



نحوه عملکرد دستگاه

پرکردن مجدد آب:

مخزن آب تمیز را برای پر کردن مجدد (اضافه کردن آب) از دستگاه جدا کرده و آن را باز کنید. (مخزن را با آب پر کنید)
روشن کردن دستگاه:

دسته و اهرم را به سمت پایین کج کنید، و برای روشن شدن عملکرد جاروبرقی کلید روشن / خاموش را فشار دهید. در این حالت عملکرد اسپری آب با سطح کم (مقدار اسپری آب کمترین حالت) بطور خودکار و همزمان شروع به کار خواهد کرد.



تنظیم میزان اسپری آب

میزان اسپری آب را متناسب با الزامات واقعی مورد نیاز برای فرآیند تمیزکاری خود تنظیم نمایید.

فعال کردن عملکرد تمیزکاری با بخار



مطابق با نیاز خود عملکرد بخار دستگاه را فعال یا غیر فعال نمایید.

عملکرد Self-cleaning (خود تمیز شونده)



دستگاه را روی جایگاه انبارش و نگهداری آن قرار داده، و دستگاه را به پریز برق متصل نمایید. کلید Self-cleaning (خود تمیز شوندگی) را برای مدت کوتاهی فشار دهید (لمس کنید)، دستگاه شروع به خود تمیز شوندگی خواهد کرد. پس از پایان این فرآیند، لطفاً مخزن آب کثیف را تخلیه نموده و کابل برق را از پریز جدا کنید.

i برای فرآیند Self-cleaning (خود تمیز شوندگی) نیاز به ریختن مقدار آب کافی در مخزن آب تمیز ضروری می باشد.

i پس از فرآیند Self-cleaning (خود تمیز شوندگی) توصیه می گردد برای خشک شدن برس غلتکی آن را در یک محل با تهویه مناسب قرار دهید. در اینصورت اثرات منفی برای فرآیندهای تمیزکاری بعدی باقی نخواهد ماند.

روش کار حالت Self-cleaning (خود تمیز شوندگی)

۱. پس از به اتمام رسیدن فرآیند تمیزکاری، دستگاه را خاموش کرده، و آن را در جایگاه انبارش و نگهداری دستگاه قرار دهید.

۲. کلید Self-cleaning بطور خودکار چشمک خواهد زد.

۳. کلید Self-cleaning را فشار دهید (لمس کنید)، (چراغ سفید بصورت ثابت روشن خواهد شد) و فرآیند شروع خواهد شد.

۴. فرآیند Self-cleaning پایان خواهد پذیرفت، و چراغ قرمز چشمک خواهد زد.

۵. مخزن آب کثیف را تمیز نمایید.

۶. پس از تمیزکاری مخزن آب کثیف، چراغ قرمز خاموش خواهد شد.

۷. چراغ حلقه ای آبی رنگ روشن خواهد شد.

i در صورت تمایل به تکرار فرآیند Self-cleaning، لطفاً دستگاه را مجدد در جایگاه انبارش و نگهداری آن قرار داده، و مراحل فوق را به ترتیب انجام دهید.

i در صورتیکه پس از فرآیند Self-cleaning دستگاه را از پریز برق جدا نمایید، چراغ Self-cleaning و چراغ قرمز چشمک زن خاموش خواهند شد. اگر دستگاه در جایگاه انبارش و نگهداری آن قرار نگرفته باشد، از عملکرد Self-cleaning نمی توان استفاده کرد.

i زمانیکه پس از چند روز مجدد دستگاه را به پریز برق متصل کنید، و دستگاه در جایگاه انبارش و نگهداری آن قرار داشته باشد، چراغ Self-cleaning چشمک خواهد زد. و فرآیند Self-cleaning می تواند مطابق با مراحل فوق آغاز گردد.

i زمانیکه پس از چند روز مجدد دستگاه را به پریز برق متصل کنید، و دستگاه در جایگاه انبارش و نگهداری آن قرار داشته باشد، چراغ Self-cleaning چشمک خواهد زد. در این حالت نیاز به تمیز کردن مجدد (انجام فرآیند Self-cleaning) نمی باشد همچنین میتوان بدون استفاده از این عملکرد از دستگاه استفاده کرد.

تمیزکردن مخزن کثیف دستگاه



مرحله ۱:

برای خارج کردن مخزن کثیف، ضامن مربوطه را فشار دهید.

مرحله ۲:

مخزن کثیف را از جای خود خارج کنید. قسمت بالایی که مربوط به فیلترهای مخزن کثیف می باشد را جدا کنید.

لطفاً آب کثیف درون مخزن را دور ریخته و مخزن را با آب تمیز بشوید.

مرحله ۳:

دریوشی که در قسمت بالایی و عقب مخزن کثیف و زیر فیلترها قرار گرفته است را باز کنید. (به سمت جلو باز می شود).

زباله های خشکی که در این قسمت جمع شده اند را دور بریزید.

راهنمای نمایشگر



نمایشگر میزان اسپری آب:

نشانگر عملکرد به رنگ سفید زمانی که عملکرد اسپری آب با میزان کم، و میزان زیاد روشن باشد روشن خواهد شد.

نمایشگر مسدود شدن برس غلتکی:

در صورتیکه برس غلتکی مسدود گردد، این نشانگر عملکرد به رنگ قرمز ۵ بار چشمک خواهد زد و سپس خاموش می شود.

نمایشگر روشن/خاموش بودن دستگاه:

زمانیکه کابل برق دستگاه به پریز متصل شده باشد، این نشانگر عملکرد به رنگ آبی روشن خواهد شد.

نمایشگر عملکرد Self-cleaning:

زمانیکه عملکرد Self-cleaning روشن شود، نشانگر عملکرد به رنگ سفید چشمک خواهد زد.

نمایشگر عملکرد بخار:

زمانیکه عملکرد بخار دستگاه روشن شود، نشانگر عملکرد به رنگ سفید روشن خواهد شد.

نکته: در صورتیکه عملکرد بخار روشن شود، عملکرد تی کشیدن بطور خودکار خاموش می شود.

نمایشگر عملکرد بخار:


• تا ۳۰ ثانیه پس از روشن شدن دستگاه، ماشه بخار را بصورت طولانی فشار دهید. نمایشگر ابتدا چشمک خواهد زد، و سپس با فشار دادن ماشه بخار این نشانگر عملکرد به رنگ بطور ثابت روشن خواهد شد.

نمایشگر پر بودن مخزن زباله کثیف:

زمانیکه مخزن کثیف دستگاه پر باشد، این نشانگر عملکرد به رنگ قرمز چشمک خواهد زد. این نشانگر عملکرد به رنگ قرمز پس از پایان فرآیند Self-cleaning نیز چشمک خواهد زد. این نشانگر عملکرد به رنگ قرمز در صورت خارج کردن مخزن کثیف از جای خود نیز چشمک خواهد زد.

تمیزکاری و نگهداری از دستگاه

تمیزکردن برس

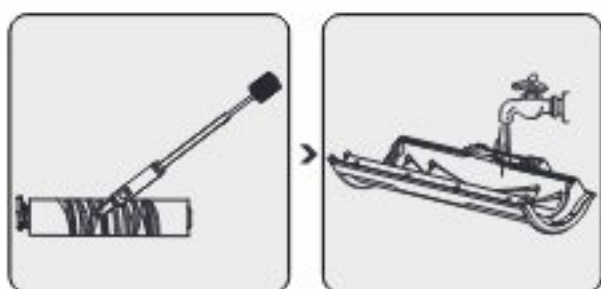

پس از هر ۴ الی ۵ بار استفاده از دستگاه توصیه می گردد که برس غلتکی را بطور کامل و به دقت بشوید و تمیز کنید. (برای تجربه تمیزکاری بهتر توصیه می گردد پس از هر بار استفاده از دستگاه، برس غلتکی شسته شود.) برای جلوگیری از پیچیدن مو به دور برس غلتکی، لطفاً برای شست و شوی این قطعه از برس های چند منظوره مخصوص تمیزکاری استفاده نمایید. توصیه می گردد که برس غلتکی را پس از شست و شوی برای خشک شدن در محیطی با تهویه مناسب نگهداری نمایید.

لطفاً در صورت نیاز پوشش برس غلتکی را نیز بشوید.

❶ برس غلتکی، و فیلتر پس از تمیزکاری بایستی بطور کامل خشک شوند.

تمیزکردن فیلتر




برای جلوگیری از مسدود شدن

خروجی های هوا لطفاً فیلتر را خارج کرده و بشوید.

تمیزکردن جایگاه انبارش و نگهداری از دستگاه

لطفاً پس از هر بار استفاده از دستگاه جایگاه

انبارش و نگهداری از دستگاه را بشوید.

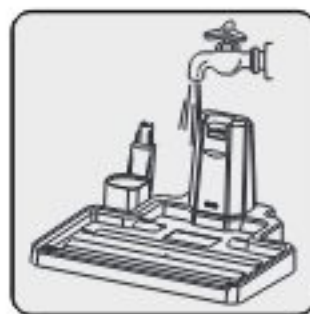


راهنمای انبارش و نگهداری روزانه دستگاه

پس از تمیزکاری روزانه دستگاه، لطفاً برس غلتکی و لوازم جانبی دستگاه را از دستگاه



جدا نموده و در موقعیت های تعیین شده در جایگاه انبارش و نگهداری دستگاه قرار دهید.
 لطفا ابتدا دستگاه را خاموش کرده و از پریز برق جدا نمایید، و سپس بدنه دستگاه را توسط دستمال مرطوب و یا شوینده های خنثی (اسیدی و قلیایی نباشد) تمیز کنید.
 لطفا اجازه نفوذ آب به هیچ کدام از اجزاء دستگاه را ندهید.
 برای جلوگیری از قرار گرفتن دستگاه در معرض نور مستقیم آفتاب، لطفا آن را در محیطی مناسب انبارش و نگهداری نمایید.

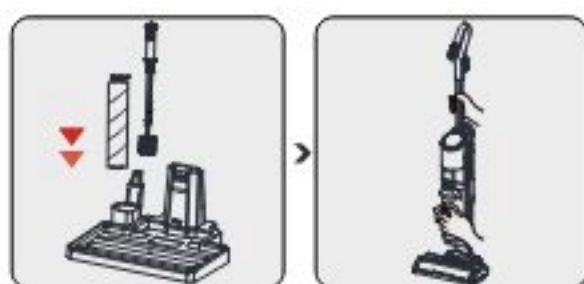

تمیزکاری و نگهداری از دستگاه

ایراد	علت بروز ایراد	راه حل
دستگاه کار نمی کند	کابل برق دستگاه بطور کامل درون پریز قرار نگرفته است	دوشاخه را بطور کامل به پریز برق متصل کنید
	برس غلتکی مسدود شده است	پس از تمیزکاری برس غلتکی، دستگاه را مجدداً راه اندازی نمایید
	مخزن کثیف پر شده است	مخزن را تمیز کرده، و برای راه اندازی مجدد دستگاه آن را سر جای خود قرار دهید
مکش دستگاه ضعیف است	برس غلتکی توسط مو، و یا اشیاء دیگر گیر کرده است	برس را تمیز کرده، و برای راه اندازی مجدد دستگاه آن را سر جای خود قرار دهید
	پس از رفع ایراد فوق، همچنان مکش دستگاه ضعیف است	لطفاً با مرکز خدمات پس از فروش میگل تماس بگیرید
صدای غیر طبیعی حین عملکرد دستگاه	مجرای مکش گرد و غبار دستگاه مسدود شده است	پس از تمیزکاری مجرای مکش گرد و غبار، دستگاه را مجدداً راه اندازی کنید
	پس از رفع ایراد فوق، همچنان صدای غیر طبیعی وجود دارد	لطفاً با مرکز خدمات پس از فروش میگل تماس بگیرید

❶ احتیاط: اگر دستگاه مطابق با مراحل فوق به درستی کار نکرد، لطفاً برای کمک با واحد خدمات پس از فروش میگل تماس بگیرید.

با توجه به قوانین اتحادیه اروپا، این دستگاه را نباید با زباله های خانگی دور بریزید. بلکه به مراکز بازیافت معتبر تحویل دهید.



Problems and remedies

PROBLEM	POSSIBLE CAUSE	SOLUTION
Product not working	Power cord is not fully plugged	Plug the cord well
	Brush Roller Blockage	Restart after clean up the brush roll
	Full Dirty Tank	Clean up the tank and restore back to restart
Suction Weakened	The brush roller is entangled by hair and other objects	Clean up the brush roll and restore back to restart
	After eliminating the above conditions, the situation remains	Please contact our after-sales service for maintenance
Abnormal noise during operation	The dust suction port of the product is blocked	Restart after clean up the dust suction port
	After eliminating the above conditions, the situation remains	Please contact our after-sales service for maintenance

i CAUTION: If the product cannot work normally according to the above steps, please contact our after- sales service department for help.


Environment friendly disposal



This symbol means that in case you wish to dispose of the product once its working life has ended take it to an authorised waste agent for the selective collection of Waste from Electric and Electronic Equipment (WEEE) .

after self-cleaning is finished. The light flashes in red when the dust tank is removed.

Cleaning and maintenance

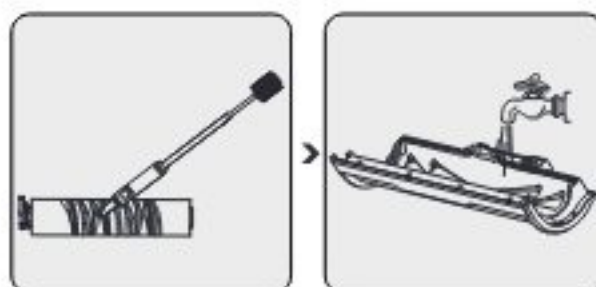

The Cleaning of Brush

It is recommended to deep clean the brush roller after use every four to five times. To avoid of hair wrapping on the brush roll, please use the multi-purpose cleaning brush. It is recommended that to place the brush roller in a ventilated place to dry.

Please rinse the brush roll cover when needed


i The brush roller and filter must be dried after cleaning them.

The Cleaning of Filter

Please take out the filter and rinse it to avoid the air outlet blockage

The Cleaning of Storage Station

Please rinse the station every after use.

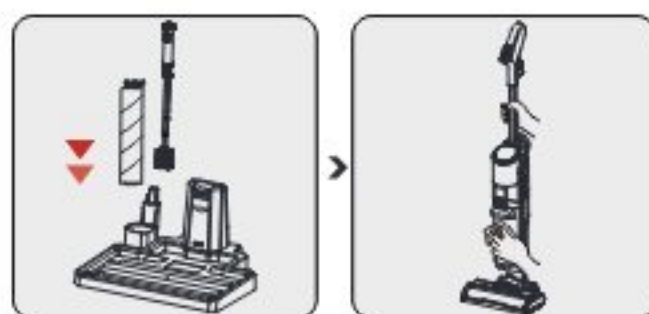

Daily Storage Guide

After daily cleaning, please take out the brush roller and accessories, and place them in the specified positions of the storage station.

Please shut off and unplug the appliance first, and wipe the body of the appliance with water or neutral detergent. Please do not allow water to penetrate into any components of the appliance.

Please store the appliance in a appropriate place to avoid direct sunlight.

Cleaning of Dirty Tank




Step 1: Press to take out the dirt tank.

Step 2: Take out the cap of the dirt tank

Please pour out the wet waste and rinse the tank

Step 3: Slide to open the cover that is located on the cap and pour out the dry waste.

Indication Guide

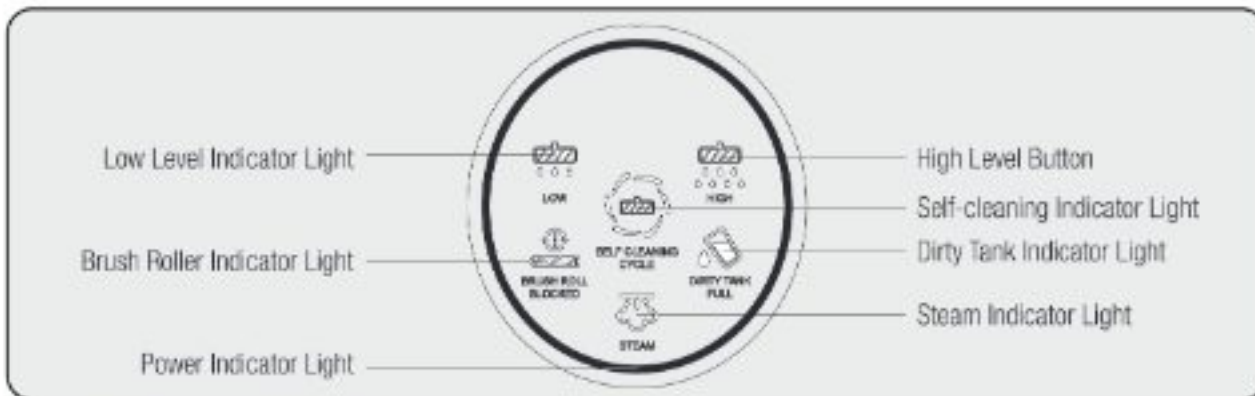

Level Indicator Light:

The light will be kept-on in white when the high / low level function is on.

Brush Roller Indicator Light:

The light will flash in red 5 times and then go off when brush roller blocked.

Power Indicator Light:

The light will be kept-on in blue when the power cord is plugged. Self-cleaning Indicator Light: The light flashes in white when the self-cleaning function is on.

Steam Indicator Light:

The light will be kept-on in white when the steam function is on; Note: When the steam function is on, the mopping function will automatically shut off.

High Level Button Self-cleaning Indicator Light Dirty Tank Indicator Light

Steam Indicator Light

0-30s after the power on, long press the steam trigger, the steam light flashing; then the steam light long bright.

Dirty Tank Indicator Light:

The light flashes in red when the dust tank is full. The light flashes in red

Water Refill: Open the fresh water tank to add water.

Power On: Tilt the body of the appliance and press "on/off button" to turn on the vacuum function, and low level water spraying function will automatically start at the same time.

Level Adjustment: Adjust the water spraying level according to the actual cleaning requirements.

Activating Steam Cleaning Function

Enable or disable the steam function as required.

Self Cleaning

Place the appliance on the station, plug in and press the self-cleaning switch for a while, the machine will start the self cleaning. After self-

i The fresh water tank needs enough water for the self cleaning

i C After self-cleaning, it is recommended to dry the brush roller in a ventilated place, so as not to affect



Self-Cleaning Mode Working Method:

1. After cleaning is done, turn off the device and put it on its storage station
2. Self-Cleaning button flashes on automatically.
3. Press the self-clean button (white light on and no blink) and process will start.
4. Self-cleaning process will be finished, and red light will be blinking.
5. Clean the dirty water tank.
6. After cleaning the dirty water tank, the red light goes off.
7. The blue light ring will be on.

i If self-cleaning process would like to be repeated, please take the device, and put it on its storage

When it is re-plugged in next days, if the product is on its storage station, the self-clean light will be blinking, and the process can start with above steps.

i If the device unplugged after self-cleaning process, the self-clean light and red blink light will off. Self- clean function can not be used if unplug/plug the product or take the product from storage station and put it on its station again.

i When it is re-plugged in the next day and the product is on the storage station, the self-clean light will be blinking. The product does not have to be cleaned again. It can be used regulary again if it is taken out of the storage station.

Insert the handle into the body. The assembly will be completed vertically after hearing a "click".

i To remove the handle, press the bulge at the bottom of the handle and pull it upward.

Installation of Clean Water Tank

Install the fresh water tank into the corresponding position. The assembly will be completed after hearing a "click".


Installation of Brush Tool

Removal: Hold the handle of the brush roll and pull it out upward.

Installation:

Place the brush roll on the axle and push it inward, and press down. The assembly will be completed after hearing a "click".

i When using the brush on the carpet floor, it is recommended to turn off the water spray function.

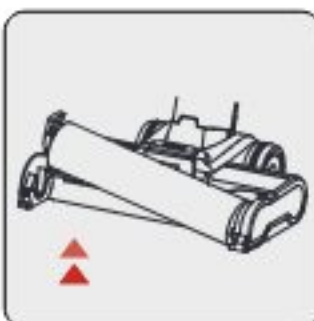

Installation of Brush Roll Cover

Insert the cover into the corresponding position of the floor brush component in the direction. The assembly after hearing a "click".

Operation

How it Works



Water Refill: Open the fresh water tank to add water.

Features of the Product

This appliance contains four functions:

Steam Cleaning

Vacuuming

Mopping

Self-cleaning.

Floor Surface Cleaning

The product is equipped with fresh water tank, dirty tank, brush roll, motors, and other functional modules. The water pumps to the brush roll, and the motor drives it to rotate at high speed to clean up surfaces. After cleaning, the dirty are recycled to the dirty tank by the suction motor. During the cleaning process, the water spraying function can be turned off according to the cleaning requirements to achieve both dry and wet use. At the same time, it can also turn on the high temperature steam during the process of cleaning to achieve deep cleaning.

Introduction of the Product

- "  " On/Off Button: Press to turn on the vacuum function, and the low-level water spraying function will automatically start at the same time. Press again to turn off the above functions;
- "  " Low Level Button: When on state, press to turn off the water spraying function, press again to turn on the function;
- "  " High Level Button: When on state, gently press to open the high-level water spraying function, and press to turn off function;
- "  " Steam Trigger: When on state, hold the trigger to always turn on the steam function, release the trigger to turn off the function; *Please wait 30 seconds for steam preheating the steam function will not start when preheating is not completed.
- "  " Self-cleaning Button: Place the appliance on the station after use, press the self-cleaning to turn on the self-cleaning function.

Installation


Installation of Handle



appliance.

- The appliance is not to be used if it has been dropped, if there are visible signs of damage or if it is leaking;-Keep the appliance out of reach of children when it is energized or cooling down.
- The appliance has to be unplugged after use and before carrying out user maintenance on the appliance.
- The liquid or steam must not be directed towards equipment containing electrical components, such as the interior of ovens.
- **WARNING:** Danger of scalding.
- A hazard may occur if the appliance runs over the supply cord.
- The plug must be removed from the socket-outlet before cleaning or maintaining the appliance.
- If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer or its agent or similarly qualified person in order to avoid hazard.

Overview

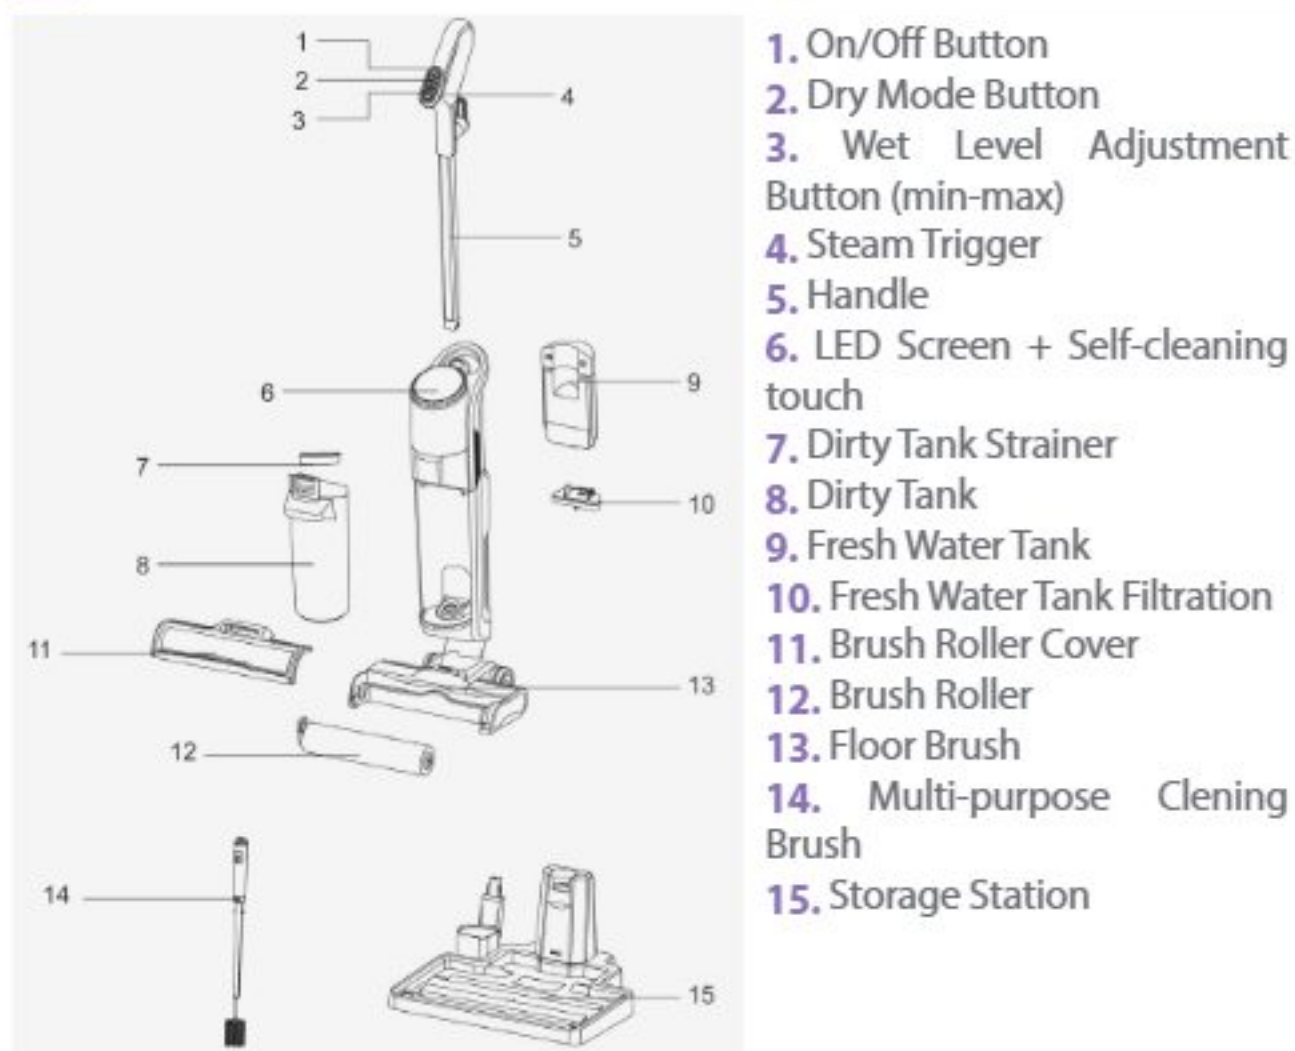

- Please do not block the inlet of the appliance to avoid limiting the airflow;
- Please do not operate the appliance when the inlet is blocked; please keep hair, loose clothing, fingers or any part of the body away from the inlet to avoid the risk of danger;
- Please do not clean up anything that is burning or smoking, such as cigarettes, matches or hot ashes;
- Please do not clean up any flammable substances, such as lighter fluid, gasoline or kerosene, or in the case of explosive liquid or steam;
- Please do not clean up any paint, paint thinner, some mothproof materials or vapors released by flammable dirty or other explosive or toxic vapors;
- Please do not clean up any toxic substances, such as chlorine bleach, ammonia, pipe dredge or gasoline;
- Please do not operate the appliance for any other purpose not listed in this Manual;
- Please use accessories only recommended by the manufacturer. Using parts not provided or sold by the manufacturer may cause fire, electric shock or injury;
- Please use the official power cord;
- Please use the standard power socket (220-240V~50/60Hz);
- Please avoid dirty, lint, hair and other material accumulating the inlet;
- Please clean up the stairs carefully;
- If the power cord is damaged, it must be replaced by an official maintenance department from the manufacturer;
- Please make sure to unplug the power plug after use or maintenance cleaning;
- Please make sure to install the water tank and the brush roll properly;
- Please do not operate or store the appliance under inappropriate conditions such as high temperature or low humidity. Please store the appliance in a ventilated place to avoid direct sunlight;
- Please keep children away from the appliance when the appliance is powered on or cooling down;
- Please be aware of the heating floor brush;
- Please do not spray steam directly on people, animals or electric equipment;
- Please do not clean up on leather, waxed furniture or floors, synthetic fibers, velvet or other vulnerable and steam sensitive materials;
- Please do not use steam directly toward other appliances with electrical components, such as oven.
- The plug must be removed from the socket-outlet before cleaning or maintaining the appliance.
- Keep fingers, hair and loose clothing from moving parts and openings whilst using product.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the

GFW 140

Dear customer!

Thanks for your worthwhile choice and confidence to Migel brand. We really hope that you enjoy operating this product.

TECHNICAL DATA

Model	Power	Voltage	Frequency
GFW 140	1800 W	220-240 V	50/60 Hz

IMPORTANT SAFEGUARDS

Please make sure you read and understand this guide and supplementary documentation fully before use and keep it as a reference. Include this guide with the unit if you hand it over to someone else. Observe all warnings and information here in and follow the instructions.

Symbols and their meanings

These symbols are used throughout this guide:

 Important information and recommendations regarding the use of the appliance.

 CAUTION: Warnings on personal injury or property damage.

1.1 General safety

To reduce the risk of fire, electric shock or injury, please follow these requirements:

- This appliance can be used by persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance.
- Please store the appliance indoor to avoid being wet;
- Please do not immerse the machine in water or other liquids;
- Please do not use the appliance with wet hands;
- Please do not use the appliance if it falls, breaks, or falls into the water, please send the appliance to an authorized aftersales service center for repair;
- Please do not use the appliance if the power cord or plug is damaged;
- Please pull out the cable gently;
- Please do not damage the power cord: Do not lift the appliance with power cord, or clamp the power cord, or pull the power cord to a sharp edge or corner. Do not use the appliance over the power cord. Keep cables away from heated surfaces;
- Please do not use extension cords. The plug should be directly inserted into the power socket;