


MIGEL

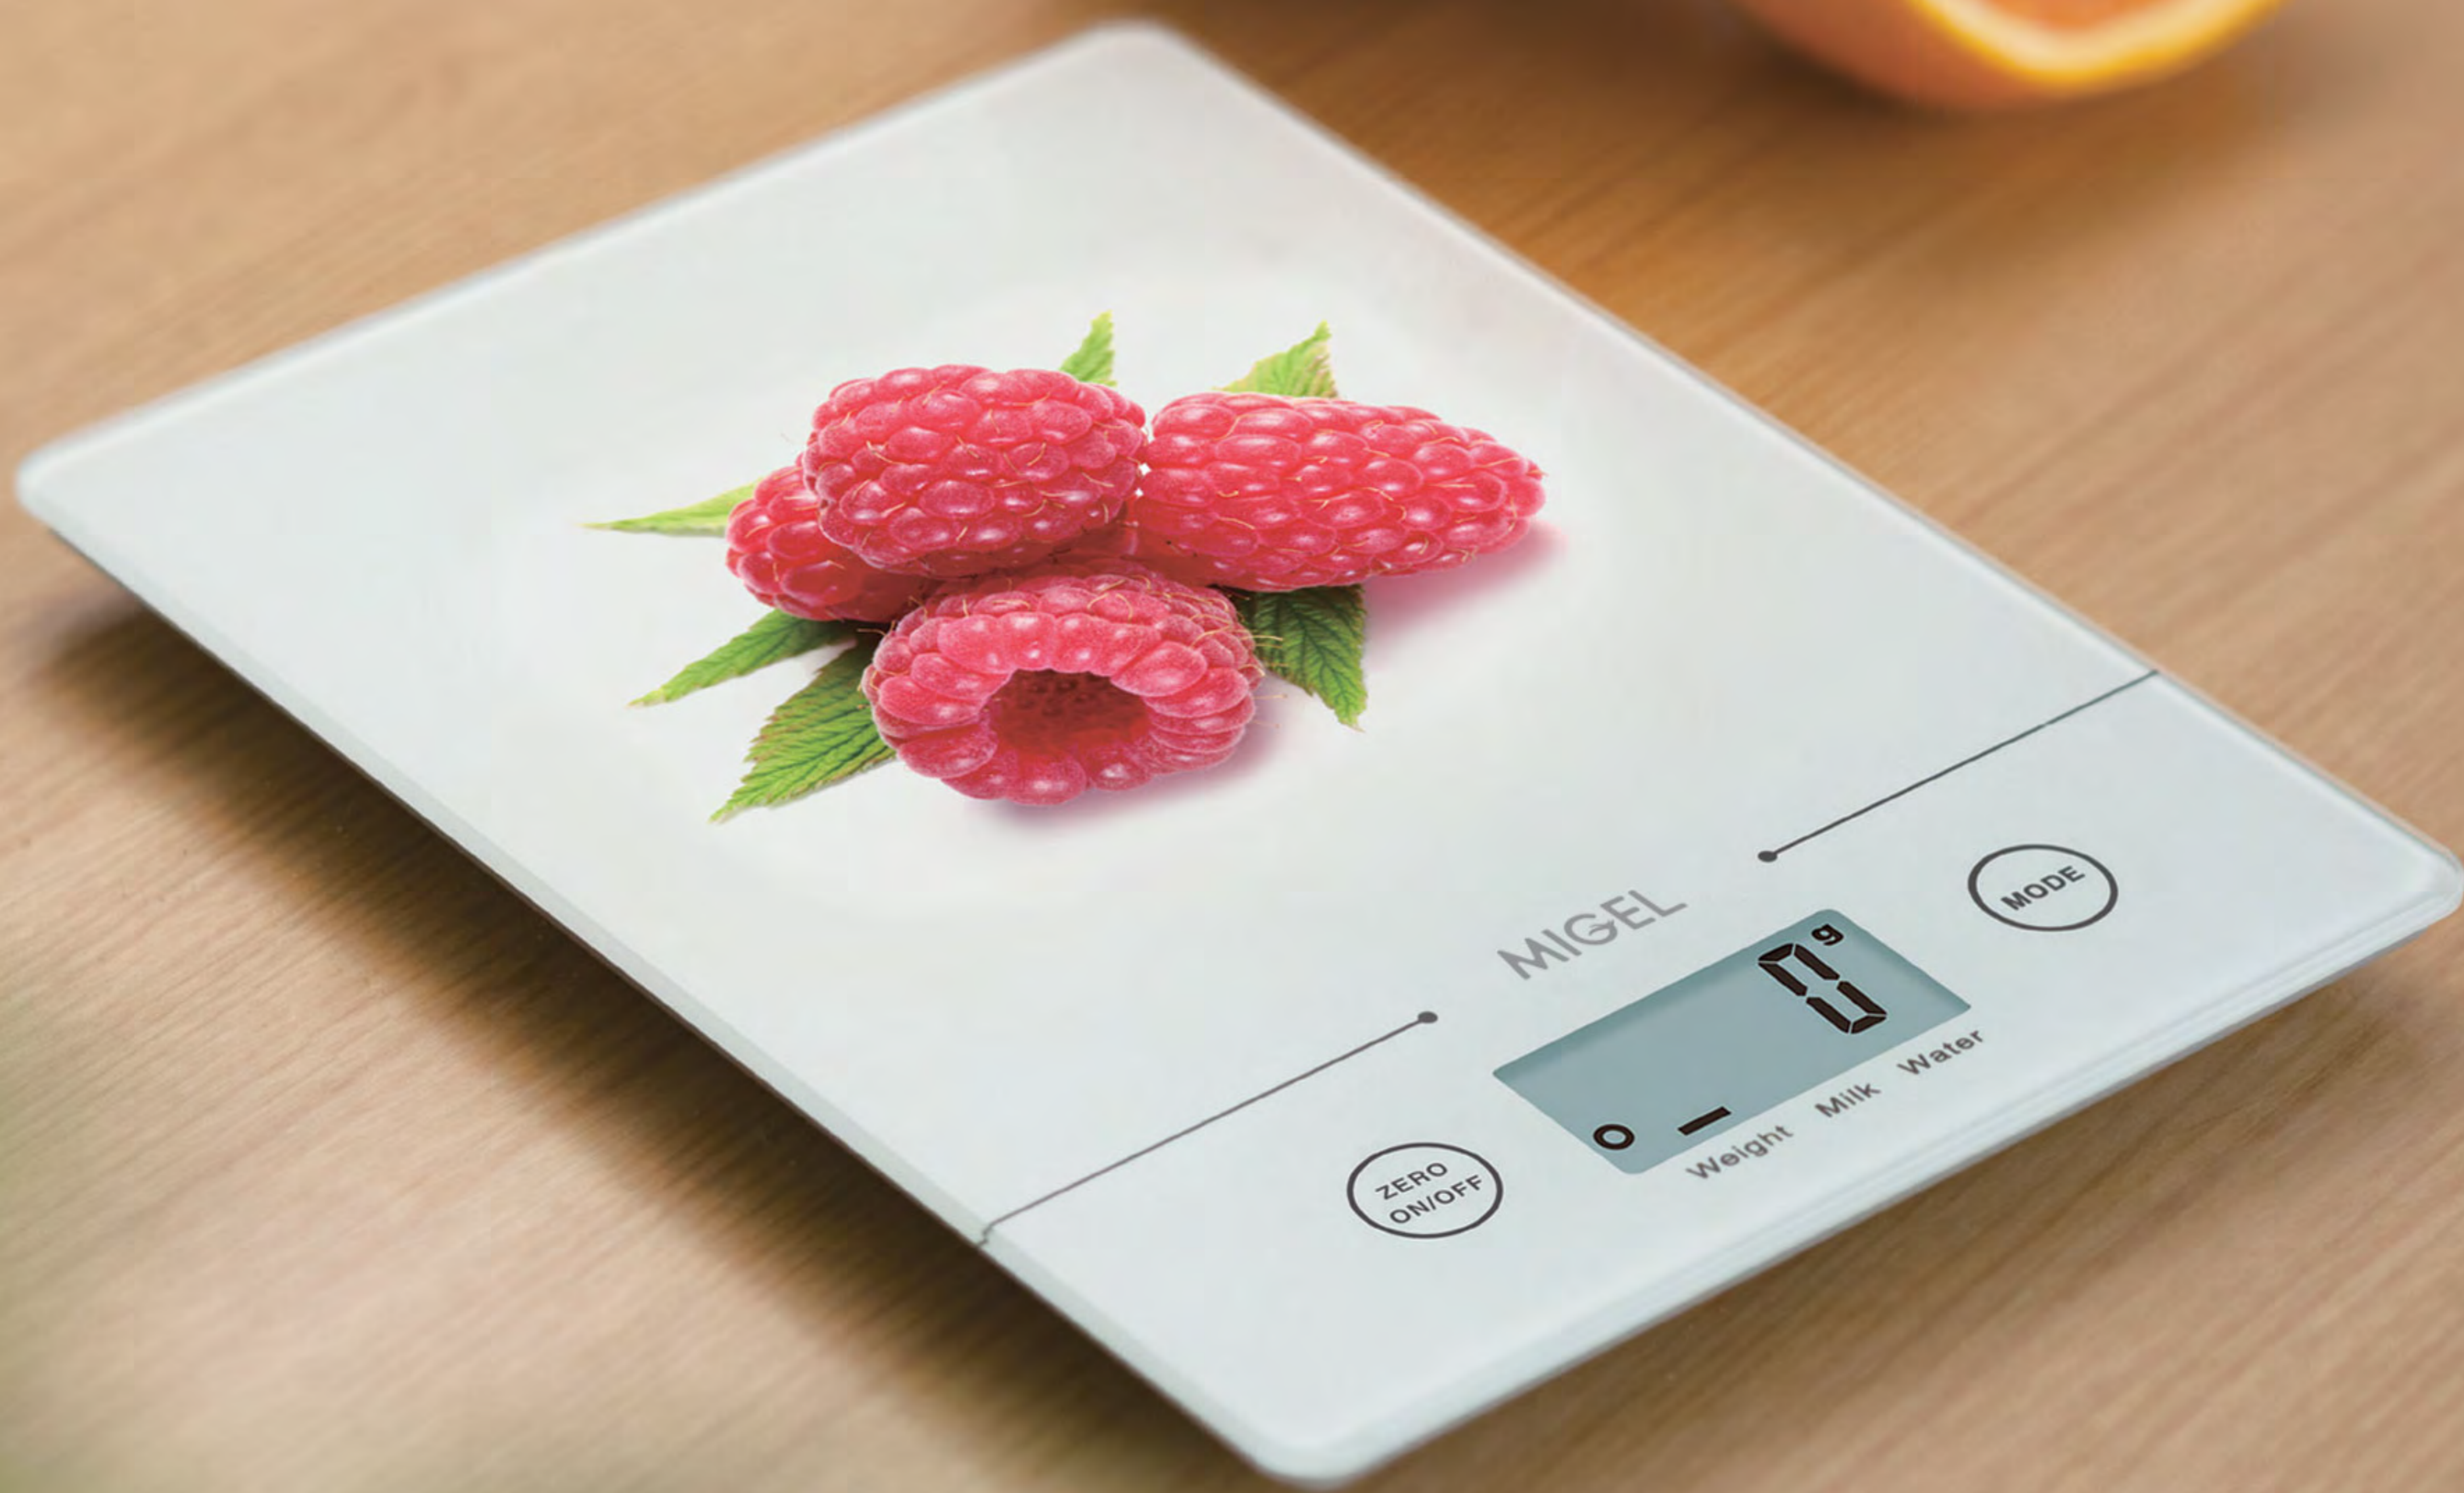

ترازوی
آشپزخانه
GKS 505

English

فارسی

MIGEL

تـرازوی آشپزخانه

GKS 505

ویژگی‌ها:


- نشانگر حجم آب و شیر
- دو واحد وزن کشی گرم (g) و پوند (lb;oz)
- دو واحد حجم گیری میلی لیتر (ml) و میلی اونس (fl;oz)
- نشانگر باتری ضعیف و بار اضافه
- سنسور کشش سنج با دقت بالا
- دارای عملکرد TARE (وزن خالص)
- خاموش شدن اتوماتیک

نصب یا تعویض باتری

نوع باتری این ترازو یکی از دو مدل زیر می باشد:


۱. باتری لیتیومی ۳ ولتی

۲. دو باتری نیم قلمی ۱/۵ ولتی

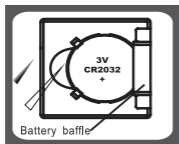

PIC 1

حالت ۱: درپوش باتری که در زیر دستگاه قرار دارد را باز کنید (عکس ۱)

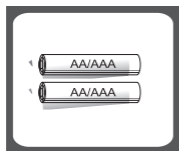

PIC 2

- باتری استفاده شده را بوسیله یک شی نوک تیز از محفظه خارج کنید (عکس ۱)

- باتری نو را به این صورت که یک طرف آن را در زیر صفحه نگه دارنده باتری قرار داده و سپس طرف دیگر

آن را رو به پایین فشار دهید (عکس ۱)

(باتری را بر اساس قطب صحیح در جای خود قرار دهید)

حالت ۲- درپوش باتری را که در پشت دستگاه قرار دارد باز کنید (عکس ۲)

- باتری استفاده شده را بوسیله یک شی تیز (در صورت نیاز از درپوش خارج کنید .)


- باتری نو را به صورتی که یک طرف آن را در محفظه قرار داده و طرف دیگر را رو به پایین فشار دهید تا در محفظه قرار گیرند

(باتری را بر اساس قطب صحیح در جای خود قرار دهید)


صفحه نمایش




عملکرد حالت‌ها



حالت وزن کشی




حالت اندازه گیری حجم شیر



حالت اندازه گیری حجم آب


دکمه تغییر واحد

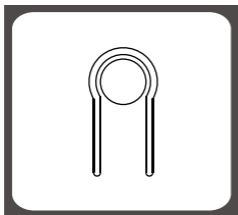

همانطور که در عکس مشاهده می کنید دکمه تغییر واحد وزن در زیر ترازو قرار گرفته و به شکل زیر می باشد .

تغییر واحد وزن

اگر ترازوی شما واحد های متریک (گرم و میلی گرم) و ایمپریال (پوند و اونس) را اندازه گیری می کند جهت تغییر حالت مورد نظر (بین دو حالت ذکر شده) دکمه UNIT را فشار دهید:

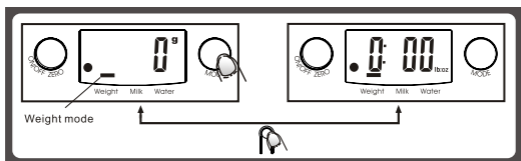

- در صورت انتخاب واحد وزن (g) ، واحد حجم گیری پیش فرض میلی لیتر (ml) خواهد بود .

- در صورت انتخاب واحد وزن پوند (lb;oz) واحد حجم گیری پیش فرض میلی اونس (fl;oz) خواهد بود .

■ شروع وزن کشی

- دستگاه در حالت وزن کشی :

۱- ترازو را روی یک سطح محکم و صاف قرار دهید .


۲- قبل از روشن کردن دستگاه یک ظرف خالی روی آن قرار دهید

۳- جهت روشن کردن ترازو دکمه ON/OFF را فشار دهید (دستگاه پس از روشن شدن در حالت وزن کشی قرار می گیرد)

۴- صبر کنید تا صفحه نمایش اطلاعات کامل را نشان دهد .

۵- ظرفی که روی دستگاه قرار دارد را پر کنید تا وزن کشی انجام شود .

۶- اگر در ظرف شیر یا آب ریخته اید ، دکمه MODE را جهت انتخاب حالت حجم گیری فشار دهید .

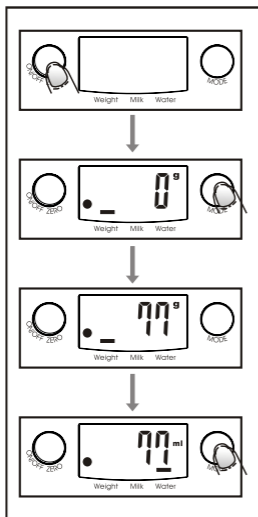

- دستگاه در حالت حجم گیری :

۱- ترازو را روی یک سطح محکم و صاف قرار دهید

۲- دستگاه را با فشار دادن دکمه ON/OFF روشن کنید


۳- صبر کنید تا زمانی که صفحه نمایش '0' را نشان دهد سپس جهت انتخاب حالت حجم گیری (شیر یا آب) دکمه MODE را فشار دهید.

۴- ظرف خالی را روی دستگاه قرار دهید.

۵- دکمه ZERO را جهت صفر کردن وزن فشار دهید، در این هنگام صفحه نمایش '0' را نشان می دهد.

۶- ظرف را پر از آب یا شیر کنید در این هنگام صفحه نمایش حجم مایع درون ظرف را نشان می دهد.

۷- جهت تغییر حالت حجم گیری به وزن کشی دکمه MODE را فشار دهید، در این صورت میتوانید وزن مایع درون ظرف را مشاهده کنید.

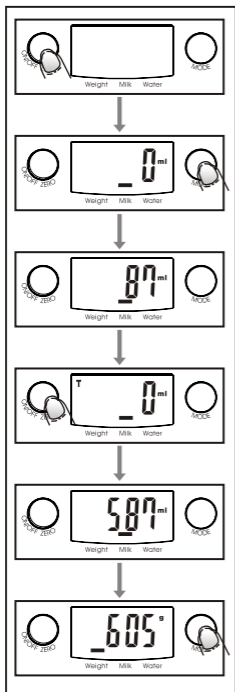


■ عملکرد ZERO (صفر کردن) و TARE (وزن خالص) :

جهت وزن کشی چندین ماده بطور متوالی بدون برداشت هر کدام از روی سینی ترازو به ترتیب زیر عمل کنید .

اولین ماده را روی دستگاه قرار داده سپس جهت بازگرداندن وزن کشی به حالت اول (صفر کردن وزن) دکمه ZERO را فشار دهید ، در این صورت صفحه نمایش '0' را نشان می دهد ، شما میتوانید چندین دفعه این کار را تکرار کنید .

حالت اول (عملکرد ZERO)


پس از وزن کشی دکمه ZERO را فشار دهید ، سپس علامت --- یا '0' در صفحه نمایش مشاهده می شود (علامت --- به معنی ثابت نبودن می باشد) در صورتی که 0g مشاهده شد و آیکن 0 در سمت چپ صفحه نمایش روشن باشد به معنی فعال بودن عملکرد ZERO می باشد که در این شرایط حداکثر ظرفیت وزن کشی بدون تغییر باقی می ماند .

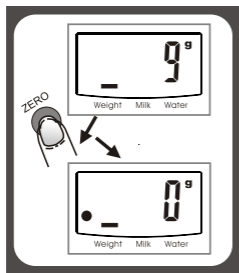

حالت دوم - عملکرد TARE (وزن خالص)

پس از وزن کشی ماده اول و مشاهده آن، دکمه ZERO را فشار دهید، سپس علامت --- یا '0' در صفحه نمایش مشاهده می شود، در مرحله بعد ماده دوم را روی دستگاه دهید. در این هنگام مجموع وزن ماده اول و ماده دوم (ماده فعلی) در صفحه نشان داده می شود.


هنگامی که 0g مشاهده شد و آیکن T (بالای سمت چپ صفحه نمایش) روشن باشد به معنی فعال بودن عملکرد TARE (وزن خالص) می باشد، حداکثر ظرفیت وزن کشی توسط وزن کلی مواد غذایی تغییر خواهد کرد.

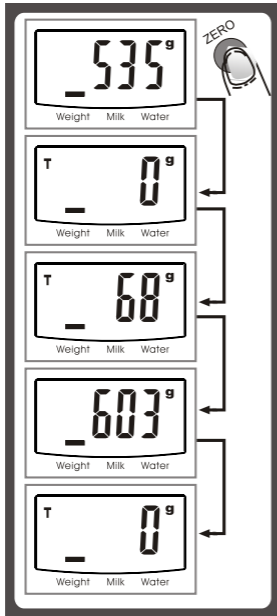

در صورتی که خواستید

مواد بیشتری را وزن کنید دکمه ZERO را فشار داده تا وزن کشی به حالت اول '0' بازگردد .

■ خاموش شدن خودکار

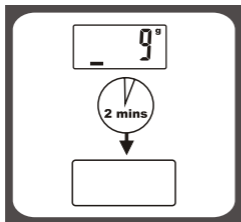


در صورتی که ترازو به مدت ۲ دقیقه مورد استفاده قرار نگیرد ، به صورت اتوماتیک خاموش می شود .

■ خاموش کردن دستی

جهت افزایش عمر باتری دستگاه را به صورت دستی خاموش کنید


توجه :

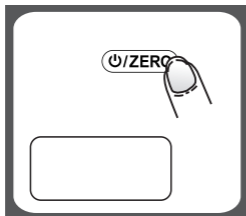

- اگر صفحه نمایش '0' را نشان می دهد دکمه ON/OFF را فشار دهید تا دستگاه خاموش شود .

- اگر دستگاه در حال نشان دادن وزن می باشد ، دکمه ON/OFF را ۳ ثانیه نگه دارید تا دستگاه خاموش شود .

■ نشانگر های هشدار دهنده

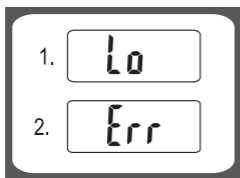

۱. باتری ضعیف است
(باتری را تعویض کنید)

۲. بار اضافه (وزن کشی
بیش از حد مجاز انجام
شده است)

■ تمیز کاری و مراقبت از دستگاه

۱- ترازو را با دستمالی نمدار تمیز کنید و از قرار دادن آن داخل آب خودداری نمایید. از تمیز کردن دستگاه با مواد شیمیایی و پرهیز کنید.

۲- اجزای پلاستیکی دستگاه را پس از تماس با موارد زیر سریعاً تمیز کنید :

- مواد غذایی چرب ، ادویه جات ، سرکه ، مواد چاشنی دار و محتوی رنگ خوراکی ،

همچنین از تماس دستگاه با آمیوه هایی که دارای اسید مرکبات می باشد جلوگیری فرمایید .

۳- همیشه جهت استفاده از دستگاه آن را روی یک سطح محکم و صاف قرار دهید و از استفاده آن روی فرش و سطوح نرم خودداری کنید .

MIGEL



English

فارسی

Kitchen
Scale
GKS 505