

MIGEL



زود پز

GPC 106

English

فارسی

مشتری گرامی ضمن تشکر از حسن سلیقه و اعتماد شما به برند میگل امیدواریم از کار با این دستگاه لذت ببرید

مشخصات فنی

توان ورودی: ۱۰۰۰ وات

گنجایش دیگ: ۶ لیتر

ولتاژ: ۲۴۰-۲۲۰ ولت

فرکانس: ۵۰/۶۰ هرتز

نکات مهم ایمنی

به هنگام استفاده از این دستگاه، همیشه اقدامات ایمنی اولیه می بایست انجام شوند، این اقدامات به شرح زیر می باشند:

۱. تمامی دستورالعمل های ایمنی را مطالعه و دنبال فرمایید.
۲. هرگز سطوح داغ دستگاه را لمس نکنید و از دستگیره های آن استفاده فرمایید.
۳. جهت جلوگیری از خطر آتش سوزی و برق گرفتگی، از فرو بردن سیم برق، دوشاخه و بدنه دستگاه در آب و یا سایر مایعات خودداری کنید.
۴. جهت ایمنی بیشتر، همیشه از منبع تغذیه سالم و مورد اطمینان برای کار کردن با این دستگاه استفاده کنید.
۵. به هنگام استفاده از دستگاه و زمانی که آب و یا روغن داخل آن داغ می باشد، نظارت کامل بردستگاه لازم و ضروری می باشد. از دستگاه در نزدیکی کودکان استفاده نکنید.
۶. این دستگاه برای استفاده کودکان و افرادی که مشکلات فیزیکی و یا ذهنی دارند و یا اطلاعات کافی در مورد چگونگی استفاده از دستگاه را ندارند در نظر گرفته نشده است، مگر اینکه تحت نظارت و دستورالعمل شخصی مسئول انجام گردد، همچنین کودکان نیز می بایست تحت نظارت کامل باشند و جهت اطمینان از ایمنی آن ها اجازه بازی کردن با دستگاه را به آن ها ندهید.
۷. به هنگام پیر بودن دستگاه از مایعات و یا مواد غذایی داغ، در صورت نیاز به جابجایی، این عمل را با دقت و مراقبت بسیار بالایی انجام دهید.
۸. از دستگاه فقط جهت پخت و پز و کاربردهای تعریف شده آن استفاده کنید.
۹. استفاده نامناسب از دستگاه ممکن است احتمال خطرات سوختگی را به همراه داشته باشد، همیشه قبل از استفاده دستگاه از بسته بودن کامل درب مطمئن شوید. کامل درب مطمئن شوید. لطفاً به صفحه (عملکرد دستگاه) در این دفترچه مراجعه کنید

۱۰. هرگز دستگاه را بیش از درجه تعیین شده (دو سوم) پر نکنید، زیرا حجم برخی از مواد غذایی همانند برنج، سبزیجات خشک شده و... به هنگام پخت بیشتر می شوند، مواد غذایی می بایست نیمی از دستگاه را پر کند زیرا پر کردن زیاد دستگاه، باعث مسدود شدن سوپاپ و ایجاد فشار بیش از حد به دستگاه می شود. لطفاً به صفحه (نحوه تهیه کردن غذا) در این دفترچه مراجعه کنید.

۱۱. برخی از مواد غذایی مانند ماکارونی، نودل، جو، نخود، لپه و برخی دیگر از حبوبات ممکن است به هنگام پخته شدن کف کنند و باعث مسدود شدن سوپاپ خروجی بخار شود، بنابراین جهت جلوگیری از مسدود شدن سوپاپ خروجی بخار، مقدار مناسب و کمی از این نوع مواد غذایی را در دستگاه بریزید.

۱۲. همیشه سوپاپ رهاسازی بخار را بررسی نمایید و از مسدود نبودن آن مطمئن شوید.

۱۳. تا زمانی که تمام بخار از دیگ تخلیه نشده، درب زودپز را باز نکنید. در صورتی که حس کردید درب دستگاه به سختی باز می شود و یا به نوعی سفت می باشد، نشانه این است که بخار داخل دستگاه کاملاً تخلیه نشده است؛ از فشار بیش از حد برای باز کردن درب دستگاه خودداری نمایید، چرا که بسیار خطرناک است. لطفاً به صفحه (عملکرد دستگاه) در این دفترچه مراجعه فرمایید.

۱۴. از ریختن مقدار زیاد روغن (بیشتر از ۲۰ میلی لیتر) در دیگ داخل دستگاه خودداری کنید و به هنگامی که دستگاه روی حالت تفت دادن (Stir Fry) می باشد، هرگز درب آن را نبندید.

۱۵. پیش از تمیزکاری و یا هنگامی که از دستگاه استفاده نمی کنید، دوشاخه را از برق جدا کنید و جهت قرار دادن و بیرون آوردن اجزای آن، اجازه دهید دستگاه کاملاً خنک شود.

۱۶. جهت وصل کردن دستگاه به برق، در صورت جدا بودن سیم از دستگاه ابتدا آن را به دستگاه وصل کنید، سپس دوشاخه را به پریز برق بزنید و هنگام جدا سازی دوشاخه از پریز، تمامی برنامه ها را در حالت OFF قرار دهید.

۱۷. در صورت ضربه خوردگی و یا خرابی دستگاه، آسیب دیدگی سیم یا دوشاخه، هرگز از دستگاه استفاده نکنید و آن را جهت تعمیر و سرویس به مراکز مجاز خدمات پس از فروش تحویل دهید.

۱۸. هرگز خودتان جهت تعویض قطعات دستگاه اقدام نکنید. این عمل می تواند خطرات برق گرفتگی و آتش سوزی و سوختگی را در بر داشته باشد.

۱۹. از دستگاه در مکان های خارجی استفاده نکنید.

۲۰. از آویزان شدن سیم برق از لبه میز و یا سطحی که دستگاه روی آن قرار دارد و همچنین تماس سیم با سطوح داغ جلوگیری کنید.

۲۱. دستگاه را هرگز نزدیک به اجاق گاز و سایر وسایل آتش زا قرار ندهید.

۲۲. جهت جلوگیری از افتادن دستگاه به هنگام جابجایی، هرگز آن را با استفاده از نگه داشتن دستگیره موجود روی درب حمل نکنید و حتماً با استفاده از دسته های بدنه

دستگاه را ننگه دارید .

۲۳. از دستگاه با مراقبت استفاده کنید و همچنین از واشر دور درب مواظبت کنید و هرگز از واشرهای غیر فابریک برای این دستگاه استفاده نکنید .

۲۴. همیشه سوپاپ و خروجی های بخار را تمیز کنید و آن ها را بسته ننگه دارید .

۲۵. هرگز به هنگام بسته بودن سوپاپ خروجی بخار، درب دستگاه را باز نکنید و اجازه دهید سوپاپ بطور کامل رها شود .

۲۶. از قرار دادن اشیاء سنگین روی سوپاپ ها خود داری کنید.

۲۷. به هنگام پخت و پز بدنه دستگاه را لمس نکنید، و به هنگام خالی شدن بخار از سوپاپ ها، مراقب صورت و دست های خود باشید .

۲۸. جهت جلوگیری از خط و خش بر روی دیگ داخل دستگاه، همیشه از کفگیرهای پلاستیکی استفاده کنید.

از دیگ این دستگاه برای پخت و پز در دستگاه های دیگر و همچنین اجاق پخت استفاده نشود. دیگ دستگاه فقط برای استفاده در این دستگاه طراحی شده است.

درب دستگاه را با قرار دادن دستمال (دم کنی) روی آن مسدود نکنید.

۲۹. ابتدا پیش از اتصال دوشاخه به برق، از تطابق ولتاژ دستگاه (نوشته شده بر روی لیبل زیر دستگاه) با ولتاژ برق منطقه سکونتتان اطمینان حاصل نمایید.

۳۰. جهت جلوگیری از خطرات برق گرفتگی، از وصل کردن دوشاخه به پریز برق با دست های خیس به شدت خودداری کنید و به هنگام عدم استفاده از دستگاه دوشاخه را از برق خارج کنید.

۳۱. جهت جلوگیری از خطرات آتش سوزی، دوشاخه را بصورت کامل درون پریز جای دهید.


۳۲. از قرار دادن سیم، اشیاء فلزی، سوزن و سایر اشیاء مشابه به درون دستگاه و یا درزهای آن خودداری کنید چرا که باعث برق گرفتگی یا قطع شدن دستگاه در هنگام پخت می شود.

۳۳. در هنگام استفاده، دستگاه باید بر روی سطحی صاف قرار گیرد. هرگز از دستگاه در محیط های گرم و مرطوب استفاده نکنید و آن را به دور از هرگونه اجسام قابل احتراق ننگه داری کنید.


۳۴. از ریختن آب و یا هرگونه مواد غذایی در محفظه داخلی دستگاه خودداری کنید. آب و مواد غذایی جهت پخت می بایست فقط در دیگ ریخته شوند.

۳۵. همواره دستگاه را به پریز ارت دار (دارای سیم اتصال به زمین) متصل نمایید.

اجزای دستگاه

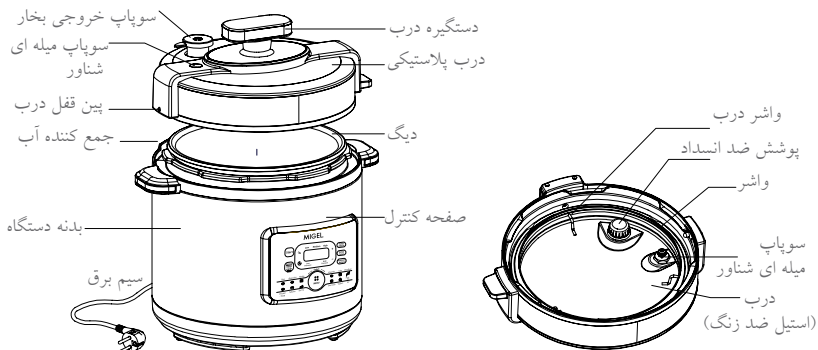

صفحه کنترل

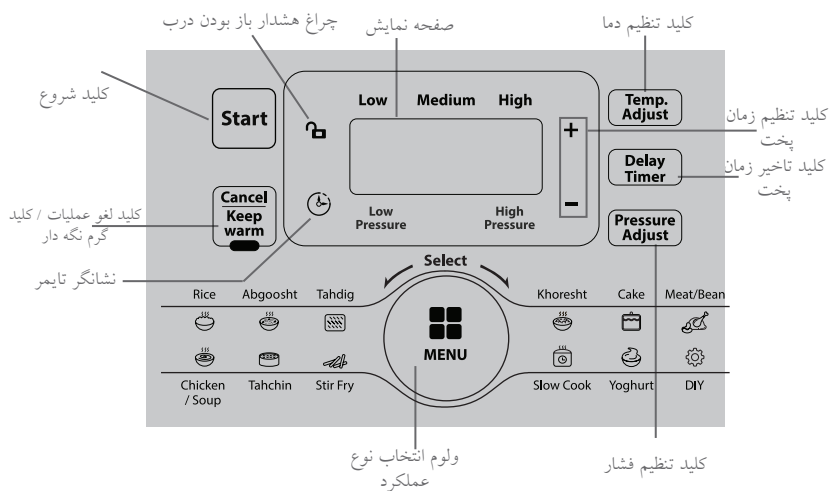

نحوه عملکرد دستگاه

صفحه نمایش و نوع کارکرد دستگاه

عملکرد پخت	زود پز	انتخاب دما	زمان پخت	تأخیر تایمر حالت گرم نگه دارنده
برنج	غیر قابل استفاده	غیر قابل استفاده	زمان پیش فرض: ۱۲ دقیقه، قابل تنظیم از ۱۰ تا ۴۰ دقیقه	قابل استفاده

عملکرد پخت	زود پز	انتخاب دما	زمان پخت	تاخیر تایمر حالت گرم نگه دارنده
آبگوشت	قابل استفاده	غیر قابل استفاده	زمان پیش فرض: ۵۰ دقیقه، قابل تنظیم از ۴۰ دقیقه تا ۱ ساعت و نیم	قابل استفاده
ته دیگ	غیر قابل استفاده	قابل استفاده	زمان پیش فرض: ۷۵ دقیقه، قابل تنظیم از ۳۰ دقیقه تا ۲ ساعت	قابل استفاده
خورش	قابل استفاده	غیر قابل استفاده	زمان پیش فرض: ۵۰ دقیقه، قابل تنظیم از ۳۰ دقیقه تا ۱ ساعت و نیم	قابل استفاده
کیک	غیر قابل استفاده	غیر قابل استفاده	زمان پیش فرض: ۴۰ دقیقه، قابل تنظیم از ۲۰ دقیقه تا ۱ ساعت و نیم	قابل استفاده
گوشت/لوبیا	قابل استفاده	غیر قابل استفاده	زمان پیش فرض: ۵۰ دقیقه، قابل تنظیم از ۴۰ دقیقه تا ۱ ساعت و نیم	قابل استفاده
مرغ/سوپ	قابل استفاده	غیر قابل استفاده	زمان پیش فرض: ۳۰ دقیقه، قابل تنظیم از ۲۰ دقیقه تا ۱ ساعت	قابل استفاده
ته چین	غیر قابل استفاده	قابل استفاده	زمان پیش فرض: ۴۰ دقیقه، قابل تنظیم از ۳۰ دقیقه تا ۱ ساعت و نیم	قابل استفاده
سرخ کردن / تفت دادن	غیر قابل استفاده	غیر قابل استفاده	زمان پیش فرض: ۳۰ دقیقه، قابل تنظیم از ۱۵ دقیقه تا ۱ ساعت	غیر قابل استفاده
آرام پز	غیر قابل استفاده	غیر قابل استفاده	زمان پیش فرض: ۳ ساعت، قابل تنظیم از ۲ تا ۶ ساعت	قابل استفاده
ماست	غیر قابل استفاده	غیر قابل استفاده	زمان پیش فرض: ۶ ساعت، قابل تنظیم از ۵ تا ۸ ساعت	غیر قابل استفاده
DIY: Do It Yourself پخت به سلیقه خودتان	قابل استفاده	قابل استفاده	زمان پیش فرض: ۳۰ دقیقه، قابل تنظیم از ۵ دقیقه تا ۴ ساعت	قابل استفاده

۱. پس از وصل کردن دستگاه به برق، صدای بوق کوتاهی را خواهید شنید. در صفحه نمایش ---- را مشاهده خواهید کرد که به معنای حالت **standby** می باشد .

۲. ولوم انتخاب نوع عملکرد (function knob) را جهت انتخاب عملکرد مورد نظرتان بچرخانید، چراغ نشانگر عملکرد مربوطه بصورت چشمک زن در می آید و همچنین تنظیمات دما و تنظیم پیش فرض زمان پخت در صفحه نمایش ظاهر خواهد شد.

۳. جهت تنظیم کردن زمان مورد نظر پخت، از دکمه های + - استفاده کنید.

۴. جهت تاخیر در شروع پخت توسط دستگاه از دکمه (delay timer) استفاده نمایید، پس از فشار دادن این دکمه نشانگر مربوطه به صورت چشمک زن در می آید، سپس جهت تنظیم زمان پخت از کلید (time adjust) استفاده نمایید و جهت خروج از حالت تاخیر (delay timer) دکمه مربوطه را دوباره فشار دهید.

نکته: برخی از عملکردهای دستگاه با حالت تاخیر (delay timer) مطابقت ندارد، لطفا جدول صفحه قبل را مطالعه فرمایید.

۵. دکمه **start** را جهت شروع عملیات دستگاه فشار دهید.

- در صورت فعال بودن حالت تاخیر (delay timer)، چراغ نشانگر مربوطه روشن خواهد بود و چراغ نشانگر نوع عملکرد (نسبت به انتخاب عملکرد) بصورت چشمک زن در می آید.

هنگامی که زمان تنظیم شده در (delay timer) به صفر می رسد دستگاه شروع به کارکردن می کند و چراغ نشانگر تاخیر (delay timer) خاموش می شود و چراغ نشانگر عملکردها از حالت چشمک زن در می آید و بطور کامل روشن می شود.

- در صورتی که حالت تاخیر در شروع (delay timer) فعال نباشد، چراغ نشانگر عملکردها از ابتدا روشن خواهد بود.

۶. هنگامی که دستگاه در حال کارکردن می باشد، جهت متوقف کردن آن، دکمه **cancel** را ۲ ثانیه فشار دهید. در این صورت کارکرد دستگاه متوقف شده و به حالت **standby** می رود.

پخت سریع

۱. جهت باز کردن درب، دستگیره نگه داشته سپس آن را بچرخانید و رو به بالا بکشید تا باز شود.

۲. آب و مواد غذایی را به داخل دیگ دستگاه بریزید.

نکته مهم: حجم مواد غذایی نباید بیش از ۲/۳ ارتفاع دیگ را اشغال کند و همچنین مواد

غذایی (مانند لوبیا) که در هنگام پخت حجمشان بیشتر می شود نباید بیش از نصف دیگر را اشغال کند. جهت جلوگیری از خراب شدن دیگر، شستشوی مواد غذایی را هرگز در دیگر انجام ندهید.

نکته مهم: در هنگام خالی بودن دیگر هرگز از دستگاه استفاده نکنید. هرگز مقدار خیلی کم مواد غذایی را در دستگاه پخت نکنید، مقدار خیلی کم مواد غذایی در دستگاه باعث می شود فشار در طی پخت و پز سریعاً افزایش یابد و فراتر از حد طبیعی باشد و منجر به خروج بخار از سوپاپ مربوطه باشد.

۳. همیشه کف دیگر و صفحه حرارتی را تمیز نگه دارید، و از عدم وجود مواد و یا اشیاء خارجی درون آن مطمئن شوید.

۴. جهت بستن درب دستگاه، آن را روی دستگاه گذاشته سپس بچرخانید تا در جای خود قفل شود.

نکته مهم: در صورتی که درب بطور کامل بسته نشده باشد، دستگاه شروع به کار نمی کند.

قبل از بستن درب، از قرار داشتن واشر و پوشش ضد انسداد مطمئن شوید.

۵. مطمئن شوید که سوپاپ بخار در حالت بسته (SEAL) قرار دارد و همچنین از قرار داشتن سوپاپ میله ای در جای خود اطمینان حاصل فرمایید.

نکته مهم: به هنگام پخت و پز اگر سوپاپ خروجی بخار به درستی در جای خود قرار نداشته باشد، بخار داخل دستگاه از آن خارج خواهد شد، بنابراین همیشه سوپاپ خروجی بخار را به درستی در جای خود در حالت SEAL قرار دهید، در غیر این صورت، دستگاه بطور طبیعی کار نمی کند.

۶. پس از وصل کردن دستگاه به برق، عملکرد مورد نظرتان را جهت پخت انتخاب کرده و زمان پخت را تنظیم کنید و در صورت نیاز حالت تاخیر در شروع پخت (delay timer) را نیز فعال کنید.

۷. جهت شروع کارکرد دستگاه، دکمه start را یک ثانیه فشار دهید.

۸. به هنگام شروع پخت، کلمه HEAT در صفحه نمایش ظاهر خواهد شد که به معنای گرم کردن می باشد، فشار هوا بعد از اینکه حرارت داخل دستگاه به نقطه جوش می رسد، در دستگاه ایجاد می شود، سپس سوپاپ میله ای درب دستگاه را قفل می کند، (لطفاً در این هنگام جهت باز کردن درب تلاش نکنید)

۹. هنگامی که فشار داخل دیگر به اندازه مشخص شده در تنظیمات می رسد، زمان انتخابی و شمارش آن در صفحه نمایش نشان داده می شود، پس از پایان شمارش و رسیدن زمان تنظیم شده به صفر، پخت دستگاه به پایان می رسد و صدای بوق را خواهید شنید.

۱۰. هنگامی که دستگاه روی حالت گرم نگهدار برود، چراغ نشانگر عملکرد ها خاموش و چراغ نشانگر حالت گرم نگهدار بطور کامل روشن است.

۱۱. هنگامی که دستگاه به مدت ۴ ساعت در حالت گرم نگه دارنده باشد، پس از آن دستگاه بطور اتوماتیک متوقف شده و به حالت **standby** می رود.

۱۲. هشدار و مراقبت:

۱-۱۲- در هنگام استفاده، در صورتی که درب دستگاه باز باشد و یا به هر دلیلی به درستی بسته نشده باشد، چراغ هشدار دهنده درب بصورت چشمک زن عمل خواهد کرد، پخت متوقف خواهد شد و صدای بوق هشداردهنده به گوش خواهد رسید و این موارد تا زمانی که درب به درستی بسته نشود ادامه خواهد داشت، پس از بسته شدن درب دستگاه بطور اتوماتیک پخت را آغاز می کند.

۲-۱۲- در صورت کم بودن مقدار آب و یا عدم وجود آب در دیگ، پس از بالا رفتن درجه حرارت، عملکرد دستگاه بطور اتوماتیک متوقف شده و در صفحه نمایش خطای **E6** ظاهر می شود، همچنین صدای بوق هشدار دهنده به گوش خواهد رسید.

۳-۱۲- در صورتی که دستگاه پس از ۶۰ دقیقه کارکردن فشار را تنظیم نکند (به عنوان مثال به علت بسته نبودن درب)، بطور اتوماتیک متوقف شده و در صفحه نمایش خطای **E3** ظاهر می شود و صدای بوق هشدار دهنده به گوش خواهد رسید.

۱۳. سوپاپ خروج بخار را در موقعیت **RELEASE** (خروج بخار) قرار دهید و اجازه دهید هوای داخل بطور کامل از دستگاه خارج شود تا زمانی که سوپاپ میله ای از جای خود بیفتد. سپس می توانید درب دستگاه را باز کرده و مواد غذایی پخته شده را بیرون بیاورید.

نکته مهم: به هنگام پخت، هرگز دست های خود را بطور مستقیم در قسمت بالای سوپاپ خروج بخار ننگه ندارید زیرا بخار داغ با فشار بالا از سوراخی که در قسمت بالای سوپاپ مربوطه می باشد خارج می گردد و جهت چرخاندن سوپاپ خروج بخار فقط از دستگیره ای که روی آن وجود دارد استفاده کنید.

• به هنگام پخت گوشت، قبل از خارج کردن هوای داخل دستگاه، از خنک شدن دستگاه مطمئن شوید و پس از افتادن سوپاپ میله ای، شما می توانید با قرار دادن سوپاپ خروج بخار در موقعیت باز (**OPEN**) هوای داخل دستگاه را خارج کنید، در غیر این صورت گوشت های پخته شده در دستگاه از شدت فشار بخار از هم می پاشد.

پخت ته دیگ و ته چین

ابتدا درب دستگاه را برداشته و دیگ را درون دستگاه قرار دهید، برنج شسته شده (پخته نشده) را درون دیگ بریزید و به مقدار مناسب آب به آن اضافه کنید. سپس درب دستگاه را ببندید و سوپاپ خروج بخار را در حالت **RELEASE** قرار دهید.

۱. پس از روشن کردن دستگاه، عملکرد ته دیگ (TAHDIG) و یا ته چین (TAHCHIN) را انتخاب کنید و در صورت نیاز، زمان پخت را تنظیم کنید.

۲. برای شروع کارکرد دستگاه، دکمه START را یک ثانیه فشار دهید. چراغ نشانگر عملکرد انتخاب شده روشن خواهد شد و در صورتی که زمان پخت را تنظیم کرده باشید شمارش آن آغاز می شود.

۳. هنگامی که شمارش زمان پخت به صفر رسید، دستگاه پخت را متوقف می کند و صدای بوق به گوش خواهد رسید، چراغ های نشانگر عملکرد انتخاب شده خاموش می شود و چراغ نشانگر حالت گرم ننگه دارنده بطور ثابت روشن می ماند.

۴. هشدار و مراقبت: به هنگام استفاده، در صورتی که سوپاپ خروج بخار در موقعیت SEAL قرار داشته باشد، دستگاه در طول پخت و پز تحت فشار قرار می گیرد و سپس بطور اتوماتیک متوقف می شود و خطای E5 در صفحه نمایش پدیدار می شود و صدای بوق به گوش می رسد.

پخت کیک :

۱. ابتدا درب را بردارید و دیگ را داخل دستگاه قرار دهید. مواد ترکیب شده ی کیک را درون دیگ ریخته و درب آن را ببندید و سوپاپ خروج بخار را در حالت RELEASE (رهاسازی بخار) قرار دهید.

نکته : جهت آسان درآوردن کیک از دستگاه، به کف دیگ کمی روغن بزنید.

۲. پس از روشن کردن دستگاه ، عملکرد پخت کیک را انتخاب کنید. در صورت نیاز، زمان پخت را تنظیم کنید

۳. برای شروع کارکرد دستگاه، دکمه START را یک ثانیه فشار دهید، سپس چراغ نشانگر کیک روشن خواهد شد و کلمه HEAT در صفحه نمایش ظاهر خواهد شد که به معنای گرم کردن می باشد.

۴. هنگامی که دما داخل دیگ به اندازه مشخص شده در تنظیمات می رسد، زمان انتخابی و شمارش آن در صفحه نمایش نشان داده می شود.

۵. هنگامی که شمارش زمان پخت به صفر رسید، دستگاه پخت را متوقف می کند و صدای بوق به گوش خواهد رسید، چراغ های نشانگر عملکرد انتخاب شده خاموش می شود و حالت گرم ننگه دارنده دستگاه فعال می شود چراغ آن روشن می شود.

۶. هشدار و مراقبت: به هنگام استفاده، در صورتی که سوپاپ خروج بخار در موقعیت SEAL قرار داشته باشد، دستگاه در طول پخت و پز تحت فشار قرار می گیرد و سپس بطور اتوماتیک متوقف می شود و خطای E5 در صفحه نمایش پدیدار می شود و صدای بوق به گوش می رسد.

سرخ کردن:

۱. ابتدا درب را بردارید و دیگ را داخل دستگاه قرار دهید و در صورت نیاز کمی روغن داخل دیگ بریزید.

نکته: به هنگام سرخ کردن، درب دستگاه را نبندید.

۲. پس از روشن کردن دستگاه، عملکرد سرخ کردن را انتخاب کنید. در صورت نیاز، زمان پخت را تنظیم کنید.

۳. برای شروع کارکرد دستگاه، دکمه **START** را یک ثانیه فشار دهید، سپس چراغ نشانگر عملکرد سرخ کردن روشن خواهد شد و کلمه **HEAT** در صفحه نمایش ظاهر خواهد شد که به معنای گرم کردن می باشد.

۴. هنگامی که دمای دیگ به اندازه مشخص شده در تنظیمات می رسد، زمان انتخابی و شمارش آن در صفحه نمایش نشان داده می شود.

۵. مواد غذایی را در دیگ ریخته و آن ها را سرخ کنید.

۶. هنگامی که شمارش زمان پخت به صفر رسید، دستگاه پخت را متوقف می کند و صدای بوق به گوش خواهد رسید، چراغ های نشانگر عملکرد انتخاب شده خاموش می شود و کلمه **DONE** به معنای "انجام شد" در صفحه نمایش پدیدار می شود و پس از یک دقیقه دستگاه به حالت **STANDBY** می رود.

هشدار و مراقبت: به هنگام استفاده این عملکرد، در صورتی که درب دستگاه بسته باشد و همچنین سوپاپ خروج بخار در موقعیت **SEAL** قرار داشته باشد دستگاه در طول پخت و پز تحت فشار قرار می گیرد و سپس بطور اتوماتیک متوقف می شود و خطای **E5** در صفحه نمایش پدیدار می شود و صدای بوق به گوش می رسد.

پخت در منوی آرام پزی :

۱. ابتدا دستگیره درب را محکم نگه دارید و بچرخانید سپس آن را رو به بالا بکشید تا باز شود.

۲. دیگ را درون دستگاه قرار دهید سپس درب آن را ببندید و سوپاپ خروج بخار را در موقعیت **RELEASE** (رهاسازی بخار) قرار دهید.

۳. پس از روشن کردن دستگاه، عملکرد پخت آرام را انتخاب کنید. در صورت نیاز، زمان پخت را تنظیم کنید.

۴. برای شروع کارکرد دستگاه، دکمه **START** را یک ثانیه فشار دهید.

۵. سپس چراغ نشانگر عملکرد پخت آرام روشن خواهد شد و شمارش زمان پخت تنظیم شده شروع می شود.

۶. هنگامی که شمارش زمان پخت به صفر رسید، دستگاه پخت را متوقف می کند و صدای بوق به گوش خواهد رسید.

۷. چراغ های نشانگر عملکرد انتخاب شده خاموش می شود و حالت گرم نگه دارنده دستگاه فعال می شود چراغ آن بصورت ثابت روشن می شود.

۸. هنگامی که دستگاه به مدت ۴ ساعت در حالت گرم نگه دارنده باشد، پس از آن عملکرد دستگاه بطور اتوماتیک متوقف شده و به حالت standby می رود.

۹. هشدار و مراقبت: به هنگام استفاده، در صورتی که سوپاپ خروج بخار در موقعیت SEAL قرار داشته باشد، دستگاه در طول پخت و پز تحت فشار قرار می گیرد و سپس بطور اتوماتیک متوقف می شود و خطای E5 در صفحه نمایش پدیدار می شود و صدای بوق به گوش می رسد.

ماست :

۱. ابتدا دستگیره درب را محکم نگه دارید و بچرخانید سپس آن را رو به بالا بکشید تا باز شود.

۲. مقداری شیر و پودر ماست را به داخل دیگ ریخته و باهم ترکیب کنید سپس درب را ببندید.

۳. پس از روشن کردن دستگاه، عملکرد ماست را انتخاب کنید و مدت زمان پخت را تنظیم کنید.

۴. برای شروع کارکرد دستگاه، دکمه START را یک ثانیه فشار دهید سپس چراغ نشانگر عملکرد درست کردن ماست روشن خواهد شد و شمارش زمان پخت تنظیم شده شروع می شود.

۵. هنگامی که شمارش زمان پخت به صفر رسید، دستگاه پخت را متوقف می کند و صدای بوق به گوش خواهد رسید، چراغ های نشانگر عملکرد انتخاب شده خاموش می شود و کلمه ی DONE به معنای "انجام شد" در صفحه نمایش پدیدار می شود و پس از یک دقیقه دستگاه به حالت STANDBY می رود.

پخت به سلیقه خودتان (DIY: Do It Yourself)

۱. به هنگام استفاده از دستگاه با این عملکرد، شما می توانید دستگاه را در حالت زودپز و یا پخت معمولی تنظیم کنید. به هنگام انتخاب عملکرد DIY چراغ نشانگر آن روشن خواهد شد.

۲. در صورت فشار دادن دکمه (TEMP ADJUST تنظیم دما)، دستگاه در حالت پخت معمولی (غیر سریع) فعال می شود که در این حالت به هنگام پخت می توانید درب را بردارید و یا سوپاپ خروج بخار را همیشه در حالت RELEASE (رها سازی بخار) قرار دهید.

۳. در صورت فشار دادن دکمه PRESSURE ADJUST (تنظیم بخار)، دستگاه در حالت زودپز فعال می شود که درب دستگاه می بایست بطور کامل بسته باشد و همچنین سوپاپ خروج بخار در موقعیت SEAL (بسته) قرار داشته باشد.

۴. با توجه به توضیحات داده شده در مورد این عملکرد، شما می توانید حالت پخت معمولی و یا حالت زودپز را نسبت سلیقه و انتخاب خودتان انتخاب کنید.

حالت گرم نگه دارنده :

۱. ابتدا دستگیره درب را محکم نگه دارید و بچرخانید سپس آن را رو به بالا بکشید تا باز شود.

۲. دیگ را درون دستگاه قرار دهید سپس درب آن را ببندید.

۳. پس از روشن کردن دستگاه، دکمه **keep warm** را جهت فعال کردن عملکرد گرم نگه دار فشار دهید، چراغ نشانگر این عملکرد روشن خواهد شد.

۴. هنگامی که دستگاه به مدت ۴ ساعت در حالت گرم نگه دارنده باشد، پس از آن عملکرد دستگاه بطور اتوماتیک متوقف شده و به حالت **standby** می رود.

نگهداری و تمیزکاری دستگاه :

احتیاط : قبل از تمیز کاری، دستگاه را از برق بکشید و اجازه دهید که بطور کامل خنک شود. دستگاه را هرگز در آب فرو نبرید.

جهت تمیز کاری دستگاه هرگز از بنزین، مواد رقیق کننده، فرچه و برس های پلاستیکی، برس های فلزی، مواد شوینده میز و شیشه و مواد سفید کننده استفاده نکنید.

۱. دیگ و درب دستگاه را پس از هر استفاده با آب بشویید و با دستمالی نرم آن ها را خشک کنید.

۲. سطوح داخلی درب، واشر دور درب، پوشش ضد انسداد، سوپاپ میله ای و سوپاپ خروج بخار را با توجه به موارد زیر تمیز کنید:

تمیز کاری واشر دور درب:

۱- در صورتی که کثیفی واشر مشخص نیست، آن را به همراه درب در آب بشویید.

۲- در صورتی که کثیفی واشر مشخص می باشد، آن را از درب خارج کرده و به خوبی تمیز کاری را انجام دهید. سپس آن را مجدداً با دقت در جای خود قرار دهید.

نکته : قبل از استفاده از دستگاه، از قرار گرفتن واشر در جای خود به درستی، اطمینان حاصل فرمایید.

تمیز کاری پوشش ضد انسداد :

ابتدا این قطعه را از جای خود بیرون بکشید و پس از تمیز کاری آن را مجدداً در جای خود قرار دهید.

تمیز کاری سوپاپ میله ای :

سوپاپ میله ای را از جای خود خارج کرده و آن را تمیز کنید، سپس مفر حلقه ای شکل این قطعه را با آب تمیز کنید.

تمیز کاری سوپاپ خروج بخار :

سوپاپ خروج بخار را از جای خود خارج کرده و آن را با آب تمیز کنید، لوله سوپاپ را که در روی درب قرار دارد چک کنید و در صورت مسدود نبودن توسط پس مانده های غذا، سوپاپ را درون جای آن قرار دهید.

۳- ظرف جمع آوری میعانات را از دستگاه جدا کرده و پس از هر استفاده آب جمع شده را بیرون بریزید و تمیز کاری را انجام دهید .

۴- جهت تمیزکاری بدنه دستگاه، آن را با دستمالی پاکیزه پاک کنید .

عیب یابی

در صورت پیش آمدن هر گونه اشکال، پیش از ارسال به خدمات، ابتدا با توجه به جدول زیر، سعی بر حل اشکال پیش آمده داشته باشید:

ایراد رویت شده	راه حل
چراغ هشدار دهنده مربوط به درب چشمک می زند	از بسته بودن درب بطور کامل مطمئن شوید و آن را در موقعیت قفل قرار دهید. علامت تراز کردن درب ▼ با قفل
خطای E1 ظاهر می شود	به هنگام ظاهر شدن این خطا، دستگاه را خاموش و از برق خارج کنید و با مراکز مجاز خدمات پس از فروش تماس حاصل فرمایید.
خطای E2 ظاهر می شود	به هنگام ظاهر شدن این خطا، دستگاه را خاموش و از برق خارج کنید و با مراکز مجاز خدمات پس از فروش تماس حاصل فرمایید.
خطای E3 ظاهر می شود	در صورت ظاهر شدن این خطا ممکن است درپوش به درستی و بطور کامل بسته نشده باشد، برای حل این مشکل به موارد زیر توجه فرمایید: ۱- سوپاپ خروج بخار را به بر روی حالت RELEASE قرار دهید تا فشار درون دستگاه کمتر شود. ۲- درب را باز کنید و واشر آن را بررسی کنید و از قرار داشتن در جای خود مطمئن شوید، ۳- در صورتی که غذایی که می خواهید بپزید به آب زیادی نیاز دارد ولی با توجه به اینکه بخار داخلی با برداشتن درب از بین رفته است، کمی آب به داخل دیگ اضافه کنید و مواد را هم بزنید، ۴- دستگاه را برای ۵ ثانیه از برق بکشید، پس از وصل کردن دوباره دستگاه به برق، تنظیمات مربوط به پخت را انجام دهید و پخت را شروع کنید.

<p>این خطا زمانی ظاهر می شود که از درب یا سوپاپ خروج بخار در حالت پخت معمولی استفاده شود، به این نکته توجه داشته باشید که در هنگام استفاده از عملکرد سرخ کردن (STIR FRY) دستگاه، به هیچ عنوان نباید درب بسته باشد. به هنگام استفاده از عملکرد ته دیگ (TAHDIG) و ته چین (TAHCHIN)، کیک (CAKE)، آرام پز (SLOW COOK)، ماست (YOGURT) سوپاپ خروج بخار می بایست در موقعیت RELEASE (رها سازی بخار) قرار داشته باشد، در صورتی که در این شرایط خطای E5 در صفحه نمایش ظاهر شد، به هنگام استفاده از عملکرد سرخ کردن (STIR FRY) درب را از دستگاه بردارید و یا به هنگام استفاده از عملکردهای سرخ کردن (STIR FRY) دستگاه، به هیچ عنوان نباید درب بسته باشد و یا به هنگام استفاده از عملکرد ته دیگ (TAHDIG) و ته چین (TAHCHIN)، کیک (CAKE)، آرام پز (SLOW COOK)، ماست (YOGURT) سوپاپ خروج بخار را در موقعیت RELEASE قرار دهید سپس به مدت ۵ ثانیه دستگاه را از برق خارج کنید و پس از وصل کردن دوباره دستگاه به برق، تنظیمات مربوط به پخت را انجام دهید و پخت را شروع کنید.</p>	<p>خطای E5 ظاهر می شود</p>
<p>هنگامی که این خطا را در زمان استفاده در صفحه نمایش مشاهده کردید، به این معنا می باشد که دستگاه نتوانسته بخار کافی را جهت فشار و پخت ایجاد کند، جهت حل این مشکل به موارد زیر توجه فرمایید:</p> <ol style="list-style-type: none"> ۱- از قرار داشتن سوپاپ خروج بخار در موقعیت بسته (SEAL) مطمئن شوید و در صورتی که در این موقعیت قرار ندارد، آن را بچرخانید تا در موقعیت درست قرار گیرد. ۲- در صورتی که سوپاپ خروج بخار در موقعیت بسته (SEAL) قرار داشت آن را جهت کم شدن فشار درون دستگاه، آن را در موقعیت RELEASE قرار دهید سپس درب را از دستگاه جدا کنید و زیر آن را چک کنید و از قرار داشتن واشر به درستی در جای خود مطمئن شوید. ۳- مقداری آب به دیگ اضافه کنید سپس مواد داخل دیگ را هم زده و درب را ببندید و از قرار داشتن سوپاپ خروج بخار در موقعیت بسته (SEAL) مطمئن شوید. ۴- به مدت ۵ ثانیه دستگاه را از برق خارج کنید و پس از وصل کردن دوباره دستگاه به برق، تنظیمات مربوط به پخت را انجام دهید و پخت را شروع کنید. 	<p>خطای E6 ظاهر می شود</p>



شما می‌توانید به حفاظت از محیط زیست کمک کنید!
لطفاً به مقررات محلی توجه کنید. لوازم برقی دوراندختنی را به مراکز ویژه‌ی جمع‌آوری این گونه دستگاهها تحویل دهید.

Dear customer!
Thanks for your worthwhile choice and confidence to Migel brand. We really hope that you enjoy operating this product.

Technical Data

Input power: 1000W

Pot capacity: 6L

Voltage: 220-240V

Frequency: 50/60Hz

Important Safeguards

When using this appliance, basic safety precautions must always be followed, including the following:


1. Read all instructions. Be sure to follow the instructions.
2. Do not touch hot surface. Use handles or knobs.
3. To protect against fire, electric shock or injury to person, do not immerse cord, plug, appliance body in water or other liquid.
4. For safety sake, always use a reliably grounded power supply to operate this appliance.
5. Close supervision is necessary when the appliance is in use or when water or oil is hot. Do not use it by children or near children.
6. This appliance is not intended for use by person (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they had been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
7. Extreme caution must be used when moving a pressure cooker containing hot liquids.
8. Do not use pressure cooker for other than intended use.
9. This appliance cooks under pressure. Improper use may result in scalding injury. Make certain unit is properly closed before operating. See "Operating Instructions".
10. Do not fill the unit over 2/3 full. When cooking foods that expand during cooking such as rice or dried vegetables, do not fill the unit over 1/2 full. Over filling may cause clogging unit and developing excess pressure. See "Food Preparation Instructions".
11. Be aware that certain foods, such as applesauce, cranberries, pearl barley, oatmeal or other cereals, split peas, noodles, macaroni, rhubarb, or spaghetti can foam, froth, and sputter, and clog the pressure release device (steam vent). These foods should not be cooked under pressure in

the multi-cooker.


12. Always check the pressure release valves for clogging before use.
13. Do not open the pressure cooker until the unit has cooled and all internal pressure has been released. If the lid is difficult to turn, it indicates that the cooker is still pressurized – do not force it open. Any pressure in the cooker can be hazardous. See “Operating Instructions.”
14. Do not use this pressure cooker for pressure frying with oil. Do not place too much oil (more than 20ml) into Inner pot or close the lid in Browning mode.
15. Unplug from outlet when do not in use and before cleaning. Allow to cool before putting on or taking off parts, and before cleaning the appliance.
16. Always attach plug to appliance first, then plug cord into the wall outlet. To disconnect, turn any control to “OFF”, then remove plug from wall outlet.
17. Do not operate this appliance when the power cord or plug damaged or if the appliance malfunctions, is dropped or has been damaged in any manner. Return it to the Authorized Service Station for examination, repair, electric or mechanical adjustment.
18. The use of accessory attachment not recommended by the appliance manufacturer may result in fire, electric shock or injury to person.
19. Do not use outdoors.
20. Do not let cord hang over edge of table and counter, or touch hot surface.
21. Do not place or near a hot gas or electric burner, or a heated oven, or flammable material.
22. When moving the product, DO NOT hang up the lid handle directly, please use the body handle in order to preventing the drop of it.
23. Use carefully. Do not damage the gasket, do not use another gasket not provided by the manufacturer to replace it.
24. Wash the anti-block covers often; keep the exhaust valve and bobber valve straightway.
25. Do not force to open the lid unless the bobber turns down.
26. Do not append any heavy upon the bobber valve/ exhaust valve.
27. Keep away hands and face when the limit stress valve/exhaust valve is deflating. Do not touch the body when it is cooking.
28. Please use plastic scoop / spatula on non-stick coatings inner pot in order to keep away from scratch. The inner pot cannot be heated up with any other cooking utensils. do not block up the cover with a dishcloth.
29. Before connecting the plug to the socket, check and make sure that the voltage rating of the appliance (written on the label at the bottom of the appliance) corresponds to the local mains voltage.
30. To prevent the risk of electric shock, avoid plugging the plug with wet hands and unplug the appliance when it’s not in use.

31. To prevent fire hazards, connect the plug fully into the socket.
32. Do not place wire, metal objects, needle or any similar objects into the appliance or between its crevices because it would cause electric shock or stoppage of cooking process.
33. While using, the appliance must have been placed on a flat surface. Never use the appliance in hot and humid places and always keep it away from any combustible objects.
34. Do not pour water or put any kind of ingredients into the inner part of the appliance, water and ingredients must be only put into the pot.
35. Always plug the appliance into a grounded socket.

Product Structure

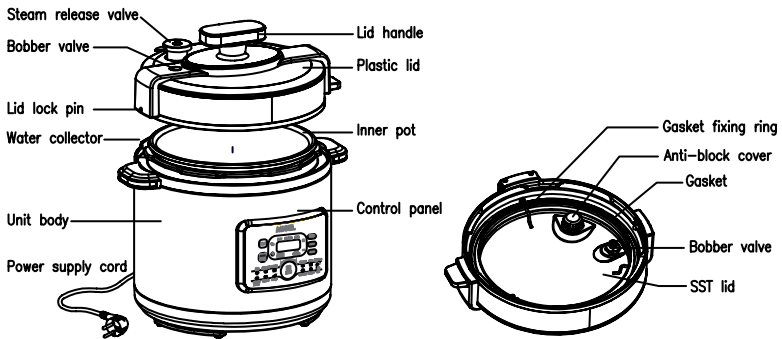

Control Panel

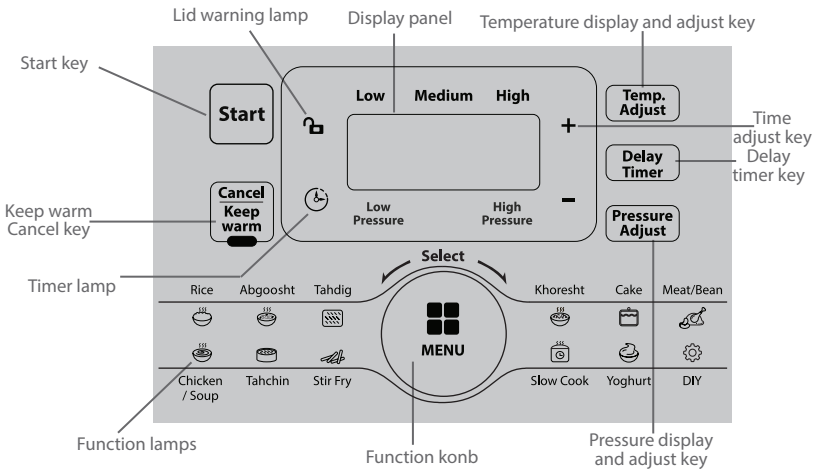

Operating Instructions

Function and control panel

Function	Pressure cooking	Temperature select	Cook time	Delay Timer Keep Warm
Rice	Yes	N/A	12 minutes Can adjust from 10 to 40 minutes	Yes
Abgoosht	Yes	N/A	Default: 50 minutes Can adjust from 40 minutes to 1 hour 30 minutes.	Yes
Tahdig	N/A	Yes	Default: 75 minutes for Med setting. Can adjust from 30 minutes to 2 hours	Yes
Khoresht	Yes	N/A	Default: 50 minutes Can adjust from 30 minutes to 1 hour 30 minutes	Yes
Cake	N/A	N/A	Default: 40 minutes Can adjust from 20 minutes to 1 hour 30 minutes.	Yes

Meat/Bean	Yes	N/A	Default: 50 minutes Can adjust from 40 minutes to 1 hour 30 minutes.	Yes
Chicken/Soup	Yes	N/A	Default: 30 minutes Can adjust from 20 minutes to 1 hour.	Yes
Tahchin	N/A	Yes	Default: 40 minutes for Med setting. Can adjust from 30 minutes to 1 hour 30 minutes	Yes
Stir Fry	N/A	N/A	Default: 30 minutes Can adjust from 15 minutes to 1 hour.	N/A
Slow Cook	N/A	N/A	Default: 3 hours Can adjust from 2 to 6 hours	Yes
Yogurt	N/A	N/A	Default: 6 hours Can adjust from 5 to 8 hours	N/A
DIY	Yes	Yes	Default: 30 minutes Can adjust from 5 to 40 minutes	Yes

Panel Operation

1. Connect unit to power supply, Beep sound is heard. Display panel shown ---- (standby mode)
2. Scroll the function knob to select function, related function lamp will flash. Also will display the pressure setting (or temperature setting), and default cook time.
3. Tap touch the adjust key to set cook time, pressure (or temperature).
4. Tap touch delay timer if need to use Delay Timer, delay timer lamp flash, and tap touch time adjust key to set the timer. If you want to escape the delay timer setting now, tap touch the delay timer key again. Then unit will go back to step 3.

Note: some function can not use delay timer, see table above.

5. Tap touch Start key for 1 second to start the unit.
 - (1) if delay timer is used, delay timer lamp light ON in solid, function lamp keep flash, timer count down. When timer is count to 0, unit start working, delay timer lamp light off, function lamp light ON in solid.
 - (2) If no delay timer is used, function lamp light ON in solid, unit start cooking.
6. While unit is working, to stop it, tap touch the Keep warm/ Cancel key for 1 second, unit stop and come back to standby mode.

For Pressure Cooking

1. Holding the lid handle tightly, turn to OPEN position and lift it up.
2. Put the food and water into the pot. Note: The volume of food cannot exceed 2/3 height of the inner pot; Food the easy to intumescent (such as: bean) cannot exceed 1/5 height of inner pot. Do not wash food in the inner pot, prevent destroying the inner pot.

Note: Never heat an empty pot. Do not cook too less food beyond the min level. If too less food inside, the pressure will rise too fast during cooking, the pressure may comes beyond the normal setting cause steam escape from the Steam release valve (pressure limiting valve).

3. Always clean the bottom of inner pot and heating plate before put the inner pot into the middle pot. Make sure there is no foreign matter inside.
4. Cover the lid on OPEN position and then turn it to LOCK position.

Note: if the lid do not close correctly, the unit can not start cooking. Please check whether you have put the gasket and anti-block cover into the SST lid correctly before you cover the lid.

5. Check and turn the pressure Steam Release Valve to the SEAL position, and check whether the bobber valve has fallen.

Note: In the process of cooking, if the Steam Release Valve is not placed rightly, the steam inside will escape. Please put the pressure Steam Release Valve in the SEAL position, otherwise the pressure cooker can not work normally.

6. Connect unit to power supply, select function, set pressure and cook time. Set delay timer if need.

7. Tap touch Start key for 1 second to start unit.

8. Once the cooking is start, will display "HEAT" to represent preheating now. Air pressure will generate after the pressure cooker heat up to boiling. Then the bobber valve rises and locks the lid. The lid can not open at the moment. PLEASE DO NOT OPEN THE LID WITH FORCE.

9. While pressure inside the pot is reach setting, will display the cook time and count down. When the cook time count down to 0, cooking finish, beep sound is heard.

10. Unit will go to Keep warm mode, function lamp off, keep warm lamp light ON in solid. Display keep warm time and count up.

11. When keep warm time reach 4 hours, unit will stop and come back to standby mode.

12. Warning and protection:

(1) if the lid is open or do not close correctly during cooking, the LID WARNING lamp will flash, cooking stop and beep sound warning is heard. Until the lid is close correctly, the unit can resume cooking automatically.

(2) If there is no water or too less water inside the pot, while the pot temperature go too high, the unit will stop cooking and the control panel will display "E6" and beep sound warning.

(3) If the unit can not pressurized correctly after 60 minutes cooking (For example, the lid is not covered), unit will stop the unit will stop cooking and the control panel will display "E3" and beep sound warning.

13. Please turn the Steam Release Valve to the RELEASE position to escape the air until the bobber valve falls before you open the lid to get the food. Then open the lid to get the food.

during cooking. hot pressure steam will escape from the top hole of the steam release valve. use the handle on the steam release valve to turn the valve only.

- When cooking spoon meat, please make sure to cool the pressure cooker until the bobber falls then you can escape the air, or the spoon meat will burst from the pressure Steam Release Valve while placed to OPEN position.

For tahdig and tahchin cooking

Remove the lid and place the inner pot into unit. Add washed raw rice, suitable volume of water, and suitable seasoning into the cooking pot, and mix them well. Close the lid and set the Steam Release Valve to "RELEASE" position.

1. Connect unit to power supply and select Tahdig or Tahchin function. Set cook time if need.
2. Tap touch Start key for 1 second to start cooking. functional lamp light on in solid, and will display cook time and count down.
3. When the cook time count down to 0, unit stop cooking, beep sound is heard, functional lamp off. Unit will go to Keep warm mode, slow cook lamp off, keep warm lamp light ON in solid. Display keep warm time and count up.
4. Warning and protection: if the Steam Release Valve is set on "SEAL" position, then the unit is pressurized during cooking, the unit will stop cooking and the control panel will display "E5" and beep sound warning.

For cake cooking

1. Remove the lid and place the inner pot into unit.

Tips: if want to remove the cake from the cooking pot easy, suggest to apply few cooking oil on the cooking pot at first.

2. Connect unit to power supply and select Cake function. Set cook time if need.
3. Tap touch Start key for 1 second to start cooking. Cake lamp light on in solid, and will display "HEAT" to represent preheating now.
4. Once the pot temperature is reach setting, will display cook time and count down. Put the cake mixture into the cooking pot. Close the lid and set the Steam Release Valve to "RELEASE" position.
5. When the cook time count down to 0, unit stop cooking, beep sound is heard, cake lamp off. Unit will go to Keep warm mode, slow cook lamp off, keep warm lamp light ON in solid. Display keep warm time and count up.
6. Warning and protection: if the Steam Release Valve is set on "SEAL" position, and the unit may be pressurized during cooking, the unit will stop cooking

and the control panel will display “E5” and beep sound warning

For stir fry cooking

1. Remove the lid and place the inner pot into unit. Put few food oil onto the pot if need.

Note: Do not close the lid during cooking.

2. Connect unit to power supply and select Stir Fry function. Set cook time if need.

3. Tap touch Start key for 1 second to start cooking. Stir Fry lamp light on in solid, and will display “HEAT” to represent preheating now.

4. Once the pot temperature is reach setting, will display cook time and count down.

5. Put food into inner pot and Stir Fry it.

6. When the cook time count down to 0, unit stop cooking, beep sound is heard, Stir Fry lamp off, and display “done”. After 1 minute, unit come back to standby mode.

7. Warning and protection: if the lid is close and Steam Release Valve set to “SEAL” position, and the unit is pressurized during cooking, the unit will stop cooking and the control panel will display “E5” and beep sound warning.

For slow cooking

1. Holding the lid handle tightly, turn to OPEN position and lift it up.

2. Place food into inner pot. Close lid and set the Steam Release Valve to “RELEASE” position.

3. Connect unit to power supply, select slow cook function, set cook time.

4. Tap touch Start key for 1 second to start the unit.

5. Once cooking start, the slow cook lamp light ON in solid. Cook time start to count down.

6. When cook time count down to 0, cooking finish, beep sound is heard.

7. Unit will go to Keep warm mode, slow cook lamp off, keep warm lamp light ON in solid. Display keep warm time and count up.

8. When keep warm time reach 4 hours, unit will stop and come back to standby mode.

9. Warning and protection: if the Steam Release Valve is set on “SEAL” position, and the unit may be pressurized during cooking, the unit will stop cooking and the control panel will display “E5” and beep sound warning.

For yogurt

1. Holding the lid handle tightly, turn to OPEN position and lift it up.
2. Place milk and yogurt seed into inner pot, mix them well. Close lid.
3. Connect unit to power supply, select yogurt function, set cook time.
4. Tap touch Start key for 1 second to start cooking, the yogurt lamp light ON in solid. Cook time start to count down.
5. When cook time count down to 0, cooking finish, beep sound is heard. lamp off, and display "done". After 1 minute, unit come back to standby mode.

For diy cooking

1. This function can be set into Pressure cooking and Non-pressure cooking. Select the DIY function, and the DIY lamp light on in solid.
2. If press "Temp. adjust" key to set the temperature setting, then the unit will working on Non-pressure cooking. And then during the cooking, the lid can be removed, or always set the Steam Release Valve in "RELEASE" position.
3. If press "Pressure adjust" key to set the pressure mode, then the unit will working on Pressure cooking. And then during cooking, the lid MUST be close correctly and Steam Release Valve set to "SEAL" position.
4. Then follow the above related instruction for Non-pressure cooking or Pressure cooking.

For keep warm

This is a manual keep warm function.

1. Holding the lid handle tightly, turn to OPEN position and lift it up.
2. Place food into inner pot. Close lid.
3. Connect unit to power supply, tap touch Keep warm/ Cancel key to select keep warm function, the keep warm lamp light ON in solid. Display shown Keep warm time and count up.
4. When keep warm time reach 4 hours, unit will stop and come back to standby mode.

Cleaning and maintenance

Caution: Unplugged the appliance and let it cool down entirely before cleaning. Do not immerse the unit into liquid.

Never use diluent or benzene. Chemical wiping cloth, plastic brush, metal brush, detergent not for tablewares, whitener for cleaning.

1. Take out and clean the inner pot and the lid, wash in water after the use of the pressure cooker, the mop them with dry soft cloth.
2. Clean the SST lid inner surface, gasket, anti-block cover, bobber valve and Steam Release Valve, as shown below.

Cleaning of gasket:

- (1) if the gasket is not dirty obviously, suggest to wash in water with the SST lid.
- (2) If the gasket is dirty obviously, pull it out from the gasket fixing ring gently, wash and clean it well. Then assembly it into the gasket fixing ring carefully.



Note: Make sure the gasket is assembly correctly before use.

Cleaning of anti-block cover: Pull out the anti-block cover and press it back after cleaning.

Cleaning of bobber valve: Shift the bobber valve core up and down gently, clean the bobber valve airproof ring with water.

Cleaning of Steam Release Valve/ exhaust pipe: Lift the Steam Release Valve and clean it with water, check the exhaust pipe is not blocked by food residue, then put the Steam Release Valve back to the exhaust pipe correctly.

3. Remove the water collector out from unit back side gently. Discard the water after each use. Clean and then assembly the water collector back to the unit back side.
4. Wipe the unit body with clean cloth.

Notification	Solutions
LID WARNING lamp blinking	Ensure that the Lid is closed completely and in the LOCKED  position, aligning ▼ with 
Display "E1"	The Pressure-Cooker will stop the cooking cycle. Unplug Pressure-Cooker and contact customer service center.
Display "E2"	The Pressure-Cooker will stop the cooking cycle. Unplug Pressure-Cooker and contact customer service center.
Display "E3"	<p>If you receive this code while using one of the pressure cooking settings, then the lid probably did not close or seal correctly. To resolve, follow the steps below:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rotate the Steam Release Valve to the "Release" position and wait for the unit to de-pressurize. 2. Take off the lid and look underneath to make sure the Sealing Gasket (large rubber ring) is properly secured to the underside of the lid. 3. If your recipe looks like it may need more liquid now that you have released some of the steam after removing the lid, then add more, stir your ingredients, and reattach the lid, making sure the Steam Release Valve is in the "Seal" position. 4. Unplug the unit for at least 5 seconds, and then re-plug it in and re-program your cook settings to begin cooking.

Display "E5"	<p>This code appears when either the lid or Steam Release Valve is being used incorrectly for a non-pressure cook setting. Please note that the lid should never be used when using the Stir Fry function. When using the lid during the TAHDIG, TAHCHIN, Cake, Slow Cook or Yogurt settings, the Steam Release Valve must be turned to the open or "Release" position. If you receive the E5 Notification during any of these situations, then simply remove the lid while using Stir Fry, or correctly position Steam Release Valve to "Release" while using TAHDIG, TAHCHIN, Cake, Slow Cooking or Yogurt, and then unplug the unit for at least 5 seconds, re-plug it in and re-program your cook settings to begin cooking.</p>
Display "E6"	<p>If you receive this code while cooking, it means that the pressure cooker was unable to generate enough steam to pressurize completely. To resolve, follow the steps below:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Make sure that the Steam Release Valve is turned to the closed or "Seal" position. If it was not in the correct position, then rotate it to the correct position and jump to step 3 below. 2. If the Steam Release Valve was in the correct position, then turn it to the "Release" position and wait for the unit to de-pressurize. Then remove the lid and look underneath it to make sure the Sealing Gasket (large rubber ring) is properly secured to the underside of the lid. 3. Add another cup of liquid (water, broth, etc) to the cooking pot, stir your ingredients, and reattach the lid making sure the Steam Release Valve is in the "Seal" position. 4. Unplug the unit for at least 5 seconds, and then re- plug it in and re-program your cook settings to begin cooking.

Environment friendly disposal



You can help to protect the environment!
Please remember to respect the local regulations: hand in the non-working electrical equipments to an appropriate waste disposal center.

MIGEL



English

فارسی

Pressure
Cooker
GPC 106