

مشتری گرامی ضمن تشکر از حسن سلیقه و اعتماد شما به برند میگل امیدواریم از کار با این دستگاه لذت ببرید.

ویژگی های فنی

توان:	۱۰۰۰ وات
ولتاژ:	۲۲۰ ولت
فرکانس:	۵۰ هرتز
گنجایش دیگ:	۶ لیتر

دستورالعمل های مهم ایمنی

لطفاً قبل از اولین استفاده، این دفترچه راهنما را با دقت بخوانید.

هنگام استفاده از این دستگاه، تمامی اقدامات ایمنی اساسی، از جمله موارد زیر می بایست رعایت شود:

۱. قبل از استفاده از این محصول، تمامی دستورالعمل ها را بخوانید. حتما دستورالعمل های ایمنی را رعایت کنید، پس از مطالعه دفترچه راهنما جهت مراجعات بعدی آن را نزد خود نگه دارید.

۲. این دستگاه در حین استفاده، گرما تولید می کند. سطوح داغ دستگاه را لمس نکنید و برای بلند کردن آن از دسته یا دستگیره استفاده کنید.

۳. برای محافظت در برابر آتش سوزی، برق گرفتگی یا آسیب رسیدن به شخص، کابل، دوشاخه و یا بدنه دستگاه را در آب یا سایر مایعات فرو نکنید.

۴. برای ایمنی در هنگام کار با این دستگاه، همیشه از یک منبع تغذیه دارای سیم اتصال به زمین استفاده کنید.

۵. هنگام استفاده از دستگاه یا زمانی که آب یا روغن داغ است، نظارت دقیق بر آن ضروری است. این دستگاه نباید توسط کودکان یا در نزدیکی آنها استفاده شود.

۶. این دستگاه برای استفاده توسط افرادی با کم توانی جسمی، حسی یا ذهنی، یا افراد بی

تجربه و ناآگاه (شامل کودکان) در نظر گرفته نشده است، مگر اینکه نظارت بر این افراد یا ارائه دستورالعمل استفاده ایمن از دستگاه و درک خطرات ناشی از آن، توسط سرپرست مسئول ایمنی آنها انجام گیرد. کودکان همواره بایستی تحت نظارت قرار گرفته شوند تا مطمئن شوید که آنها با دستگاه بازی نمی کنند.

۷. هنگام جابجایی زودپز حاوی آب داغ یا سایر مایعات داغ، باید بسیار احتیاط کرد.

۸. احتیاط: به دلیل وجود خطر برق گرفتگی، مواد غذایی را فقط در "دیگ دستگاه" بپزید.

۹. این دستگاه، عملیات پخت را به صورت تحت فشار انجام می دهد. استفاده نادرست ممکن است منجر به جراحت ناشی از سوختگی شود. مطمئن شوید که دستگاه قبل از کار کردن به درستی بسته شده است.

۱۰. بیش از ۲/۳ ظرفیت دستگاه (MAX) را پر نکنید. هنگام پختن غذاهایی مانند برنج یا سبزیجات خشک که در طول پخت افزایش حجم می دهند، دستگاه را بیش از ۱/۲ ظرفیت آن پر نکنید. پر شدن بیش از حد ممکن است باعث گرفتگی دستگاه و همچنین ایجاد فشار اضافی به آن شود.

۱۱. توجه داشته باشید که برخی غذاها مانند پوره سیب، میوه جات، جو کوبیده شده، بلغور جو دوسر یا سایر غلات، نخود فرنگی، رشته فرنگی، ماکارونی، ریواس، کرفس یا اسپاگتی می توانند کف یا فوم ایجاد کنند و به اطراف پاشیده شوند و سوپاپ خروج فشار (سوپاپ ایمنی) را مسدود کنند. دستور العمل های استفاده از این موارد باید به دقت رعایت گردد تا مشکلی ایجاد نشود.

۱۲. همیشه قبل از استفاده، سوپاپ تخلیه فشار را از نظر گرفتگی بررسی کنید و در صورت لزوم آن را تمیز کنید.

۱۳. پس از اتمام فرآیند پخت، زودپز را تا زمانی که دستگاه کاملاً خنک نشده و تمام فشار داخلی تخلیه نشده است، باز نکنید.

مهم: اگر چرخاندن درب دستگاه دشوار است، نشان دهنده این است که زودپز هنوز تحت فشار است

- درب دستگاه را به زور باز نکنید. اعمال هرگونه فشاری به زودپز می تواند خطرناک باشد.

۱۴. هرگز هیچ قسمتی از بدن از جمله صورت، دست ها و بازوها را روی سوپاپ تخلیه بخار قرار ندهید چرا که بخار داغ می تواند منجر به سوختگی جدی شود.

۱۵. بعد از پخت و پز، هنگام بلند کردن و برداشتن درب مراقب باشید. همیشه درب را از

زاویه مخالف خود بلند کنید زیرا بخار خروجی بسیار داغ است و می تواند منجر به سوختگی جدی شود. هرگز صورت خود را بالای زودپز قرار ندهید.

۱۶. برای جلوگیری از آسیب رسیدن به افراد و دستگاه، ناشی از فشار بیش از حد، واشر آب بند درب زودپز را فقط همانطور که سازنده دستگاه توصیه کرده است تعویض کنید.

۱۷. قبل از تمیز کردن دستگاه و هنگامی که از آن استفاده نمی کنید، دوشاخه آن را از پریز برق بکشید. قبل از گذاشتن یا خارج کردن قطعات و همچنین قبل از تمیز کردن دستگاه، اجازه دهید تا کاملاً خنک شود.

۱۸. همیشه ابتدا دوشاخه را به خود دستگاه وصل کنید، سپس کابل آن را به پریز برق متصل کنید. برای جا کردن دستگاه از برق، آن را روی حالت «OFF» قرار دهید، سپس دوشاخه را از پریز جدا کنید.

۱۹. هنگامی که کابل برق یا دوشاخه دستگاه آسیب دیده است یا اگر خود دستگاه خراب شده، به زمین افتاد یا به هر نحوی آسیب دیده است، از این دستگاه استفاده نکنید. برای بررسی، تعمیر، انجام تنظیمات الکتریکی یا مکانیکی آن را به مرکز مجاز خدمات پس از فروش میگل بازگردانید.

۲۰. استفاده از لوازم جانبی که توسط سازنده دستگاه تایید نمی شود ممکن است منجر به آتش سوزی، برق گرفتگی یا آسیب به فرد شود.

۲۱. از زودپز برای مواردی غیر از مصارف مورد نظر استفاده نکنید. استفاده نادرست می تواند باعث آسیب شود.

۲۲. از این دستگاه در فضای باز استفاده نکنید.

۲۳. این دستگاه فقط برای استفاده روی پیشخوان در نظر گرفته شده است. ۱۶ اینچ (۴۱ سانتی متر) را از دیوار و از طرفین دستگاه خالی بگذراند. همیشه از دستگاه روی سطح خشک، ثابت و هموار استفاده کنید.

۲۴. اجازه ندهید که کابل دستگاه از روی لبه میز و پیشخوان آویزان شود و یا به سطح داغ برخورد کند.

۲۵. از قرار دادن و نزدیک کردن دستگاه به گاز داغ یا گاز برقی، فر گرم شده یا مواد قابل اشتعال خودداری کنید.

۲۶. هنگام جابجایی محصول، دستگاه را به وسیله دسته روی درب آن بلند نکنید، لطفاً به منظور جلوگیری از افتادن آن، از دسته روی بدنه دستگاه استفاده کنید.

۲۷. هشدار: ریختن مواد غذایی می تواند باعث سوختگی جدی شود. دستگاه و کابل آن را از دسترس کودکان دور نگه دارید. هرگز کابل را از روی لبه پیشخوان نکشید، هرگز از پریز زیر پیشخوان استفاده نکنید و هرگز از دستگاه با چند راهی برق استفاده نکنید.

۲۸. از این زودپز برای سرخ کردن با روغن استفاده نکنید.


۲۹. هرگز از دستگاه داخل کابینت و کمد استفاده نکنید.



۳۰. اگر کابل یا بند تغذیه صدمه بیند، باید با کابل یا بند مخصوص یا مجموعه ای که توسط سازنده یا نمایندگی مجاز آن تحویل میشود، تعویض شود.

این دستورالعمل ها را نزد خود نگه دارید



فقط برای استفاده خانگی

ساختار دستگاه

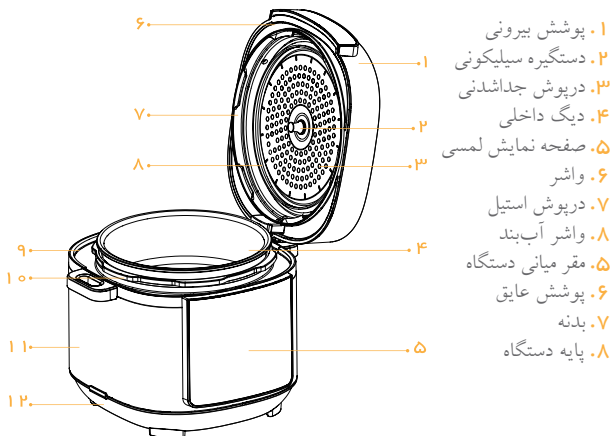

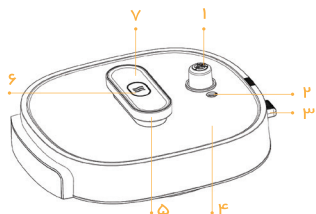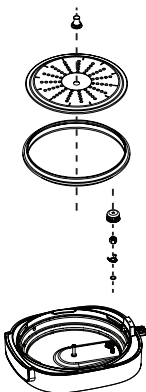

۱. شیر کاهش فشار
۲. سوپاپ شناور
۳. دستگیره کمکی درب
۴. درب دستگاه
۵. حلقه تزیینی
۶. کلید خروج بخار
۷. پوشش دستگیره

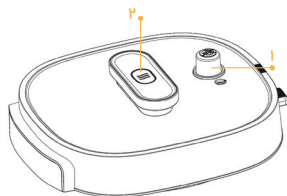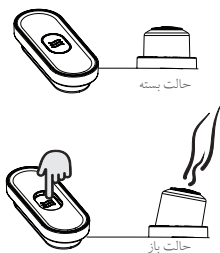

۱. شیر کاهش فشار
۲. کلید خروجی شناور



ملاقه



کفگیر




ملاقه




کابل برق



صفحه بخارپزی

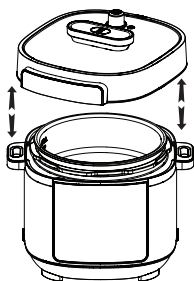

جهت باز شدن



جهت بسته شدن



سطح داخلی را تمیز نگه دارید



از یک قاشق غیر فلزی استفاده کنید



۱. کلیدهای "Menu" منو

در حالت آماده به کار، کلیدهای منو را برای انتخاب برنامه پخت فشار دهید. منوهای موجود عبارتند از: برنج، ته دیگ، خورششت، کله پاچه، لوبیا، سوپ، آرام‌پز، سرخ‌کردنی، کیک، بخارپز، پخت دلخواه

۲. کلید "Delay" پخت با تأخیر

پس از انتخاب منویی که دارای قابلیت پخت با تأخیر است، این کلید را برای ورود به حالت تنظیم زمان تأخیر فشار دهید. از کلیدهای $+/-$ برای تنظیم زمان شمارش معکوس استفاده کنید. چراغ نشانگر کلید Delay روشن می‌شود
توجه: زمان پخت با تأخیر، پس از اتمام حالت شمارش معکوس انجام می‌شود

۳. کلید "Time/Temperature" زمان/دما

پس از انتخاب برنامه پخت، این کلید را برای ورود به حالت تنظیم زمان یا دما فشار دهید. مقادیر را با استفاده از کلیدهای $+/-$ تنظیم کنید.

۴. کلیدهای "+ و -"

در حالت انتخاب عملکرد: این کلید را برای تنظیم زمان پخت فشار دهید (میزان افزایش/کاهش بر اساس منوی انتخابی متفاوت است. به توضیحات جدول پخت مراجعه کنید).
در حالت تنظیم زمان پخت با تأخیر، برای تنظیم مدت زمان تأخیر (فواصل ۳۰ دقیقه‌ای) این کلید را فشار دهید.

۵. کلید "Keep warm/Cancel" گرم نگه دار/لغو

در حالت آماده به کار: برای فعال کردن حالت گرم نگه دار، این کلید را فشار دهید. چراغ نشانگر "Keep warm" روشن می‌شود و صفحه نمایش مدت زمان گرم نگه دار را نشان می‌دهد. مثلاً (HH:HH)
در زمان انتخاب یا عملکرد منو: این کلید را برای بازگشت به حالت آماده به کار، فشار دهید

۶. کلید "DIY" پخت دلخواه

در حالت آماده به کار: این کلید را برای ورود به حالت انتخاب منوی دلخواه، فشار دهید

● نماد قفل

- 🔒 زمانی که درب دستگاه باز می شود، نماد قفل روشن می گردد
- 🔒 زمانی که درب دستگاه بسته می شود، نماد قفل روشن می گردد
- 🔥 پس از شروع به کار هر منوی دستگاه، این نماد روشن می شود
- 🔧 پس از اتمام فرایند پخت، این نماد روشن می شود. اگر دما زیر ۷۵ درجه سانتیگراد باشد، عملکرد «DIY» مستقیماً به حالت آماده به کار وارد می شود
- ⌚ این نماد هنگام کار کردن منوی "Delay" (تاخیر) روشن می شود
- °C این نماد فقط زمانی روشن می گردد که دما تنظیم شود

حالت گرم نگه داشتن

● فعال سازی خودکار

پس از اتمام فرایند پخت فعال می شود: چراغ حالت گرم نگه دار روشن می شود. ساعت دیجیتال با فواصل ۱ دقیقه ای افزایش می یابد (حداکثر مدت زمان: ۳ ساعت). بعد از ۳ ساعت: دستگاه به حالت آماده به کار برمی گردد

● فعال سازی دستی

هنگام فعال شدن دستی این قابلیت، چراغ نشانگر "End" غیر فعال می ماند. مثال: نمایش "۰:۳۰" یعنی ۳۰ دقیقه از زمان گرم نگه داری سپری شده است. پس از ۳ ساعت به طور خودکار به حالت آماده به کار وارد می شود. محدوده دما: ۷۰-۷۸ درجه سانتیگراد ± 3 درجه سانتیگراد

زنگ هشدار

- صدای زنگ هشدار شبیه صدای بوق (بیپ) است.
- با روشن کردن دستگاه، زنگ یک بار (برای مدت ۰,۵ ثانیه) به صدا در می آید.
- هر بار که کلیدی را فشار می دهید، یک مرتبه (یک بار در حدود ۰,۲ ثانیه) صدای بوق پخش می شود.
- ۵ بوق پس از پایان هر فرایند پخت (هر بار به مدت ۰,۵ ثانیه).
- ۵ بوق پس از به اتمام رسیدن حالت گرم نگه دار (هر بار به مدت ۰,۵ ثانیه):
- در حالت آماده به کار یا در حال پخت، ۱۰ بوق (هر بار در حدود ۰,۵ ثانیه) در صورت خراب شدن دستگاه

منو	مراحل پخت	محدوده تنظیم زمان	زمان پیش فرض
برنج 	هنگامی که منوی Rice انتخاب می شود، نمایشگر به صورت پیش فرض علامت «----» را نشان می دهد. پس از انجام تنظیمات دلخواه، برای فعال کردن این عملکرد کلید Start را فشار دهید و در شمارش در صفحه نمایش (با چراغ های روشن) شروع می شود. هنگامی که مرحله «Simmering» (پخت با حرارت یکنواخت) شروع می شود، صفحه نمایش یک تایمر شمارش معکوس را نشان می دهد (به عنوان مثال، ۵:۰۰). پس از اتمام، زنگ ۵ بار (هر بار ۱ ثانیه طول می کشد) به صدا در می آید و دستگاه به طور خودکار به حالت «Keep warm» وارد می شود. نکته: ۱. زمان پیش فرض شروع فرآیند پخت یکنواخت ۵ دقیقه تنظیم شده است در این منو، سوپاپ اطمینان به طور کامل برداشته می شود.	---	بله ۲-۲۴ ساعت
ته دیگ 	منوی «Tahdig» را انتخاب کنید. به طور پیش فرض، زمان «۱ ساعت ۳۰ دقیقه» نمایش داده می شود. پس از انتخاب، کلید «Start» را فشار دهید تا این منو به طور خودکار فعال شده و زمان بندی شروع شود. وقتی پخت کامل شد، صدای زنگ ۵ بار (هر ثانیه ۱ ثانیه) به صدا در می آید، سپس دستگاه به طور خودکار به حالت گرم نگه دار وارد می شود نکات: ۱. برای ایجاد یک لایه طلایی روی ته دیگ، از ۳ پیمانه برنج استفاده کنید و به آن ۵۰ میلی لیتر روغن اضافه کنید. ۲. برای دستیابی به بهترین نتیجه، شیر فشار را در مرحله پخت بردارید. در این منو، سوپاپ اطمینان به طور کامل برداشته می شود	۵۰ دقیقه الی ۲ ساعت قابل تنظیم در فواصل ۵ دقیقه ای	بله ۲-۲۴ ساعت قابل تنظیم در فواصل ۱۰ دقیقه ای
خورشت 	منوی «Khoresht» را انتخاب کنید. به طور پیش فرض، زمان «۵۰ دقیقه» نمایش داده خواهد شد. پس از انتخاب، کلید Start را فشار دهید و فرآیند پخت به صورت خودکار آغاز می شود. پس از اتمام پخت، زنگ ۵ بار (هر ثانیه ۱ ثانیه) به صدا در می آید و دستگاه به طور خودکار به حالت گرم نگه دار وارد می شود. نکته: شمارش معکوس تنها پس از رسیدن زودپز به فشار مورد نیاز شروع می شود.	۳۰ دقیقه الی ۱ ساعت و ۳۰ دقیقه قابل تنظیم در فواصل ۵ دقیقه ای	بله ۲-۲۴ ساعت قابل تنظیم در فواصل ۱۰ دقیقه ای

کله پاچه		منوی «Kalleh Pacheh» را انتخاب کنید. به طور پیش فرض، زمان «۲:۰۰» (۲ ساعت) نمایش داده خواهد شد. پس از انتخاب، کلیک Start را فشار دهید تا منو به طور خودکار فعال شده و زمان بندی شروع شود. پس از اتمام پخت، زنگ ۵ بار (هر ثانیه ۱ ثانیه) به صدا در می آید و دستگاه به طور خودکار به حالت گرم نگه دار وارد می شود توجه: شمارش معکوس بلافاصله پس از شروع شروع می شود.	۱ ساعت و ۳۰ دقیقه الی ۲ ساعت و ۳۰ دقیقه قابل تنظیم در فواصل ۵ دقیقه ای خیر
سرخ کن		منوی «Stir Fry» را انتخاب کنید. به طور پیش فرض، زمان «۰:۴۵» (۴۵ دقیقه) نمایش داده می شود. پس از انتخاب، برای فعال کردن خودکار عملکرد و شروع زمان بندی، کلیک Start را فشار دهید. پس از اتمام فرآیند پخت، زنگ ۵ بار (هر ثانیه ۱ ثانیه) به صدا در می آید و دستگاه به طور خودکار به حالت گرم نگه دار وارد می شود. نکات: شمارش معکوس، بلافاصله پس از شروع فرآیند پخت آغاز می شود. حد کنترل دما: ۱۶۰ درجه سانتی گراد درب دستگاه را در حین کار باز نگه دارید.	۱ ساعت و ۳۰ دقیقه قابل تنظیم در فواصل ۵ دقیقه ای خیر
سوپ		هنگام انتخاب منوی «Soup»، نمایشگر به طور پیش فرض زمان «۳۰ دقیقه» را نشان می دهد. پس از انتخاب، کلیک Start را فشار دهید تا عملکرد فعال و فرآیند پخت شروع شود. پس از اتمام، زنگ ۵ بار (هر یک ۱ ثانیه طول می کشد)، سپس دستگاه به طور خودکار به حالت گرم نگه دار وارد می شود. توجه: شمارش معکوس فقط پس از رسیدن به فشار مورد نیاز شروع می شود.	۲۰ دقیقه الی ۶۰ دقیقه قابل تنظیم در فواصل ۵ دقیقه ای خیر
کیک		منوی «Cake» را انتخاب کنید. به طور پیش فرض، زمان «۵۰ دقیقه» نمایش داده می شود. پس از انتخاب، کلیک Start را فشار دهید تا فرآیند پخت به طور خودکار فعال و زمان بندی شروع شود. پس از اتمام پخت، زنگ ۵ بار به صدا در می آید (هر بار ۱ ثانیه) و دستگاه به طور خودکار به حالت آماده به کار می رود. نکته: در این منو سوپاپ اطمینان به طور کامل برداشته می شود	۳۰ دقیقه الی ۱ ساعت و ۳۰ دقیقه قابل تنظیم در فواصل ۵ دقیقه ای خیر
لوییا		هنگام انتخاب منوی «Bean»، نمایشگر به صورت پیش فرض زمان «۴۵ دقیقه» را نشان می دهد. پس از انتخاب، کلیک Start را فشار دهید تا عملکرد فعال و شمارش معکوس را آغاز شود. پس از اتمام فرآیند پخت، زنگ ۵ بار (هر بار ۱ ثانیه طول می کشد) به صدا در می آید که پس از آن دستگاه به طور خودکار وارد حالت گرم نگه دار می شود. نکته: شمارش معکوس فقط پس از ایجاد فشار شروع می شود.	۲۰ دقیقه الی ۱ ساعت و ۳۰ دقیقه قابل تنظیم در فواصل ۱ دقیقه ای بله ۲-۲۴ ساعت قابل تنظیم در فواصل ۱۰ دقیقه ای

خیبر	۳ الی ۱۰ ساعت قابل تنظیم در فواصل ۳۰ دقیقه ای	هنگام انتخاب عملکرد «Slow Cook»، نمایشگر به صورت پیش فرض زمان «۶:۰۰» را نشان می دهد. پس از انتخاب، کلید Start را فشار دهید تا عملکرد فعال و عملیات زمان بندی شده شروع شود. پس از اتمام پخت، زنگ دستگاه ۵ بار (هر یک ۱ ثانیه طول می کشد) به صدا در می آید، سپس دستگاه به طور خودکار به حالت گرم نگه دار وارد می شود. نکته: شمارش معکوس بلافاصله بدون تشخیص فشار شروع می شود. شیر اطمینان ممکن است در حین پخت برداشته شود. محدوده دمایی ۸۵-۹۰ درجه سانتیگراد است	آرام پز 
بله ۲-۲۴ ساعت قابل تنظیم در فواصل ۱۰ دقیقه ای	۱۰ دقیقه الی ۴ ساعت قابل تنظیم در فواصل ۵ دقیقه ای	هنگام انتخاب منوی «Dye»، نمایشگر به صورت پیش فرض زمان «۰۰:۳۰» را نشان می دهد. پس از انتخاب، کلید Start را فشار دهید تا عملکرد فعال و عملیات زمان بندی شده شروع شود. پس از اتمام فرآیند پخت، زنگ دستگاه ۵ بار (هر بار ۱ ثانیه طول می کشد) به صدا در می آید، سپس فقط در صورتی که دمای تنظیم شده از ۷۰ درجه بیشتر شود، دستگاه به حالت گرم نگه دار وارد می شود. نکته: شمارش معکوس بلافاصله و بدون تاخیر شروع می شود. دمای پیش فرض: ۱۰۰ درجه سانتی گراد محدوده قابل تنظیم: ۳۵-۱۶۰ درجه سانتی گراد با قابلیت افزایش با فواصل ۱ درجه سانتی گراد. پخت با درب باز اختیاری است	پخت دلخواه 
بله ۲-۲۴ ساعت قابل تنظیم در فواصل ۱۰ دقیقه ای	۱۰-۵۰ دقیقه با فواصل ۵ دقیقه ای	هنگام انتخاب عملکرد «Steam»، نمایشگر پیش فرض «۰۰:۳۰» را نشان می دهد. پس از تأیید انتخاب، کلید Start را فشار دهید تا عملکرد فعال شود و عملیات زمان بندی شده آغاز شود. پس از اتمام، صدای بوق ۵ بار (هر کدام ۱ ثانیه) به صدا در می آید، سپس به طور خودکار به حالت گرم نگه دار تغییر می کند. نکته ۱: در این منو، مانند سایر منوهای مبتنی بر فشار، زمان پخت از لحظه ای که فشار به حداکثر می رسد، شروع به کاهش می کند. نکته ۲: در این منو، صفحه بخار پزی داخل دیگ دستگاه قرار می گیرد و غذا با تماس مستقیم بخار پخته می شود.	بخار پز 
خیبر	---	کلید «Keep warm» را فشار دهید، چراغ این عملکرد روشن می شود، زمان روی صفحه نمایشگر با فواصل ۱ دقیقه ای کم می شود، حداکثر زمان گرم نگه دار ۱۲ ساعت خواهد بود و پس از گذشت زمان از ۱۲ ساعت، دستگاه به حالت آماده به کار می رود.	حالت گرم نگه دار

- عملکرد حافظه موقت فقط در هنگام قطع شدن برق فعال می شود. اگر قطع شدن برق دستگاه تا کمتر از ۲ ساعت طول بکشد، پس از وصل شدن برق دستگاه عملکرد منوی قبل از قطع شدن برق را از سر می گیرد.
- اگر در حالت آماده به کار برق دستگاه قطع گردد، دستگاه پس از وصل شدن برق، در حالت آماده به کار راه اندازی می شود.

شما می توانید به حفاظت از محیط زیست کمک کنید!
لطفاً به مقررات محلی توجه کنید. وسایل برقی مستعمل را به مراکز ویژه‌ی جمع‌آوری این دستگاه‌ها تحویل دهید.



Power-off memory

- It has a memory function only after the power failure enters the working state, and when the electricity comes within 2 hours, the working state before the power failure continues.
- The power will be cut off when it does not enter the working state, and the system will enter the standby state after the electricity comes.

ENVIRONMENT FRIENDLY DISPOSAL



You can help to protect the environment!
Please remember to respect the local regulations: hand in the non-working electrical equipments to an appropriate waste disposal center.

Bean 	When selecting the «Bean» function, the default display will show «45 minutes». After confirming the selection, press the Start button to activate the function and initiate the countdown. Upon completion, the buzzer will sound 5 times (each lasting 1 second), after which the device will automatically enter keep-warm mode. Note: The countdown begins only after pressure has been generated.	20mins- 1hr and 30mins 5mins/ step	YES 2-24hrs
Slow cook 	When selecting the «Slow Cook» function, the default display shows «6:00». After confirming the selection, press the Start button to activate the function and begin timed operation. Upon completion, the buzzer will sound 5 times (each lasting 1 second), then automatically switch to keep-warm mode. Note: The countdown initiates immediately without pressure detection. The safety valve may be removed during testing. *90-85C temperature range	3hrs- 10hrs 30min/ step	No
DIY 	When selecting the «DIY» function, the default display shows «0:30». After confirming the selection, press the Start button to activate the function and begin timed operation. Upon completion, the buzzer will sound 5 times (each lasting 1 second), after which the device will automatically switch to keep-warm mode only if the adjusted temperature exceeds 70. Note: The countdown starts immediately without delay. Default temperature: *100C; Adjustable range: -35 *160C with *1C increments. Open lid cook is optional	10mins- 4hrs. 5mins/ step	YES 2-24hrs
Steam 	When selecting the «Steam» function, the default display shows «0:30». After confirming the selection, press the Start button to activate the function and begin timed operation. Upon completion, the buzzer will sound 5 times (each lasting 1 second), then automatically switch to keep-warm mode Note1: In this menu, like other pressure-based menus, the cooking time will start to decrease from the moment the pressure reaches maximum. Note2: In this menu, the steam plate is placed inside the pot and the food is steamed and cooked by direct contact.	10mins- 50mins 5mins/step 50-mins/step	YES 2-24hrs
Keep warm	Press «keep warm» function, the light will turn on, the clock area time will be accumulated by 1 minute, the maximum keep warm time will be 12 hours, and the time will be transferred to standby function after the time exceeds 12 hours.	--	No

Tahdig 	When the "Tahdig" menu is selected, default display: «1:30» After selection, press START to activate. Timer starts immediately. After completion, the buzzer beeps 5 times, then switches to Keep Warm. Notes: 1. Use 3 cups of rice with 50mL oil for golden crispy bottom. 2. The safety valve should be completely removed when working with this menu. Or remove it during simmering phase for best results.	50mins- 2hr 5mins/ step	Yes 2-24hrs
Khoresh 	When the "Khoresh" function is selected, default display: «50 min»(50mins). Press START to activate countdown. After completion, buzzer signals and switches to Keep Warm. Note: Countdown starts only after pressure is achieved.	30mins- 1hr and 30mins 5min/ step	Yes 2-24hrs
Kalleh Pacheh 	When the "Kalleh Pacheh" function is selected, Default display: «2»(2:00 hours). Timer begins after pressing START. Buzzer signals upon completion, then switches to Keep Warm. Note: Countdown starts after pressure is reached.	90mins- 2hr 30mins 5mins/ step	NO
Stir fry 	When the "Stir fry" function is selected, Default display: «45»(0:45mins). Press START to activate immediate countdown. After completion, buzzer signals and enters Standby mode. Notes: •1. Temperature control: °160C. •2. Operate with lid open.	10mins1-hr and 30mins /step 5minsstep	NO
Soup 	When selecting the «Soup» function, the default display shows «30 minutes». After confirming the selection, press the Start button to activate the function and begin timed operation. Upon completion, the buzzer will sound 5 times (each lasting 1 second), then automatically switch to keep-warm mode. Note: The countdown starts only after reaching pressure.	20min- 1hr 5mins /step	YES 2-24 hrs
Cake 	Select the «Cake» function. By default, «50 minutes» will be displayed. After selection, press the start button to automatically activate the function and begin timing. When cooking completes, the buzzer will sound 5 times (1 second each), and the device will automatically switch to standby mode. note: In this menu, the safety valve is completely removed	30mins- 1hr and 30mins 5 min/ step	No

Keep Warm Mode

● Automatic Activation

Activates post-cooking: Keep Warm light illuminates.

Digital clock increments by 1 minute (max duration: 3 hours).

After 3 hours: System reverts to standby mode.

● Manual Activation

"END" indicator remains inactive when manually engaged.

Example:

Display "0:30" = 30 minutes elapsed warming time

Auto-standby after 3 hours

Temperature range: 70-78°C $\pm$ 3°C

Buzzer

_ The beep is "Di""Di";

_ Power on, buzzer will sound once (0.5 for 0.5 seconds);

_ The buzzer will sound once (once in 0.2 seconds) every time you press the valid button;

_ 5 beeps at the end of the work (0.5 for 0.5 seconds);

_ 5 beeps at the end of keeping warm (0.5 in 0.5 seconds);

_ 10 beeps (0.5 for 0.5 seconds) in case of failure in standby or work;

Menu description

Menu	Operation step	Time	Preset time
Rice 	When the «Rice» menu is selected, the default display «----» After selection, press the START button to activate. LED scrolling display will begin. During simmering, countdown time is displayed (e.g., 0:05). After completion, the buzzer beeps 5 times (1 second each), then automatically switches to Keep Warm mode. Note: 1.Default simmering time is 5 minutes. 2.The safety valve should be completely removed when working with this menu.	--	Yes 2-24hrs

Function description

1. "Menus" Buttons

In standby mode, press the menu buttons to select a cooking program. Available menus include: Rice, Tahdig, Khorosht, Kalleh Pacheh, Bean, Soup, Slow cook, Stir fry, Cake, Steam, DIY

2. "Delay" Button

After selecting a menu that supports delayed cooking, press this button to enter the delay time setting mode. Use the +/- buttons to adjust the countdown time. The "Delay" indicator lights up.

Note: The delay time follows a countdown completion mode.

3. "Time/Temperature" Button

After selecting a cooking program, press this button to enter the time or temperature setting mode. Adjust values using the +/- buttons.

4. "+/-" Buttons

In function selection mode: Press to adjust cooking time (increments vary by function; see descriptions in the cooking table).

In delay time setup mode: Press to adjust the delay time (30-minute increments).

5. "Keep warm/ Cancel" Button

In standby mode: Press to activate Keep Warm. The "Keep Warm" indicator will illuminate, and the display will show the warming duration (e.g., HH:HH).

During function selection or operation: Press to return to standby mode.

6. "DIY" Button

In standby mode: Press to enter custom function selection mode.

Indicator Light Description

● The lock icon:



Lock icon-when the lid is opened, it lights up.



Lock icon-when the lid is closed, it lights up.



This icon will be lights up after any function starts working.



After the cooking is completed, this icon lights up.



The DIY function will directly return to standby if the temperature is below 75.



This icon lights up when the Delay function work.





This icon lights up only when the temperature is adjusted.

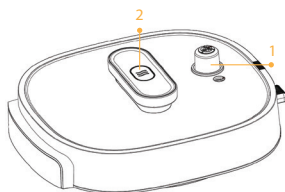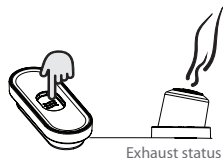




1. Pressure limiter valves

2. Exhaust button

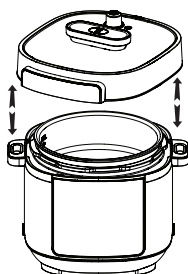

PART DESCRIPTION

1. Upper outer cover
2. Silicone handle
3. Detachable cover
4. Inner pot
5. Touch Screen
6. Gasket
7. Stainless steel lid
8. Sealing ring
9. Middle ring
10. Insulation cover
11. Housing
12. Base

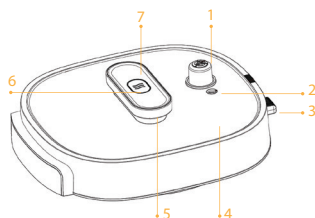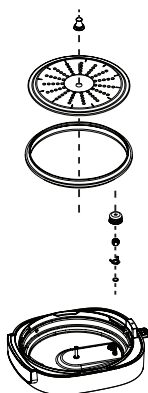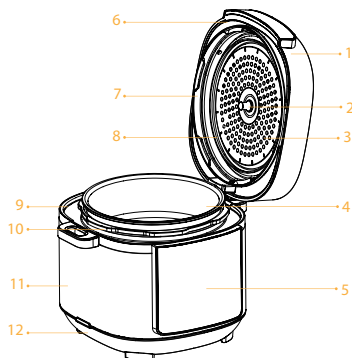

1. Pressure limiting valves
2. Float valve
3. Push bar
4. Top lid
5. Decorative ring
6. Exhaust button
7. Handle cover



Measure cup



Rice spoon



Soup spoon



Power cord



Steamer plate

12. Always check the pressure release valves for clogging before use. Clean as necessary.
13. After pressure cooking, do not open the pressure cooker until the unit has cooled and all internal pressure has been released. If the lid is difficult to turn, it indicates that the cooker is still pressurized – do not force it open. Any pressure in the cooker can be hazardous.
14. Never place any part of the body, including face, hands, and arms over the Steam Release Valve. Steam can result in serious burns.
15. Be careful when lifting and removing Lid after cooking. Always tilt the Lid away from you as steam is hot and can result in serious burns. Never place face over the Pressure Cooker.
16. To prevent risk of injury due to excessive pressure, replace Lid Sealing Gasket only as recommended by the manufacturer.
17. Unplug from outlet when not in use and before cleaning. Allow to cool before putting on or taking off parts, and before cleaning the appliance.
18. Always attach plug to appliance first, then plug cord into the wall outlet. To disconnect, turn any control to "OFF", then remove plug from wall outlet.
19. Do not operate this appliance when the power cord or plug damaged or if the appliance malfunctions, is dropped or has been damaged in any manner. Return it to the Authorized Service Station for examination, repair, electric or mechanical adjustment.
20. The use of accessory attachment not recommended by the appliance manufacturer may result in fire, electric shock or injury to person.
21. Do not use pressure cooker for other than intended use. Misuse can cause injuries.
22. Do not use outdoors.
23. Intended for countertop use only. Keep 6 inches (15.2 cm) clear from the wall and on all sides. Always use appliance on a dry, stable, level surface.
24. Do not let cord hang over edge of table and counter, or touch hot surface.
25. Do not place or near a hot gas or electric burner, or a heated oven, or flammable material.
26. When moving the product, Do not hang up the lid handle directly, please use the body handle in order to preventing the drop of it.
27. WARNING: Spilled food can cause serious burns. Keep appliance and cord away from children. Never drape cord over edge of counter, never use outlet below counter, and never use with an extension cord.
28. Do not use this pressure cooker for pressure frying with oil.
29. Never use the device inside the cabinet or closet.
30. If the supply cord is damaged, it must be replaced by a special cord or assembly available from the manufacturer or its service agent.

**SAVE THESE INSTRUCTIONS.
FOR HOUSEHOLD USE ONLY**

When using the electrical appliance, the below basic safety precautions should be followed:

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Power:	1000W
Voltage:	220V
Frequency:	50Hz
Pot Capacity:	6L



IMPORTANT SAFEGUARDS

Please read this manual carefully before the first use.

When using this appliance, basic safety precautions must always be followed, including the following:

1. Read all instructions before using this product. Be sure to follow the instructions
2. This appliance generates heat during use. Do not touch hot surface. Use handles or knobs.
3. To protect against fire, electric shock or injury to person, do not immerse cord, plug, appliance body in water or other liquid.
4. For safety sake, always use a reliably grounded power supply to operate this appliance.
5. Close supervision is necessary when the appliance is in use or when water or oil is hot. Do not use it by children or near children.
6. This appliance is not intended for use by person (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they had been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
7. Extreme caution must be used when moving a pressure cooker containing hot liquids or other hot liquids.
8. **CAUTION:** Risk of Electric Shock. Cook only in removable container.
9. This appliance cooks under pressure. Improper use may result in scalding injury. Make certain unit is properly closed before operating.
10. Do not fill the unit over 2/3 full (MAX). When cooking foods that expand during cooking such as rice or dried vegetables, do not fill the unit over 1/2 full. Over filling may cause clogging unit and developing excess pressure.
11. Be aware that certain foods, such as applesauce, cranberries, pearl barley, oatmeal or other cereals, split peas, noodles, macaroni, rhubarb, or spaghetti can foam, froth, and sputter, and clog the pressure release device (Steam Release Valve). Recipes using these items must be followed carefully to avoid problems.