

مشتری گرامی ضمن تشکر از حسن سلیقه و اعتماد شما به برند میگل امیدواریم از کار با این دستگاه لذت ببرید.

مشخصات دستگاه

توان ورودی..... ۲۵۰ وات
ولتاژ ۲۲۰ ولت
فرکانس ۵۰ هرتز
گنجایش پخت: ۳۰۰ میلی لیتر

دستورالعمل های مهم ایمنی

هنگام استفاده از وسایل برقی خود، تمامی نکات ایمنی اساسی از جمله موارد زیر، به منظور کاهش خطر آتش سوزی، خطر برق گرفتگی و آسیب به افراد، همواره باید رعایت شود.

- ۱) تمام دستورالعمل ها را بخوانید.
 - ۲) از یک پریز برق دیواری با ولتاژ و ظرفیت مناسب استفاده کنید و پس از استفاده دوشاخه برق را از پریز خارج کنید. هرگز دوشاخه دستگاه را به یک چند راهی وصل نکنید که وسایل برقی دیگری به آن متصل هستند. همیشه از منبع تغذیه با سیم ارت قابل اطمینان استفاده کنید.
 - ۳) هرگز سطوح داغ دستگاه را با دست لمس نکنید.
 - ۴) برای محافظت در برابر برق گرفتگی، بدنه، کابل یا دوشاخه دستگاه را در آب یا مایعات دیگر فرو نکنید.
 - ۵) برای کاهش خطر برق گرفتگی، فقط در دیگ مخصوص خود دستگاه غذا بپزید.
 - ۶) هنگام استفاده از دستگاه، نظارت دقیق ضروری است. کودکان از دستگاه استفاده نکنند و یا نزدیک کودکان از آن استفاده نکنید.
 - ۷) در صورت عدم استفاده و قبل از تمیز کردن دستگاه، آن از پریز برق بکشید.
- هشدار:** سطح المنت دستگاه حتی پس از استفاده دارای حرارت است. قبل از گذاشتن یا بیرون آوردن دیگ داخلی و قبل از تمیز کردن پلویز برقی، اجازه دهید تا دستگاه خنک شود.
- ۸) هنگامی که کابل برق یا دوشاخه آسیب دیده یا اگر دستگاه به درستی کار نمی کند، بر زمین افتاد و یا دستگاه به هر نحوی آسیب دیده است، از پلویز استفاده نکنید. به منظور بررسی، تعمیر، انجام تنظیمات الکتریکی یا مکانیکی آن را به خدمات پس از فروش میگل بازگردانید.
 - ۹) اگر کابل یا بند تغذیه صدمه ببیند، برای جلوگیری از خطر باید توسط سازنده و یا

نماینده مجاز او یا شخص دارای صلاحیت مشابه تعویض گردد.

۱۰) اجازه ندهید کابل دستگاه از لبه میز و پیشخوان آویزان شود و یا به سطوح داغ برخورد کند.

۱۱) از اضافه کردن غذا یا آب زیاد بیشتر از خط MAX خودداری کنید، در غیر این صورت ممکن است سر ریز شود و باعث برق گرفتگی گردد.

۱۲) فقط از دیگ داخلی اصلی استفاده کنید و به دیگ داخلی ضربه نزنید.

۱۳) از این دستگاه به منظور جوشاندن مواد غذایی اسیدی و قلیایی و یا برای اهداف دیگر استفاده نکنید.

۱۴) از این دستگاه در فضای باز استفاده نکنید.

۱۵) از قرار دادن یا نزدیک کردن دستگاه روی شعله گازی یا برقی و یا فر گرم شده خودداری کنید.

۱۶) حتماً فضای بین دیگ داخلی و المنت حرارتی را تمیز و عاری از قطرات آب، گرد و غبار، دانه برنج یا هر ماده خارجی دیگر نگه دارید. در غیر این صورت، عملکرد دستگاه تحت تأثیر قرار می گیرد و در صورت بروز موارد جدی، باعث سوختن المنت دستگاه می شود.

۱۷) دیگ داخلی را کج نکنید، در غیر این صورت سطح تحتانی آن با المنت حرارتی تماس کامل نخواهد داشت و باعث سوختن المنت دستگاه می شود.

۱۸) این وسیله برای استفاده توسط افراد (از جمله کودکان) با کم توانی جسمی، حسی یا ذهنی، یا افراد بی تجربه و نا آگاه در نظر گرفته نشده است، مگر اینکه بر این افراد یا ارائه دستورالعمل استفاده از وسیله، توسط سرپرست مسئول ایمنی آنها انجام گیرد. کودکان همواره بایستی تحت نظارت قرار گرفته شوند تا مطمئن شوید که آنها با دستگاه بازی نمی کنند. امور تمیز کردن و مراقبت از دستگاه که به عهده کاربر می باشد نباید بدون نظارت توسط کودکان انجام گیرد. دستگاه و کابل برق آن را دور از دسترس کودکان کمتر از ۸ سال نگهداری کنید

۱۹) این دستگاه برای استفاده در مصارف خانگی و موارد مشابه از قبیل:

- آشپزخانه کارکنان در مغازه ها، دفاتر و سایر محیط های کاری؛

- خانه باغ ها؛


- توسط مشتریان در هتل ها، مسافرخانه ها و سایر محیط های مسکونی؛

- محیط پانسیون ها

۲۰) برای این دستگاه از هیچ گونه وسیله کنترل کننده و یا تایمر استفاده نکنید.

- این دستورالعمل ها را نزد خود نگه دارید.

فقط برای استفاده خانگی

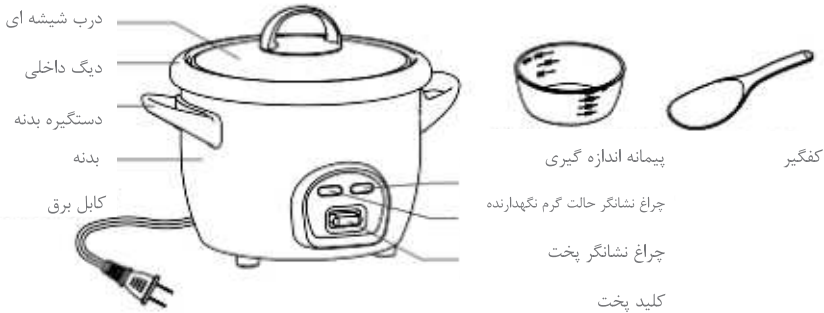

دستورالعمل‌های اجرایی

۱. حجم برنج که قصد طبخ آن را دارید، به درستی اندازه گیری نمایید.
 ۲. حجم پیمانه اندازه‌گیری ارائه شده حدوداً ۱۸۰ میلی لیتر است.
 ۳. برنج را خوب بشویید و سپس به دیگ داخلی منتقل کنید.
 ۴. سطح آب را به نسبت برنج به آب = ۱ به ۱/۲ تنظیم کنید، آب نباید از سطح «MAX» در دیگ داخلی فراتر برود.
- توجه:** این نسبت فقط برای برنج استاندارد است، می‌توانید حجم آب را بر اساس انتخاب خود تنظیم کنید.
۵. دیگ داخلی را در بدنه اصلی قرار دهید.
 ۶. در صورتیکه آب، دانه برنج یا مواد دیگری روی آن باشد، قسمت دارای انحنای کناره و پایین دیگ داخلی، و المنت دستگاه را تمیز کنید.
 ۷. دیگ داخلی را به درستی بر روی المنت قرار دهید، با چرخاندن آن به سمت راست و چپ، از استقرار دیگ داخلی در وسط بدنه پلوپز اطمینان حاصل نمایید.
 ۸. درب شیشه‌ای را ببندید.
 ۹. فرآیند پخت را شروع کنید:
 ۱۰. کابل برق را به پریز دیواری وصل کنید. لامپ نشانگر حالت گرم نگهدارنده (زرد) روشن می‌شود.
 ۱۱. کلید پخت را فشار دهید، پلوپز الکتریکی شروع به پخت می‌کند.
 ۱۲. اطمینان حاصل کنید که لامپ نشانگر پخت (قرمز) روشن است.
 ۱۳. پخت برنج:
- این پلوپز هنگامی که پخت تمام شود، به صورت خودکار به حالت گرم نگهدارنده منتقل می‌شود. صدای «کلیک» خواهید شنید، لامپ نشانگر حالت گرم نگهدارنده روشن می‌ماند و لامپ نشانگر پخت خاموش می‌شود.

۸. حالت گرم نگهدارنده برای برنج پخته شده:

وقتی که می‌خواهید برنج پخته شده را گرم نگه دارید، دوشاخه برق را جدا نکنید.
توجه:

- در حین حالت گرم نگهدارنده، دوشاخه برق را جدا نکنید یا برنج سرد را اضافه نکنید، در غیر این صورت ممکن است برنج بوی نامطبوعی پیدا کند.

- برای بیش از ۴ ساعت از حالت گرم نگهدارنده استفاده نکنید، در غیر این صورت ممکن است برنج رنگی تیره و بوی نامطبوع پیدا کند.

۹. بعد از استفاده:

هر کلید کنترلی را به حالت «خاموش» برگردانید، دوشاخه برق را در دست بگیرید و از پریز دیواری جدا کنید.

نگهداری دستگاه

احتیاط: قبل از تمیز کردن، دستگاه را از برق بکشید و اجازه دهید تا کاملاً خنک شود. پلوپز را در مایع غوطه ور نکنید.

- هرگز از مواد رقیق کننده یا بنزن، پارچه های شیمیایی، برس پلاستیکی، برس فلزی، مواد شوینده که برای ظروف طراحی نشده اند و سفید کننده به منظور تمیز کردن دستگاه استفاده نکنید.

۱) دیگ و درب شیشه ای را داخل آب قرار داده و با اسفنج تمیز کرده و خشک کنید.
توجه: حتما بعد از استفاده از نمک برای پخت و پز، دیگ داخلی را کاملاً تمیز کنید، در غیر این صورت ممکن است باعث خوردگی شود.

با دیگ داخلی با احتیاط رفتار کنید، از تغییر شکل آن به شدت خودداری نمایید.

۲) از یک پارچه مرطوب برای پاک کردن لکه روی بدنه اصلی استفاده کنید.

۳) برای تمیز کردن بدنه اصلی، از پارچه ای به همراه محلول رقیق شده شوینده مخصوص ظروف استفاده کنید. و پس از تمیز کردن مواد شوینده را پاک کنید.

۴) کابل برق، صفحه کنترل را تمیز و خشک نگه دارید، در غیر این صورت ممکن است مشکل ایجاد کند.

۵) المنت و اجزای حرارتی را با یک پارچه مرطوب خوب که آب آن به خوبی گرفته شده تمیز کنید. اگر دانه برنج یا باقی مانده سایر مواد روی آن وجود داشته باشد، ممکن است روی پخت برنج تأثیر بگذارد، می‌توانید از یک تکه چوب برای پاک کردن آن استفاده کنید.

توجه: هر گونه سرویس دیگری باید توسط نمایندگان خدمات پس از فروش میگل انجام شود.

با توجه به قوانین سازمان حفاظت از محیط زیست، این دستگاه را نباید با زباله های خانگی دور بریزید. بلکه به مرکز خدمات پس از فروش و یا مراکز بازیافت معتبر تحویل دهید.

