

مشتری گرامی ضمن تشکر از حسن سلیقه و اعتماد شما به برند میگل امیدواریم از کار با این دستگاه لذت ببرید.

مشخصات دستگاه

توان ورودی : ۶۰۰ وات

ولتاژ : ۲۲۰ ولت

فرکانس : ۵۰ هرتز

گنجایش : ۳ لیتر

نکات مهم ایمنی

۱. لطفاً قبل از استفاده از دستگاه، این دفترچه راهنما را به دقت بخوانید و از آن را درستی نگه داری دارید. این محصول فقط برای مصارف خانگی است و برای کاربری در سایر مکان ها مناسب نیست.

۲. باید از یک پریز دارای سیم اتصال به زمین با جریان نامی بیش از ۱۰ آمپر استفاده شود و دوشاخه باید محکم درون پریز متصل شود. از این دستگاه بدون استفاده از محافظ و در چندراهی مشترک با سایر وسایل برقی استفاده نکنید. هنگامی که دوشاخه به پریز متصل می شود، باید تا انتها وارد شود، در غیر این صورت قطعات به دلیل تماس ضعیف بیش از حد گرم شده و می سوزند.

۳. برای جلوگیری از برق گرفتگی، دوشاخه را با دست خیس لمس نکنید. لطفاً هنگامی که محصول در حال استفاده نیست دوشاخه را از پریز برق جدا کنید.

۴. محصول را دور از دسترس کودکان قرار دهید یا اجازه ندهید کودکان به تنهایی از آن استفاده کنند تا از برق گرفتگی یا سوختگی جلوگیری شود.

۵. وارد کردن اجسام خارجی مانند قطعات فلزی، سیم، سوزن و غیره به داخل محصول یا درون شکاف های آن ممنوع است، در غیر این صورت باعث برق گرفتگی یا عملکرد غیرعادی دستگاه می شود.

۶. هنگام استفاده از این محصول، باید آن را روی یک سطح پایدار قرار دهید. از این محصول در مکان هایی با دما و رطوبت بالا استفاده نکنید و آن را از مواد قابل اشتعال دور نگه دارید.

۷. این وسیله برای استفاده توسط افراد از جمله کودکان را کم توانی، جسمی، حتی با ذهنی با افراد بی تجربه و نا آگاه در نظر گرفته نشده است. مگر اینکه نظارت بر این افراد با ارائه دستور العمل استفاده از وسیله توسط سرپرست مسئول ایمنی آنها انجام گیرد.

۸. توصیه میشود کودکان تحت نظارت و سرپرستی باشند تا اطمینان حاصل شود که

با وسایل بازی نمی کنند.

۹. اطمینان حاصل کنید که کابل برق با لبه های تیز، برآمدگی های تیز، سایر اجسام نوک تیز یا اشیاء دارای سطوح داغ تماس نداشته باشد چرا که ممکن است باعث نشت جریان و در نتیجه برق گرفتگی یا آتش سوزی شود.

۱۰. در اولین استفاده از دستگاه ممکن است چند دقیقه بوی عجیب متصاعد شود که یک پدیده طبیعی است.

۱۱. هنگام تمیز کردن این محصول، آن را در آب غوطه ور نکنید و آن را زیر شیر آب نشویید.

۱۲. اگر کابل یا بند تغذیه صدمه ببیند، برای جلوگیری از خطر باید توسط سازنده یا نمایندگی مجاز او یا شخص دارای صلاحیت مشابه تعویض شود.

۱۳. در صورت خرابی محصول، لطفاً ابتدا برق دستگاه را قطع کنید، دوشاخه را از پریز بیرون بیاورید، استفاده از دستگاه را متوقف کنید و با پرسنل خدمات پس از فروش میگل تماس بگیرید. قطعات غیر اصل بر روی دستگاه نصب نکنید و شخصا اقدام به جداسازی و تعمیر محصول نکنید.

۱۴. برای جلوگیری از برق گرفتگی یا سوختگی، از ریختن مایعات روی اتصالات خودداری کنید.


۱۵. سطح صفحه گرمایش پس از استفاده، همچون دارای حرارت خواهد بود. صفحه المنت گرمایشی را لمس نکنید زیرا ممکن است باعث آسیب رسیدن به پوست شما بشود.

۱۶. این دستگاه برای مصارف خانگی و کاربردهای مشابه در نظر گرفته شده است مانند:


– محل آشپزخانه کارکنان در فروشگاهها ادارات و سایر محیط های کاری؛
– خانه های مزرعه؛

– به وسیله مشتریان، هتل متل و دیگر محیطها از نوع اقامتی؛

– محل های استراحت و صرف صبحانه

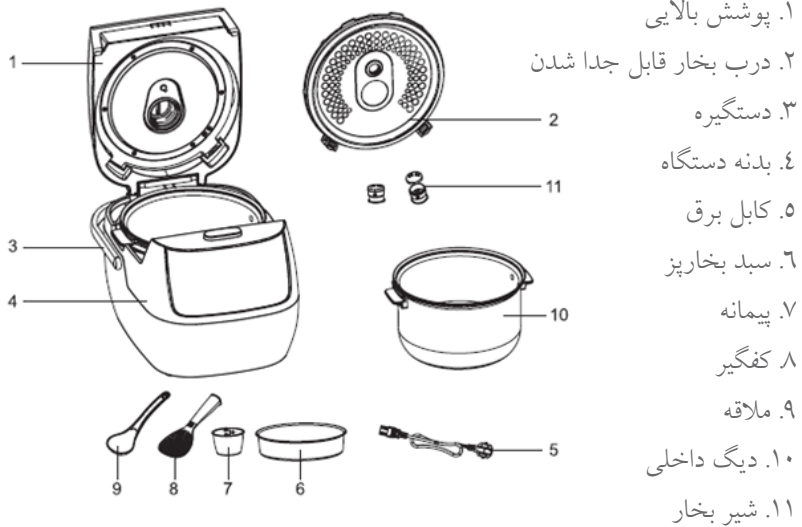

GRC831	مدل
220 ولت	منبع تغذیه
50 هرتز	فرکانس
600 وات	توان نامی
3.0 لیتر	ظرفیت آب
0.18 تا 1.0 لیتر	ظرفیت پخت
36.3 x 26.4 x 22.2 سانتی متر	اندازه
2.9 کیلوگرم	وزن خالص

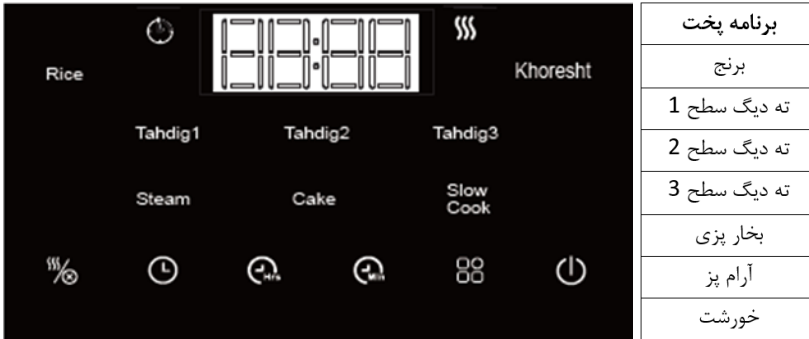

عملکرد کلیدها

گرم نگه دار / لغو (Keep Warm / Cancel)

کلید را در حالت آماده به کار فشار دهید تا دستگاه وارد حالت گرم نگه دار شود، چراغ نشانگر روشن می شود و بر حسب دقیقه شروع به شمارش می کند. نمایشگر مدت زمان حالت گرم نگه دار را نشان می دهد.

در زمان کار کردن دستگاه یا در زمان انتخاب منو، کلید را فشار دهید تا دستگاه وارد حالت آماده به کار شود.

در حین فرایند پخت، کلید را به مدت طولانی فشار دهید تا فرایند پخت در حال جریان لغو شود.

منوی از پیش تعیین شده (Preset)

پس از انتخاب منو با عملکرد رزرو، کلید را فشار دهید تا به حالت تنظیم زمان وارد شوید. زمان را با فشار دادن کلید / (ساعت/دقیقه) تنظیم کنید. پس از انجام تنظیمات دلخواه، کلید (Start) را فشار دهید تا به حالت کار در زمان رزرو شده وارد شوید. در این زمان، چراغ نشانگر (Preset) روشن می ماند.

نکته: مثلاً اگر زمان رزرو را ۸ ساعت تعیین کنیم، غذا بعد از ۸ ساعت آماده می شود.

تنظیم زمان (Time Adjustment)

در حالت انتخاب برنامه پخت، این کلید را فشار دهید تا زمان پخت را تنظیم کنید. (لطفاً به توضیحات دقیق بازه زمانی هر منوی پخت مراجعه کنید).

این کلید را برای تنظیم مدت زمان رزرو در تنظیمات زمان رزرو فشار دهید. (بازه زمانی ۱۰ دقیقه ای).

منو (Menu)

در حالتی که دستگاه در حال کار کردن نیست، کلید منو  را فشار دهید تا یکی از منو ها را انتخاب کنید: منوهای پخت قابل انتخاب عبارتند از: پخت برنج، ته دیگ ۱، ته دیگ ۲، ته دیگ ۳، بخار پزی، پخت آرام، خورشت، کیک و گرم نگه دار

شروع (Start)

پس از انتخاب برنامه پخت، کلید  Start را فشار دهید تا پخت شروع شود، در این حالت، چراغ نشانگر روشن است.

صفحه نمایش

حالت آماده به کار (حالت صرفه جویی در مصرف انرژی) (Stand-by Mode)

هنگامی که کابل دستگاه به برق وصل می شود، صدای زنگ یک بار به صدا در می آید و چراغ های صفحه نمایش دیجیتال همگی به مدت ۱ ثانیه روشن می شوند. سپس فقط صفحه دیجیتال چهار خط «----» افقی را نشان می دهد و چراغ نشانگر منو برای مدت طولانی روشن می ماند. چراغ نشانگر منوی گرم نگه دار برای مدت طولانی روشن می ماند. بقیه چراغ های نشانگر غیر قابل اجرا و سایر چراغ های کلیدها خاموش می شوند.

انتخاب برنامه آشپزی

- کلید منو  را در حالت آماده به کار فشار دهید، چراغ نشانگر منو روشن می شود، اولین منوی پخت به طور پیش فرض چشمک می زند و صفحه نمایش دیجیتال «----» را نشان می دهد. چراغ کلید  Start از حالت خاموش به حالت چشمک زن تغییر می کند.

- در حالی که چراغ روشن است، کلید منو  را فشار دهید، و در حالی که چراغ سایر منو های باقی مانده روشن هستند، منوی انتخاب شده چشمک می زند.

- منوهایی که دارای ساعت پخت پیش فرض هستند، مدت زمان پخت پیش فرض را نمایش می دهند.

- پس از اینکه ۳۰ ثانیه بدون فعال کردن یک منوی پخت سپری شد، دستگاه به طور خودکار به حالت آماده به کار باز می گردد.

- هنگامی که منوهایی وجود داشته باشند که قابل اجرا باشند، چراغ نشانگر کلید آن ها روشن می شود، در این حالت، چراغ نشانگر منوی پخت روشن است، که نشان می دهد می توان با آن منو کار کرد.

- منوهای پخت دارای قابلیت انتخاب زمان: کلید  /  ساعت/دقیقه روشن می شود.

- منوهای پخت دارای قابلیت انتخاب زمان از پیش تعیین شده: کلید منو های از پیش تعیین شده روشن می شود.

- چراغ کلید حالت گرم نگه دار روشن باقی می ماند.

منوهای با قابلیت انتخاب زمان:

- منوهای با قابلیت انتخاب زمان، کلید ساعت/دقیقه را فشار دهید تا وارد حالت تنظیمات شوید، و صفحه نمایش دیجیتال از حالت روشن ماندن طولانی به حالت چشمک زن تغییر می کند.

- برای جابجایی سریع اعداد، کلید ساعت/دقیقه را به مدت طولانی فشار دهید.

- پس از سپری شدن مدت زمان ۳۰ ثانیه بدون هیچگونه فعالیتی، دستگاه به طور خودکار به حالت آماده به کار باز می گردد.

وضعیت کار منو:

- به جز منوهایی که عملکرد پخت دارند، پس از فشردن کلید Start ، نمایشگر دستگاه شمارش معکوس را نشان می دهد.

- در حال انجام تنظیمات یا در حین پخت، اعداد صفحه نمایش دیجیتال و «:» به حالت چشمک زن خواهند بود.

- هر یک از منوهای پخت و پز و چراغ نشانگر آن پس از شروع به کار دستگاه به طور مداوم روشن می ماند.

- زمانی که منوی Preset فعال می شود، چراغ نشانگر این منو خاموش می شود، و زمانی که دستگاه به منوی پخت انتخاب شده وارد می شود، چراغ همان منو نیز روشن می گردد.

حالت گرم نگه دار:

- هنگامی که فرآیند پخت به اتمام رسید، دستگاه به طور خودکار وارد حالت گرم نگه دار می شود، و صفحه نمایش دیجیتال مدت زمان گرم نگه داشتن را نشان می دهد. چراغ کلید Keep Warm و چراغ حالت گرم نگه دار روشن است. سایر چراغ های نشانگر باقیمانده خاموش می شوند، زمان در بازه ۱ دقیقه ای محاسبه می شود و حداکثر زمان گرم نگه داشتن ۳ ساعت است. پس از گذشت ۳ ساعت، دستگاه به حالت آماده به کار می رود.

- مثال: زمان گرم نگه داشتن به صورت ۰۰:۳۰ نمایش داده می شود که نشان می دهد به مدت ۳۰ دقیقه گرم نگه داشته شده است و پس از ۳ ساعت، دستگاه به حالت آماده به کار باز می گردد. دمای مورد نیاز برای حالت گرم نگه دار ۷۸-۶۸ درجه سانتیگراد است.

برنامه پخت	شرح پخت	پیش فرض
Rice پخت	زمان تخمینی پخت برنج 40-55 دقیقه است. پس اتمام فرایند پخت، دستگاه به حالت گرم نگه دار می رود. 1. زمان پیش فرض برای برنج دمپخت () 10 دقیقه است 2. بازه پخت می بایست کنترل شود. 55 دقیقه فراتر نرود	بله 24 ساعت
Tahdig 1 ته دیگ سطح 1	عملکرد "Tahdig 1" را با زمان پیش فرض 1 ساعت و 15 دقیقه انتخاب کنید. کلید "Start" را فشار دهید و نمایشگر دیجیتال به صورت معکوس شروع به شمارش می کند. پس از اتمام پخت، دستگاه 5 مرتبه بوق می زند (هر بار به مدت 1 ثانیه) و به صورت خودکار به حالت گرم نگه دار می رود. نکات: 1. به ازای هر پیمانه برنج، 40 میلی لیتر روغن استفاده کنید. 2. زمان می تواند از 50 دقیقه تا 2 ساعت تغییر کند.	بله 24 ساعت
Tahdig 2 ته دیگ سطح 2	عملکرد "Tahdig 2" را با زمان پیش فرض 1 ساعت و 30 دقیقه انتخاب کنید. کلید "Start" را فشار دهید و نمایشگر دیجیتال به صورت معکوس شروع به شمارش می کند. پس از اتمام پخت، دستگاه 5 مرتبه بوق می زند (هر بار به مدت 1 ثانیه) و به صورت خودکار به حالت گرم نگه دار می رود. نکات: 1. به ازای هر پیمانه برنج، 40 میلی لیتر روغن استفاده کنید. 2. زمان می تواند از 50 دقیقه تا 2 ساعت تغییر کند.	بله 24 ساعت
Tahdig 3 ته دیگ سطح 3	عملکرد "Tahdig 3" را با زمان پیش فرض 1 ساعت و 45 دقیقه انتخاب کنید. کلید "Start" را فشار دهید و نمایشگر دیجیتال به صورت معکوس شروع به شمارش می کند. پس از اتمام پخت، دستگاه 5 مرتبه بوق می زند (هر بار به مدت 1 ثانیه) و به صورت خودکار به حالت گرم نگه دار می رود. نکات: 1. به ازای هر پیمانه برنج، 40 میلی لیتر روغن استفاده کنید. 2. زمان می تواند از 50 دقیقه تا 2 ساعت تغییر کند.	بله 24 ساعت
Khoresht خورشت	عملکرد خورش را با زمان پخت پیش فرض 2 ساعت انتخاب کنید. کلید hour/minute را برای تنظیم زمان پخت فشار دهید. پس از انجام تنظیمات، کلید شروع را فشار دهید تا شمارش معکوس شروع شود. پس از اتمام زمان پخت، زنگ 5 بار (هر بار به مدت 1 ثانیه) به صدا در می آید و دستگاه به طور خودکار به حالت گرم نگه دار تغییر می کند. نکته: زمان از 5 دقیقه تا 1 الی 6 ساعت قابل تنظیم است	بله 24 ساعت

بله 24 ساعت	عملکرد Steam را با زمان پخت پیش فرض 30 دقیقه انتخاب کنید. کلید hour/minute را برای تنظیم زمان پخت فشار دهید. پس از انجام تنظیمات، کلید شروع را فشار دهید تا شمارش معکوس شروع شود. پس از اتمام زمان پخت، زنگ 5 بار (هر بار به مدت 1 ثانیه) به صدا در می آید و دستگاه به طور خودکار به حالت گرم نگه دار تغییر می کند. نکته: 1. زمان از 5 دقیقه تا 1 ساعت و 30 دقیقه قابل تغییر است 2. شمارش معکوس پس از به جوش رسیدن آب آغاز می شود	Steam بخار پزی
--	عملکرد Cake را با زمان پخت پیش فرض 50 دقیقه انتخاب کنید. کلید hour/minute را برای تنظیم زمان پخت فشار دهید. پس از انجام تنظیمات، کلید شروع را فشار دهید تا شمارش معکوس شروع شود. پس از اتمام زمان پخت، زنگ 5 بار (هر بار به مدت 1 ثانیه) به صدا در می آید و دستگاه به طور خودکار به حالت گرم نگه دار تغییر می کند. نکته: 1. زمان از 30 دقیقه تا 1 ساعت و 30 دقیقه قابل تغییر است	Cake کیک
--	منوی Slow Cook را با زمان پخت پیش فرض 6 ساعت انتخاب کنید. برای تنظیم زمان پخت، کلید Hour/Minute را فشار دهید. پس از انجام تنظیمات، کلید شروع را فشار دهید تا شمارش معکوس شروع شود. پس از اتمام زمان پخت، زنگ 5 بار زنگ می زند (هر بار 1 ثانیه) و دستگاه به طور خودکار به حالت گرم نگه دار تغییر می کند. نکته: 1. مدت زمان پخت از 3 الی 10 ساعت قابل تغییر است.	Slow Cook پخت آرام
--	کلید Keep Warm را فشار دهید، چراغ نشانگر منوی گرم نگه دار روشن می شود. در این منو، زمان در فواصل 1 دقیقه ای تنظیم می شود. حداکثر زمان گرم نگه داشتن 3 ساعت است و پس از گذشت 3 ساعت، دستگاه به حالت آماده به کار می رود.	Keep Warm گرم نگه دار

تمیز کردن بدنه پلوپز

۱. از یک پارچه برای تمیز کردن درب و صفحه المنت حرارتی استفاده کنید، هرگز آنها آبکشی نکنید.
 ۲. آب یا دانه های برنج باقی مانده روی صفحه حرارتی، باید با پارچه تمیز پاک شود.
 ۳. لطفاً از پارچه برای تمیز کردن مخزن آب استفاده کنید.
 ۴. قبل از قرار دادن دیگ داخلی، حتماً آب اطراف آن را پاک کرده و در جایگاه مناسب خود قرار دهید.
 ۵. برای تمیز کردن زودپز از یک پارچه نرم استفاده کنید.
- درب را تمیز کنید



۳. شیر بخار و درب آن را بشوید.



۲. پوشش را نصب کنید.



۱. درب بیرونی را باز کنید، پوشش داخلی را بردارید.

شیر بخار را بردارید و آن را تمیز کنید



۳. از یک پارچه برای تمیز کردن درب آن استفاده کنید، آنها را زیر آب نشوید. اگر واشر آب بندی از دریچه بخار بیرون افتاد، آن را به داخل فشار دهید.



۲. شیر بخار و کلید آن را نگه دارید تا باز شود.



۱. هنگامی که کلید را فشار دهید، پوشش به طور خودکار تا زاویه ۹۰ درجه باز می شود.

در صورت قطع برق

(عملکرد حافظه)

عملکرد حافظه فقط در صورتی که دستگاه در حین فرایند پخت باشد و برق قطع شود عمل خواهد کرد. عملکرد حافظه به صورتی است که ۲۰ دقیقه دقیقه پس از قطع شدن برق، دستگاه مجدداً روشن شود منوی پخت قبل را از سر می گیرد.

عیب یابی

(بررسی مشکل)

اگر در طول پخت و پز شرایط غیرعادی پیدا کردید، لطفاً لیست زیر را بررسی کنید تا مطمئن شوید که آیا مشکلی وجود دارد یا خیر.

خطا	دلایل	راه حل
قطع بودن برق	برق وصل نیست	بررسی کنید که آیا دستگاه به برق متصل است یا خیر
	خرابی برد	با خدمات مشتریان میگل تماس بگیرید
دستگاه گرم نمی شود	خرابی برد	با خدمات مشتریان میگل تماس بگیرید
	خرابی صفحه المنت	
	فیوز سوخته است	
چراغ نشانگر روشن است ولی صفحه المنت داغ نمی شود	خرابی صفحه المنت	با خدمات مشتریان میگل تماس بگیرید
	خرابی برد	
غذای نپخته	پختن خیلی زیاد یا خیلی کم	حجم برنج و آب را بین خطوط حداقل و حداقل تنظیم کنید
	نسبت برنج به آب اشتباه است.	نسبت برنج به آب را تنظیم کنید
	دیگ به درستی درون دستگاه قرار نمی گیرد و معلق است.	دیگ را درون دستگاه گذاشته و به آرامی فشار دهید تا به حالت عادی برگردد
	چیزی بین دیگ داخلی و صفحه المنت وجود دارد.	بین دیگ و المنت را تمیز کنید
	دیگ داخلی خراب است	برای خرید دیگ جدید با خدمات مشتریان میگل تماس بگیرید
	خرابی برد	با خدمات مشتریان میگل تماس بگیرید
	خرابی سنسور	با خدمات مشتریان میگل تماس بگیرید
	دیگ داخلی شکسته است	برای خرید دیگ جدید با خدمات مشتریان میگل تماس بگیرید
	دیگ به درستی درون دستگاه قرار نمی گیرد و معلق است.	دیگ را درون دستگاه گذاشته و به آرامی فشار دهید تا به حالت عادی برگردد
	خرابی برد	با کارکنان خدمات مشتری تماس بگیرید
برنج سوخته	خرابی سنسور	با کارکنان خدمات مشتری تماس بگیرید

مقدار را روی متوسط تنظیم کنید	جوشیدن بیش از حد	سرریز شدن
حجم آب را کاهش دهید	نسبت آب برنج مناسب نیست	
برنامه پخت مناسب را انتخاب کنید	ایراد در اجرای برنامه آشپزی	
پس از چند بار استفاده از پلوپز، بوی غذا طبیعی خواهد شد.	لقدیده طبیعی	بوی پلاستیک
ابتدا دوشاخه برق را بکشید، اگر پلوپز پس از خنک شدن همچنان ایراد داشت، با خدمات مشتریان میگل تماس بگیرید.	خرابی برد یا سنسور	صفحه دیجیتال کد خطای E1، E2، E3، E4 را نشان می دهد

حفظ محیط زیست



دستگاه را به صورت مجزا دور بیندازید!

این کالا نباید همراه با دیگر زباله‌های خانگی دور انداخته شود. اگر یکی از قطعات دستگاه نیاز به تعویض داشت یا دستگاه دیگر قابل استفاده نبود، آن را همراه با دیگر زباله‌های خانگی دور نریزید. در این مواقع دستگاه را برای دور انداختن مجزا کنار بگذارید.

Fault phenomenon	Reasons	Solution
No Power	Power is not connected	Check if the product is plugged in
	Board failure	Contact the customer service staff
The whole machine is not heated	Board failure	Contact the customer service staff
	Heating plate failure	
	The fuse blew out	
The indicator light is on and the heating plate is not hot	Heating plate failure	Contact the customer service staff
	Board failure	
Uncooked	Too much or too little	Adjust the total capacity of rice and water, ranging between the maximum and minimum scale lines
	The ratio of rice to water is wrong.	Adjust the ratio of rice to water
	The inner pot is not placed, and it is suspended.	Put the inner pot and gently press it back to normal
	There is a foreign object between the inner pot and the heating plate	Clean up foreign objects
	Inner pot is broken	Contact our customer service staff to purchase a new inner pot
	Board failure	Contact the customer service staff
	Sensor failure	Contact the customer service staff
Rice charred	Inner pot is broken	Contact our customer service staff to purchase a new inner pot
	The inner pot is not placed, and it is suspended.	Put the inner pot and gently press it back to normal
	Board failure	Contact the customer service staff
	Sensor failure	Contact the customer service staff
Overflow	Too much boiled	Adjust the amount to moderate
	The proportion of rice water is not suitable	Reduce water volume
	Cooking program error	Choose the right cooking program
Plastic taste	Normal phenomenon	After using the rice cooker a few times, the taste will be normal.
The digital screen displays the error code E1, E2, E3, E4	Board or sensor failure	First unplug the power plug, the rice cooker still fails after cooling, contact the customer service staff.

Remove and Clean the Steam Valve



1. Once you press the button, the will auto-matically open up to 90 degrees.



2. Hold the steam valve and press the buckle to open it.



3. Use a cloth to clean the lid, do not rinse them under the water. If the seal ring falls off from the steam valve, push it in.

In Case of Power Outage

Memory Function

When the power outage happens when the machine is working, the machine will continue the last working process if power supply resumes within 20 minutes

Troubleshooting

Problem checking

If you find any unusual condition during cooking, please check the following list to confirm whether there is any failure

Slow cook	Select the "Slow cook" function, with a default cooking time of 6 hours. Press the hour/minute button to adjust the cooking time. After the adjustment is complete, press the start button to start the countdown. After the time is complete, the buzzer will sound 5 times (each time lasting for 1 second), and automatically switch to the keep warm function. Note: Time can vary from 3 to 10 hour .	--
Keep Warm	Press Keep Warm: the indicator lights up, with the clock area incrementing by 1 minute. Maximum keep warm time is 3 hours; after exceeding this duration, it switches to standby mode.	--

Care and Maintenance

Cleaning the cooker body

1. Use a cloth to clean the lid and heating plate, do not rinse them under the water
2. Water or rice grain on the heating plate should be wiped by clean cloth
3. Please use cloth to clean the water storage tank
4. Before putting in the inner pot, be sure to wipe away water around it and put it in the right position
5. Use soft cloth to clean the cooker

Clean the Lid



1. Open the outer lid, remove the inner lid



2. wash the steam valve and the lid



3. install the lid.

Cooking Program Instruction

Cooking Program	Cooking Program Description	Preset
Rice	The estimated rice cooking time is 40 -55 minutes. While the machine finishes cooking, it will turn to keep-warm mode. Note: 1. The default cooking time for braised rice is 10 minutes 2. Cooking time should be controlled within 55 minutes	Yes 24H
Tahdig 1	Select the "Tahdig 1" function, with a default cooking time of 1 hour and 15 minutes. Press the start button, and the digital countdown will display. After the work is completed, the buzzer will sound 5 times (each time lasting for 1 second), and automatically switch to the keep warm function. Note: Cook 1 cups of rice:40m oil. Time can vary from 50 minutes to 2hours	Yes 24H
Tahdig 2	Select the "Tahdig 2" function, with a default cooking time of 1 hour and 30 minutes. Press the start button to start the and the digital countdown will display. After the work is completed, the buzzer will sound 5 times (each time lasting for 1 second), and automatically switch to the keep warm function. Note: Cook 1 cups of rice:40m oil. Time can vary from 50 minutes to 2hours	Yes 24H
Tahdig 3	Select the "Tahdig 3" function, with a default cooking time of 1 hour and 45 minutes. Press the start button to start the and the digital countdown will display. After the work is completed, the buzzer will sound 5 times (each time lasting for 1 second), and automatically switch to the keep warm function. Note: Cook 1 cups of rice:40m oil. Time can vary from 50 minutes to 2hours	Yes 24H
Khoresht	Select the "Khoresht" function, with a default cooking time of 2 hours. Press the hour/minute button to adjust the cooking time. After the adjustment is complete, press the start button to start the countdown. After the time is complete, the buzzer will sound 5 times (each time lasting for 1 second), and automatically switch to the keep warm function. Note: Time can vary from 5 minutes to 1 -6hours	Yes 24H
Steam	Select the "Steam " function, with a default cooking time of 30 minutes. Press the hour/minute button to adjust the cooking time. After the adjustment is complete, press the start button to start the countdown. After the time is complete, the buzzer will sound 5 times (each time lasting for 1 second), and automatically switch to the keep warm function. Note: Time can vary from 5 minutes to 1 hour 30 minutes The countdown only starts after the water boils.	Yes 24H
Cake	Select the "Cake " function, with a default cooking time of 50 minutes. Press the hour/minute button to adjust the cooking time. After the adjustment is complete, press the start button to start the countdown. After the time is complete, the buzzer will sound 5 times (each time lasting for 1 second), and automatically switch to the keep warm function. Note: Time can vary from 30 minutes to 1 hour 30 minutes	--

Menu working status:

Except for cooking functions, pressing the start key will immediately display a countdown in the clock area.

The display mode of the digital tube module in the setting or during operation, with the numbers flashing in the setting and the ":" flashing in operation

Each cooking function and status indicator light will remain on continuously after starting to work.

When the work reservation status is activated, the reservation indicator light will turn off and the corresponding function indicator light will turn on when the program enters cooking mode.

Keep warm state:

When the function is completed, it automatically enters the keep warm state, and the digital display shows the keep warm time; The keep warm key light and keep warm status light are on; The remaining indicator lights turn off, the clock zone time accumulates in 1 minute, and the maximum keep warm time is 24 hours. After 24 hours, it will switch to standby mode. Example: The keep warm time is displayed as 0:30, indicating that it has been keep warm for 30 minutes and will return to standby mode after 24 hours of keep warm; The temperature requirement is 68-78 C.

Time Adjustment

In the cooking program selection state, press this key to adjust the cooking program time. (Please refer to the detailed description of the time step function). Press this key to adjust the reservation time status while in the reservation time setting state. (Step by 10 minutes).

Menu

OC In the non working state, press Menu key 8 to select functions: the selectable functions are: Rice, Khoresht, Tahdig 1, Tahdig 2, Tahdig 3, Steam, Cake, Slow cook

Start

After selecting the cooking program, press start key O to start operation, the indicator light is on.

Display

Stand-by mode (power-saving mode)

When the power cord is connected, the buzzer sounds once, and the digital indicator lights are all on for 1 second; Then only the digital display shows four horizontal "-", and the function key indicator light remains on for a long time; The keep warm key indicator light stays on for a long time. The remaining non operable indicator lights and key lights turn off.

Cooking program selection

Press the Menu key in standby mode, the Menu indicator light in the function area will light up, the first function will flash by default, and the digital display will show "-_": The start C key light changes from off to flashing.

Press the Menu key 8 while the light is on, and the selected function will flash while the remaining functions remain on.

The function with default working hours displays the default working hours.

After completing the operation for 30 seconds without activating the function, it will automatically return to standby mode.

When there are corresponding operable keys, the operation key indicator light will light up, the operation key indicator light is on, indicating that it can be operated.

The function with time selection: the Hrs/Min key lights up; The function with preset selection: the preset key lights up;

The Keep warm key light remains on;

Function time selection status:

Function with time selection, press the pre hour/minute key to enter the setting mode, and the digital display will change from long on to flashing. Long press for Hrs/ Min to support quick steps.

After completing the operation for 30 seconds without activating the function, it will automatically return to standby mode.

Technical Data

Model	GRC 831
Power supply	220 V~
Frequency	50 Hz
Rated power	600 W
Water capacity	3.0L
Cooking capacity	0.18~1.0L
Size (WxDxH)	36.3x26.4x22.2 cm
Net weight	2.9 kg.

Operation Interface



Key Function

Keep Warm/Cancel


Press  in standby mode to enter the keep warm mode, and the  indicator light will light up, counting in minutes. 88:88 displays the keep warm time. Press this key to enter standby mode when in function selection or working mode. In cooking stage, long press the key  to cancel the current cooking stage.

Preset

After selecting the menu with reservation function, press the key  to enter the reservation time setting state. Adjust the time by pressing the hour/minute key . Once the adjustment is complete, press the Start key  to enter the reservation time working state. The Preset indicator light is on. Note: For example, if we preset time 8 hours food will be ready after 8 hours.

10. Make sure that the power cord does not come into contact with sharp edges, burrs, other protruding sharp objects or objects with hot surfaces, which may cause leakage of electricity, resulting in electric shock or fire.
11. A few minutes of peculiar smell may appear when using it for the first time, which is a normal phenomenon
12. When cleaning this product, do not immerse it in water or wash it under the tap.
13. If the power cord or plug is found to be damaged or broken, it must be replaced with a special flexible cord or a special component purchased from its manufacturer or designated maintenance department.
14. If the product fails, please turn off the power first, pull out the plug from the socket, do not continue to use it, and contact the company's after-sales service personnel, do not replace non-original parts or disassemble and repair by yourself
15. Avoid spillage on the connector to avoid electric shock or burns.
16. The surface of the heating plate will have residual heat after use. Do not touch the It may cause skin damage.

Over Veiw

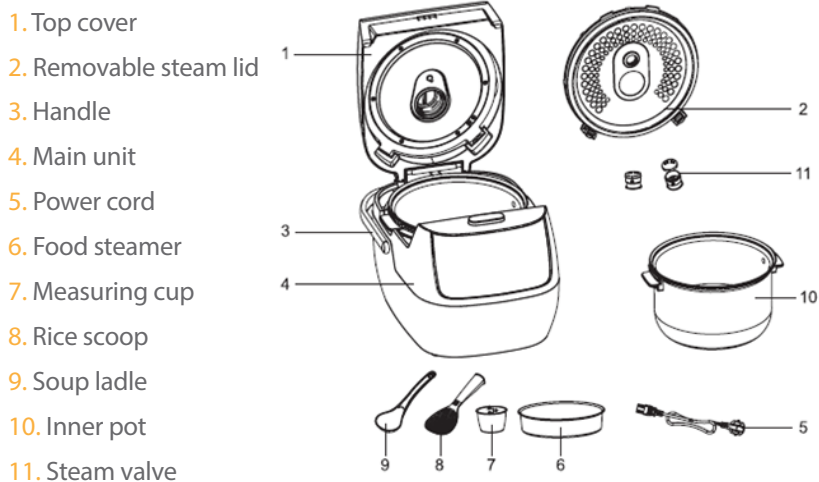

Dear customer!
Thanks for your worthwhile choice and confidence to Migel brand. We really hope that you enjoy operating this product.

Product Specifications

Power	600 W
Voltage	220 V~
Frequency	50 Hz
Pot Maximum Capacity	3L

Safety Precaution

1. Please read this manual carefully before use and keep it properly
2. This product is only for household use, not suitable for other places
3. A grounded socket with a rated current of more than 10A must be used, and the plug must be inserted tightly. Do not use the universal socket with other electrical appliances at the same time.
4. When the plug is inserted into the socket, it must be inserted all the way, otherwise the components will be overheated and burned out due to poor contact.
5. Do not plug and unplug with wet hands to avoid electric shock. Please unplug the power plug when the product is not in use.
6. Do not put the product in the reach of children, or let children use it alone to avoid electric shock or burns.
7. It is forbidden to insert foreign objects such as metal chips, iron wires, needles, etc. into the product or in the gap, otherwise it will cause electric shock or abnormal operation.
8. When using this product, it must be placed on a stable desktop. Do not use this product in a place with high temperature and high humidity, and keep away from flammable materials.
9. This product is not suitable for the following people: people with sensory or psychological dysfunction, lack of relevant experience or knowledge (including children) and other people unless they use this product under the supervision of a professional.

Children should be supervised to ensure that they do not play with this product.