

مشتری گرامی ضمن تشکر از حسن سلیقه و اعتماد شما به برند میگل امیدواریم از کار با این دستگاه لذت ببرید.

اطلاعات فنی

توان ورودی: ۶۰۰ وات
ولتاژ: ۲۲۰ ولت
فرکانس: ۵۰/۶۰ هرتز
ظرفیت مخزن خاکروبه: ۵۵۰ میلی لیتر

دستورالعمل های ایمنی مهم

- زمانی که از یک وسیله برقی استفاده می کنید، قبل از هرچیز می بایست تمامی نکات ایمنی اولیه مربوط (به این دستگاه) را مطالعه کنید.
- ۱) جاروبرقی عصایی (این محصول) یک وسیله الکتریکی است. این وسیله می بایست طبق شرایط و دستورالعمل های اجرایی (دفترچه راهنما) مورد استفاده قرار گیرد. دستورالعمل ها باید برای مراجعات بعدی به درستی مراقبت شوند.
 - ۲) بررسی و اطمینان حاصل کنید که ولتاژ منبع تغذیه با ولتاژ دستگاه یکسان باشد.
 - ۳) جارو کشیدن بر روی اقلام زیر اکیدا ممنوع می باشد، در غیر اینصورت ممکن است باعث آسیب به دستگاه و یا آتش سوزی گردد؛
 - الف) اشیای دارای حرارت. مانند ذغال گداخته، خاکستر و غیره.
 - ب) تکه های بزرگ و تیز قطعات شکسته شده، مانند شیشه و غیره.
 - ج) مواد مضر، آب و مایعات (حلال ها، مواد خورنده و غیره).
 - د) اقلام قابل اشتعال و مواد منفجره مانند بنزین یا الکل.
 - ۴) هنگام تمیز کردن، تعمیرات و یا عدم استفاده از جاروبرقی، جریان برق دستگاه باید قطع شود. هنگامی که برق قطع گردید (توسط کلید خاموش/روشن)، با گرفتن قسمت پلاستیکی دوشاخه با دست، دوشاخه را از پریز بیرون بکشید.
 - ۵) به خاطر داشته باشید که قسمت اصلی (موتور) جاروبرقی را در آب غوطه ور نکنید، به منظور جلوگیری از آتش سوزی، از نزدیک کردن دستگاه به وسایل گرمایشی یا قرار دادن آن در معرض نور خورشید خودداری کنید.
 - ۶) به منظور جلوگیری از بروز حادثه، اجازه ندهید کودکان با جاروبرقی بازی کنند.
 - ۷) در موارد زیر از جاروبرقی استفاده نکنید:
 - الف) سقوط جاروبرقی و بروز آسیب ظاهری مشهود به آن و یا لرزش های غیر طبیعی.
 - ب) در صورتی که خطوط برق آسیب دیده باشند.
- هنگامی که این قبیل اتفاقات رخ می دهند، دستگاه را روشن نکنید و آن را به موقع به واحد خدمات پس از فروش میگل ارسال کنید.
- ۸) برای جلوگیری از آسیب رسیدن به موتور و تغییر شکل به دلیل گرما، در شرایطی که ورودی مکش جاروبرقی مسدود شده است، از استفاده طولانی مدت از آن خودداری کنید.
- هنگامی که از دستگاه استفاده می کنید، کابل برق را با فرش، کناره یا پوشش های مشابه

نپوشانید. کابل برق را زیر مبلمان یا سایر لوازم خانگی قرار ندهید. کابل برق را دور از محل تردد و جایی قرار دهید که چیزی به آن گیر نکند.

۹) این وسیله برای استفاده افراد (از جمله کودکان) با کم توانی جسمی، حسی یا ذهنی، یا افراد بی تجربه و نا آگاه در نظر گرفته نشده است، مگر اینکه نظارت بر این افراد یا دستورالعمل استفاده از وسیله، توسط سرپرست مسئول ایمنی آنها انجام پذیرد.

۱۰) توصیه می شود کودکان تحت نظارت و سرپرستی باشند تا اطمینان حاصل شود که با وسایل بازی نمی کنند.

۱۱) اگر کابل یا بند تغذیه صدمه ببیند، برای جلوگیری از خطر باید توسط سازنده یا نمایندگی مجاز او یا شخص دارای صلاحیت مشابه تعویض شود.

۱۲) این جاروبرقی فقط برای استفاده در مصارف خانگی و فضای داخلی در نظر گرفته شده است.

راهنمای عملکرد قطعات دستگاه




۱. کابل برق
۲. کلید خاموش/روشن
۳. پوشش تزئینی بدنه
۴. لوله اتصال
۵. پارویی
۶. پوشش بدنه
۷. محفظه گرد و غبار
۸. سری مخصوص شیار

اجزاء دستگاه




هنگام باز کردن بسته، لطفاً بررسی کنید که آیا تمام لوازم جانبی در بسته بندی وجود دارند یا خیر.
 لطفاً قبل از استفاده از دستگاه این دفترچه راهنما را به دقت بخوانید.
 دستگاه را برای مدتی در فضای محیط قرار دهید تا بوی ناشی از فرآیند تولید از بین برود.
 به منظور جلوگیری از اضافه بار مدارها، دستگاه را به یک پریز مشترک با سایر وسایل برقی متصل نکنید.

نحوه موتناژ و استفاده از دستگاه

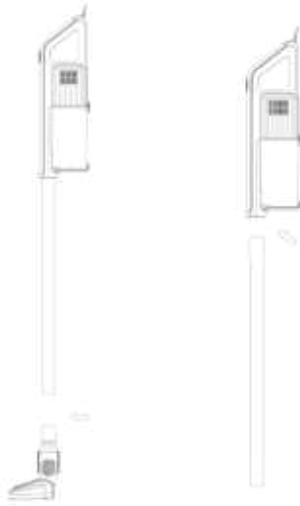


۱. لوله اتصال را بر روی بدنه اصلی نصب نمایید.
 ۲. پارویی را بر روی دستگاه نصب کنید.
 ۳. استفاده از دستگاه
- دوشاخه را به پریز برق متصل کرده و کلید روشن/خاموش را فشار دهید و دستگاه را روشن کنید. دوباره کلید روشن/خاموش را فشار دهید تا دستگاه خاموش شود.



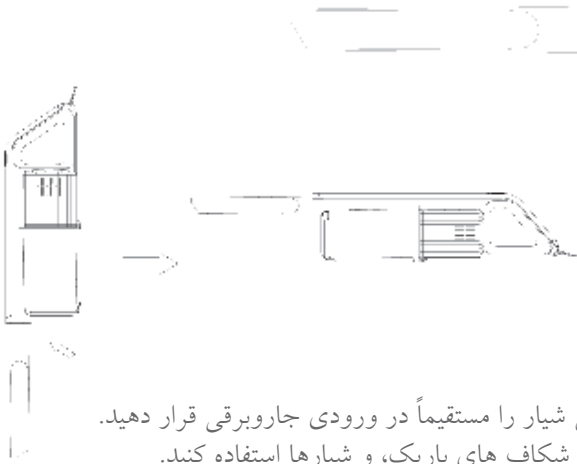


سری مخصوص شیار را مستقیماً در ورودی جاروبرقی قرار دهید.
برای تمیز کردن شکاف های باریک، و شیارها استفاده کنید.

نظافت محفظه گرد و غبار

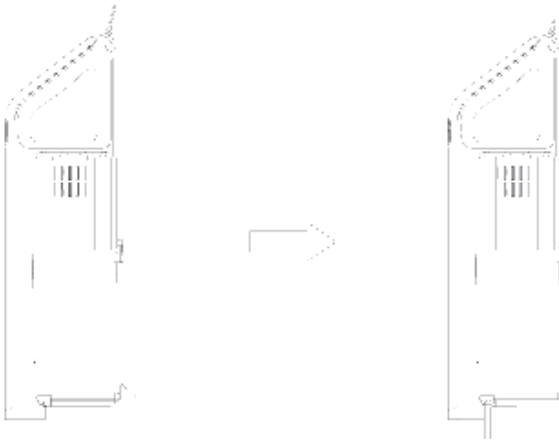

وقتی محفظه گرد و غبار پر شد یا قدرت مکش جارو ضعیف شد، محفظه گرد و غبار و فیلتر آن باید تمیز شوند. مطابق تصویر بالا، درپوش بالای محفظه گرد و غبار را باز کنید تا گرد و غبار تخلیه شود. پس از خالی کردن محفظه گرد و غبار، درپوش را ببندید و از دستگاه استفاده کنید.

نظافت و تعویض فیلتر هپا

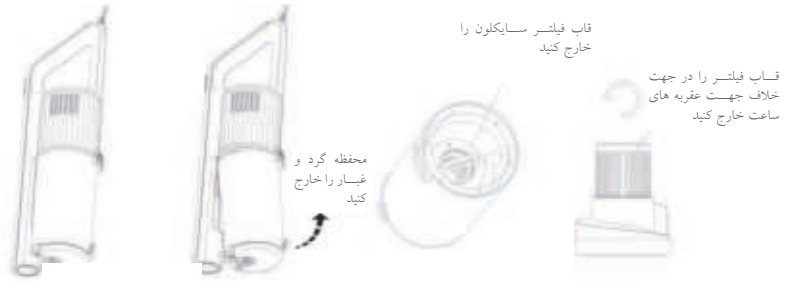

۱. با فشار دادن کلید در بالای محفظه گرد و غبار می توانید محفظه گرد و غبار را جدا کنید.
۲. پس از تخلیه گرد و غبار، فیلتر سایکلون را از محفظه گرد و غبار خارج کنید.
۳. فیلتر سایکلون را ثابت نگه دارید، قاب فیلتر را در خلاف جهت عقربه های ساعت بچرخانید، قاب فیلتر و فیلتر هپا را خارج کنید.
۴. گرد و غبار روی فیلتر هپا و قاب فیلتر را تمیز کنید.
۵. فیلتر هپا و سایکلون باید قبل از بازگرداندن به محفظه گرد و غبار خشک شود. محفظه گرد و غبار را به جاروی ایستاده برقی برگردانید و به استفاده از دستگاه ادامه دهید.

احتیاط:

۱. فقط در شرایطی فیلتر هپا را شستشو داده و خشک کنید که خیلی کثیف باشد. قبل از اینکه فیلتر را دوباره داخل دستگاه قرار دهید، باید مطمئن شوید که کاملاً خشک و عاری از گرد و غبار است.
۲. شستشوی مکرر فیلتر هپا با آب توصیه نمی شود، تمیز کردن فیلتر هپا با آب، راندمان فیلتراسیون را کاهش می دهد. استفاده از دستگاهی که فیلتر هپای آن کاملاً خشک نشده، منجر به مسدود شدن سریع تر فیلتر با گرد و خاک می شود و در نتیجه باعث کاهش قدرت مکش و حتی سوختن موتور می شود.
۳. توصیه می شود که بسته به تعداد دفعات استفاده از دستگاه، فیلتر هپا را هر ۳-۶ ماه یکبار تعویض کنید.

خطا	دلیل محتمل	راه حل
محفظه گرد و غبار را تمیز کنید فیلتر را تمیز کنید گرد و غبار داخل لوازم جانبی را پاک کنید	محفظه گرد و غبار پر است فیلتر توسط گرد و غبار مسدود شده است لوازم جانبی توسط گرد و غبار مسدود شده	قدرت مکش ضعیف
اجازه دهید دستگاه خنک شود سپس دوباره از آن استفاده کنید گرد و غبار را از ورودی یا لوله تمیز کنید	سیستم ایمنی دستگاه جریان برق را به دلیل دمای بالا قطع می کند ورودی یا لوله اتصال مسدود شده است	دستگاه کار نمی کند
گرد و غبار موجود در پارویی و لوله اتصال را تمیز کنید	لوله اتصال یا پارویی مسدود شده است	صدای غیر عادی

بازیافت

این علامت نشان دهنده آن است که این دستگاه نباید همراه با دیگر زباله های خانگی دور انداخته شود. برای جلوگیری از صدمات احتمالی به محیط زیست یا سلامتی انسان که از طریق دوراندختن غیر مسئولانه لوازم برقی صورت می گیرد، اینگونه دستگاهها را مسئولانه بازیافت کنید تا امکان استفاده مجدد از مواد اولیه آن فراهم گردد.



برای تحویل دستگاه مستعمل خود، لطفاً از سیستم جمع آوری محلی استفاده کنید یا با فروشنده ای که دستگاه را از آن خریداری کرده اید تماس بگیرید. آنها امکان استفاده از دستگاه را برای بازیافت ایمن مطابق با اصول محیط زیستی فراهم می کنند.