

مشتری گرامی ضمن تشکر از حسن سلیقه و اعتماد شما به برند میگل امیدواریم از کار با این دستگاه لذت ببرید.

اطلاعات فنی

توان ۷۲۰-۸۵۰ وات
ولتاژ ۲۴۰-۲۲۰ ولت
فرکانس: ۵۰/۶۰ هرتز

دستور العمل های ایمنی مهم


**پیش از استفاده از دستگاه دفترچه راهنما را با دقت مطالعه کنید و آنرا برای مرجعات
بعدی نزد خود نگه دارید.**

هنگام استفاده از وسایل برقی، نکات ایمنی اولیه از جمله موارد زیر می بایست همواره رعایت شود:

- * تمام دستورالعمل ها را بخوانید.
- * از این دستگاه فقط برای تست کردن، نان تست استفاده نمایید و برای تست نان هایی مانند نان سنگک، نان بربری و غیره فقط از پایه نگهداری نان استفاده نمایید.
- (پایه نگهدار نان - در دستگاه های دارای این قطعه - در قسمت اجزای دستگاه مشخص و معرفی شده است.)
- * پیش از اتصال دوشاخه به برق، از تطابق ولتاژ دستگاه (نوشته شده بر روی لیبل زیر دستگاه)، با ولتاژ برق منطقه سکونتتان اطمینان حاصل نمایید.
- * مطمئن شوید که دستگاه روی سطحی صاف، محکم و خشک قرار دارد و کودکانه آن دسترسی نخواهند داشت.
- * این کالا در طول کار کردن توامان رسیدگی نیاز دارد و باید تحت نظر باشد.
- * سطوح داغ دستگاه را لمس نکنید. فقط از دستگیره یا کلید تغییر وضعیت استفاده کنید.
- * از کابل سیار برای این محصول استفاده نکنید.
- * برای محافظت در برابر شوک الکتریکی، کابل، دوشاخه یا هر قسمتی از توستر را در آب یا مایعات دیگر غوطه ور نکنید.
- * از تماس با قطعات آسیب دیده دستگاه (چه قطعات الکتریکی و چه مکانیکی) و همچنین مبادرت به تعمیر دستگاه هم می تواند موجب آسیب و صدمه بیشتر به دستگاه و هم شخص خودتان گردد؛ کالا نیز از گارانتی خارج خواهد شد.
- * زمانی که از دستگاه استفاده نمی کنید یا قبل از تمیز کاری، دوشاخه را از پریز برق جدا کنید.
- * اگر کابل یا دو شاخه کابل دستگاه آسیب دیده است و یا اگر دستگاه درست کار نمی کند، از آن استفاده نکنید. اگر کابل برق دستگاه آسیب دیده است، باید توسط مرکز

- خدمات پس از فروش میگل تعمیر و یا تعویض گردد.
- * دوشاخه این دستگاه دارای سیم ارت است. مطمئن شوید که پریز برق محل استفاده نیز دارای سیم اتصال زمین باشد.
- * جهت جلوگیری از خطرات آتش سوزی، دوشاخه را بصورت کامل درون پریز جای دهید
- * اگر کابل یا بند تغذیه صدمه ببیند، برای جلوگیری از خطر باید توسط سازنده یا نمایندگان مجاز او یا شخص دارای صلاحیت مشابه تعویض گردد.
- * از نگه داشتن یا لمس کردن دوشاخه دستگاه با دست های خیس خودداری کنید، زیرا این کار ممکن است منجر به برق گرفتگی شود.
- * از کشیدن کابل دستگاه جهت خارج کردن دوشاخه از برق خودداری کنید، این کار ممکن است باعث جرقه زدن، برق گرفتگی یا آسیب رسیدن به کابل گردد.
- * پیش از کشیدن دوشاخه از برق، دستگاه را در حالت خاموش قرار دهید.
- * اجازه ندهید که کابل دستگاه از لبه میز یا پیشخوان آویزان شود یا به سطوح داغ برخورد کند.
- * دستگاه را روی یا نزدیک شعله گازی یا برقی یا در فر گرم شده قرار ندهید.
- * از دستگاه برای کاربردی جز موارد تعریف شده در این دفترچه استفاده نکنید.
- * نان های با حجم بزرگ و غیر متعارف و مواد غذایی بزرگ، مواد غذایی فویل بندی شده یا ظروف فلزی نباید در توستر قرار داده شوند زیرا ممکن است باعث آتش سوزی یا برق گرفتگی شوند.
- * امکان سوختن نان وجود دارد، بنابراین توسترها را نباید در نزدیکی یا زیر پرده ها و سایر مواد قابل احتراق استفاده کرد و باید مراقب آنها بود.
- * گرم شدن بدنه ی دستگاه در هنگام کار طبیعی است. برای جلوگیری از آسیب های احتمالی از لمس بدنه اجتناب نمایید.
- * استفاده از لوازم جانبی که توسط شرکت میگل توصیه نشده است، ممکن است باعث آسیب شود.
- * وقتی توستر در حال کار است سعی نکنید غذا را از دستگاه بیرون بیاورید.
- * حتما بعد از توست نان، آن را با احتیاط بیرون بیاورید تا آسیب نبیند.
- * زمانی که دستگاه توسط کودکان یا نزدیک آنها استفاده می شود، نظارت دقیق الزامی است.
- * این وسیله برای استفاده توسط افراد (از جمله کودکان) با کم توانی جسمی، حسی یا ذهنی، یا افراد بی تجربه و نا آگاه در نظر گرفته نشده است، مگر اینکه نظارت بر این افراد و ارائه دستورالعمل استفاده از این وسیله، توسط سرپرست مسئول ایمنی آنها انجام گیرد.
- * توصیه میشود کودکان تحت نظارت و سرپرستی باشند تا اطمینان حاصل شود که با وسایل بازی نمی کنند.
- * دستگاه و کابل آن را دور از دسترس کودکان کمتر از ۸ سال نگهداری کنید.

- * تمیز کاری و نگه داری این کالا نیز نباید به دست کودکان انجام شود.
- * **هشدار:** اگر برش های نان تست کمتر از ۸۵ میلی متر طول داشته باشد، هنگام بیرون آوردن برش های نان می بایست خطر احتمالی سوختن را در نظر بگیرید.
- * دستگاه برای کار با تایمر خارجی یا سیستم کنترل از راه دور جداگانه در نظر گرفته نشده است.
- * از دستگاه در فضای باز استفاده نکنید.
- * وسیله برای استفاده خانگی و موارد مشابه زیر در نظر گرفته شده است:
 - آبدارخانه های فروشگاه ها، ادارات و سایر محیط های کاری.
 - خانه باغ ها.
 - هتل ها، هتل ها و هتل آپارتمان ها.
 - مکان هایی که امکانات آن در حد محل خواب و صرف صبحانه است.
 - * در شرایط مذکور در ذیل از کالا استفاده نشود:
 - اگر بدنه کالا و یا کابل برق آسیب دیده است.
 - اگر کالا از ارتفاعی سقوط کرد، آسیب ظاهری داشت و درست کار نمی کرد.
 - در صورتی که قسمت های الکتریکی دستگاه آسیب دیده باشند.
 - در صورت افتادن دستگاه درون آب و یا مایعات دیگر.
 - در صورت پیش آمدن هریک از موارد بالا، به سرعت کابل را از پریز برق بکشید و با مرکز خدمات پس از فروش میگل تماس حاصل فرمایید. استفاده از دستگاه آسیب دیده می تواند بسیار خطرناک باشد و موجب آتش سوزی و آسیب های جدی گردد.
 - * توصیه می شود که توستر را مستقیماً در داخل و یا زیر کابینت های دیواری مورد استفاده قرار ندهید.
 - * هنگام استفاده روی دستگاه را نپوشانید. زیرا ممکن است دما بیش از حد افزایش یابد و آتش بگیرد.
 - * هرگز از تمیزکننده های ساینده و خورنده برای تمیز کاری قسمت خارجی دستگاه استفاده نکنید زیرا ممکن است باعث خراشیدگی روی سطح دستگاه بشود.
 - * به دلیل وجود قطعات الکترونیکی و حرارتی، هرگز دستگاه را درون آب و مایعات دیگر فرو نبرید، و یا اینکه زیر شیر آب نشوید.
 - * سینی جمع آوری خرده نان را به طور منظم تمیز کاری کنید؛ خرده نان ها بر اثر حرارت ممکن است دود کنند و بسوزند.

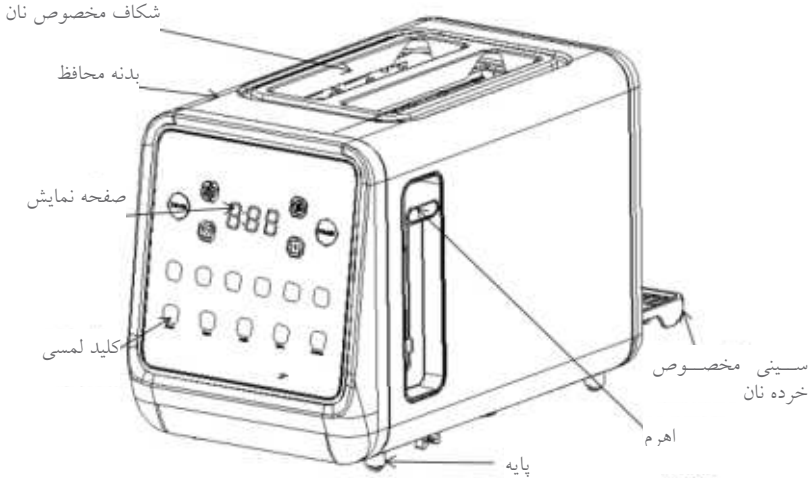

استفاده از دستگاه برای اولین بار

از آنجایی که آثار باقی مانده و ناشی از فرآیندهای تولید، یا روغن ممکن است در توستر یا المنت دستگاه باقی مانده باشد، معمولاً در استفاده اول بو و دودی از آن خارج می‌شود. این امر طبیعی است و پس از چندین بار استفاده دیگر رخ نخواهد داد. پیش از تست کردن اولین برش نان، به شدت توصیه می‌شود ابتدا دستگاه را بر اساس دستورالعمل‌های زیر بصورت استثنای بدون نان روشن کنید.

روش استفاده

۱. نان برش خورده را در شکاف مخصوص نان قرار دهید، هر بار حداکثر می‌توان دو برش را در هر شکاف وارد کرد. فقط برش معمولی را می‌توان در شکاف نان قرار داد. نان برش نخورده را فقط می‌توان روی قفسه مخصوص نان تست برشته کرد.
- توجه:** قبل از استفاده مطمئن شوید که سینی مخصوص خرده نان، کاملاً در جای خود قرار گرفته است.
۲. کابل برق را به پریز وصل کنید.
۳. میزان برشته‌گی نان را با توجه به ۶ رنگ موجود در منو تنظیم کنید. ۶ سطح وجود دارد، پایین‌ترین "۱" برای کم‌رنگ‌ترین و بالاترین "۶" برای تیره‌ترین حالت است. برش نان را می‌توان در حالت وسط، به رنگ طلایی برشته کرد.
- توجه: ۱)** رنگ برشته شدن یک نان، تیره‌تر از رنگ دو تکه نان در همان سطح است
- ۲)** اگر به طور مداوم از سبستر برای برشته کردن نان استفاده کنید، رنگ برشته شدن برای نان دوم نسبت به نان قبلی در همان سطح تیره‌تر خواهد بود.

۴. اهرم را به صورت عمودی پایین بیاورید تا در جای خود محکم شود، نشانگر Cancel روشن می شود و دستگاه بلافاصله شروع به برشته کردن می کند.

توجه: دستگیره را فقط زمانی می توان قفل کرد که دستگاه به برق وصل باشد.

۵. هنگامی که نان به رنگ از پیش تعیین شده برشته شد، اهرم به طور خودکار بالا می آید. همچنین می توانید اهرم را کمی بالا بیاورید تا نان به راحتی جدا شود.

توجه: در طول فرایند برشته کردن، رنگ برشته شدن نان را نیز بررسی کنید. اگر رنگ آن رضایت بخش بود، می توانید کلید Cancel را فشار دهید تا عملیات لغو شود، اما هرگز به منظور لغو کردن فرایند تست دستگیره را بالا نیاورید.

۶. اگر می خواهید نان یخ زده را برشته کنید، ابتدا کلید Defrost را فشار دهید و نشانگر یخ زدایی روشن می شود، میزان برشته‌گی نان را با توجه به ۶ رنگ منو تنظیم کنید و سپس اهرم را به صورت عمودی پایین بیاورید تا در جای خود محکم شود. در این حالت نان به رنگ دلخواه شما برشته می شود.

۷. اگر می خواهید نان برشته شده سرد را گرم کنید، ابتدا کلید Reheat را فشار دهید و نشانگر Reheat روشن می شود و سپس اهرم را به صورت عمودی پایین بیاورید تا در جای خود محکم شود. در این حالت زمان برشته کردن ثابت است، تا زمانی که زمان به پایان برسد، اهرم به طور خودکار بالا می آید و فرآیند گرم کردن مجدد را به پایان می رساند.

۸. اگر می خواهید ۱ تکه نان را تست کنید، ابتدا کلید Single را لمس کنید و نشانگر کلید Single روشن می شود، کلید کنترل رنگ را روی رنگ دلخواه خود تنظیم کنید و سپس اهرم دستگاه را به صورت عمودی پایین بیاورید تا در جای خود محکم شود. در این حالت نان به رنگ دلخواه شما برشته می شود.

۹. اگر می خواهید نان شیرینی، مافین انگلیسی یا وافل یا شیرینی را گرم کنید، ابتدا کلید همسان با منوی انتخابی را لمس کنید و نشانگر کلید Bagel یا En-muffin یا Waffle یا Pastry روشن می شود، کلید کنترل رنگ را به دلخواه خود تنظیم کنید، و سپس دسته اهرم دستگاه را به صورت عمودی پایین بیاورید تا در جای خود محکم شود. در این حالت نان به رنگ دلخواه شما برشته می شود.

احتیاط

۱. قبل از برشته کردن نان، تمام کاغذ های محافظ را بردارید.

۲. در صورت ایجاد دود بیش از حد از توستر، کلید Cancel را فشار دهید تا فرایند تست کردن نان فوراً متوقف شود.

۳. از برشته کردن غذا با مواد بسیار روان مانند کره خودداری کنید.

۴. هرگز سعی نکنید نان گیر کرده در شکاف نان را بیرون بیاورید مگر اینکه ممکن شوید که تستر از پریش برق بیرون کشیده شده و خنک شده است. هنگام برداشتن نان دقت کنید که به اجزای داخلی یا بخش های گرمایشی آسیب نرسانید.

۵. شکاف نان فقط برای برشته کردن تکه نان برش خورده تست قابل استفاده است، اما

همانند نان برش نخورده یا نان گرد، می توانید نان برش خورده را نیز روی توری نان تست برشته کنید.

۶. برای دستیابی به رنگ یکنواخت، توصیه می کنیم که حداقل ۳۰ ثانیه بین هر تست صبر کنید تا کنترل رنگ به طور خودکار بازنشانی شود.

تمیزکاری و نگهداری

۱. قبل از تمیزکاری، دو شاخه‌ی دستگاه را از پریز برق جدا کنید و صبر کنید تا دستگاه خنک شود.

۲. قسمت بیرون دستگاه را با دستمالی نرم و خشک تمیز کنید. از براق کننده‌های فلزی استفاده نکنید.

۳. سینی خرده نان را بیرون آورده و خالی کنید. اگر به دفعات متعدد از دستگاه استفاده می کنید، خرده نان‌های جمع شده باید هفته‌ای یکبار تخلیه شود. قبل از استفاده‌ی مجدد از دستگاه مطمئن شوید که سینی خرده نان کاملاً بسته شده است.

۴. زمانی که از دستگاه استفاده نمی کنید و آن را در گوشه‌ای قرار داده‌اید مراقب باشید تا کابل زیر دستگاه نماند و آسیب نبیند.

روش دور انداختن دستگاه با استفاده از اصول زیست محیطی



شما می توانید به حفاظت محیط زیستان کمک کنید. لطفاً به خاطر داشته باشید که به مقررات محلی احترام بگذارید: تجهیزات الکتریکی از کار افتاده را به یک مرکز دفع زباله مناسب تحویل دهید.