

مشتری گرمای ضمن نشکر از حسن سلیقه و اعتماد شما به برند میگل ایداریم از کار با این دستگاه لذت ببرید.

مشخصات فنی

| مدل | توان | ولتاژ | شرکتساز | گنجایش آبپویه |
|---------|---------|-------------|---------|---------------|
| GCS 300 | ۳۰۰ وات | ۲۴۰-۲۲۰ ولت | ۵۰ هرتز | ۴۵۰ میلی لیتر |

دستورالعمل های ایمنی مهم

- پیش از استفاده از دستگاه تمامی دستورالعمل ها را با دقت بخوانید و آنها را برای مراجعات بعدی نزد خود نگه دارید.
- به منظور پیشگیری از خطر برق گرفتگی، از فرو رفتن کابل برق، دوشاخه و یا موتور دستگاه به درون آب و یا هرجام دیگری خودداری نمایید. همچنین از استفاده دستگاه در مجاورت آب مثلاً در کنار سینک و ... خودداری نمایید.
- این وسیله برای استفاده توسط افراد از جمله کودکان را کم توانی، جسمی، حسی یا ذهنی یا افراد بی تجربه و نا آگاه در نظر گرفته نشده است. مگر اینکه نظارت بر این افراد یا ارائه دستورالعمل استفاده از وسیله توسط سرپرست مسئول ایمنی آنها انجام گیرد.
- کودکان باید سرپرستی و نظارت شوند تا اطمینان حاصل شود که با وسایل بازی نمی کنند.
- اگر دستگاه بدون استفاده است و همچنین قبل از سرهم کردن و جداکردن قطعات، تمیزکاری و تعویض کردن قطعات و دسترسی به قسمتهای که در حین استفاده متحرک هستند، دستگاه را خاموش کنید و از پرز برق جدا کنید.
- از لمس و تماس با قطعات متحرک دستگاه در حین کار جداً خودداری نمایید.
- اگر کابل برق، دوشاخه، پوشش محافظ و سایر قطعات دستگاه دچار خرابی و ترکهای قابل مشاهده شدند، برای جلوگیری از بروز خطر و آسیب دیدگی هرگز از دستگاه استفاده نکنید. برای تعمیر، بازرسی و تنظیم به خدمات پس از فروش میگل مراجعه نمایید. هرگز خودتان سعی نکنید اجزای دستگاه را باز و یا تعمیر کنید.
- در محیط باز و بدون سقف از این کالا استفاده نکنید.
- همیشه پیش از روشن کردن دستگاه بررسی نمایید که درپوش به درستی نصب شده است.
- این دستگاه تنها برای استفاده معمول خانگی طراحی و ساخته شده است. از دستگاه به صورت صنعتی و تجاری استفاده نکنید.
- اجازه ندهید که کابل برق دستگاه از لبه میز آظیروخانه آویزان باشد و یا با سطح داغ در تماس باشد.
- قبل از برداشتن درپوش و دسترسی به قسمتهای که هنگام استفاده متحرک هستند، دستگاه را خاموش کنید و از پرز برق جدا کنید و همیشه صبر کنید تا قسمتهای متحرک از حرکت بایستند.

- ۱۳- مراقب باشید تا بیش از گنجایش مخزن های دستگاه، آب میوه و تفاله درون مخزن آن جمع نشود.
- ۱۴- همیشه از یک پریز برق سالم و مطمئن قابل استفاده برای کار دستگاه استفاده کنید.
- ۱۵- این دستگاه برای کار با دماستج های بیرونی (Timer) یا سیستم های کنترل از راه دور (ریموت کنترل) جداگانه طراحی و ساخته نشده است.
- ۱۶- در صورت جابجایی محل زندگی، ولتاژ را بررسی نمایید و از تطابق آن با دستگاه اطمینان حاصل نمایید.
- ۱۷- بعد از استفاده فورا دستگاه را از پریز برق جدا کنید.
- ۱۸- قبل از اولین استفاده، قسمتهای را که با مواد غذایی برخورد دارند بطور کامل تمیز کنید.
- ۱۹- دستگاه را بر روی سطحی صاف و مستحکم قرار دهید.
- ۲۰- توصیه می شود بدون وجود میوه، دستگاه را روشن نکنید.
- ۲۱- برای جداکردن دوشاخه، خود دوشاخه را در دست گرفته و بکشید برای جداکردن، کابل را نکشید یا کابل آن را نیچانید.
- ۲۲- لطفاً از اجزای دستگاه به گونه ای غیر از طراحی سازنده استفاده نکنید، در غیر اینصورت برای کاربر خطرناک است.
- ۲۳- از دستگاه فقط برای مصارفی که در دفترچه در نظر گرفته شده است، استفاده کنید.
- ۲۴- از لوازم جایی که توسط شرکت میگل پیشنهاد نشده، استفاده نکنید.
- ۲۵- هرگونه سرویس دستگاه باید در مرکز خدمات پس از فروش میگل صورت گیرد.
- ۲۶- قبل از استفاده مطمئن شوید که تمام اجزاء به درستی روی دستگاه نصب شده اند.
- ۲۷- زمانی که دستگاه در حال کارکردن است، جهت جلوگیری از حادثه دستگاه را رها نکنید و اجازه ندهید کودکان به دستگاه نزدیک شوند.
- ۲۸- جهت جلوگیری از خطرات آتش سوزی، دوشاخه را بصورت کامل درون پریز جای دهید.
- ۲۹- از ننگ داشتن یا لمس کردن دوشاخه دستگاه با دست های خیس خودداری کنید، زیرا این کار ممکن است منجر به برق گرفتگی شود.
- ۳۰- هنگامی که دستگاه متصل به برق است آن را بدون نظارت رها نکنید. توجه داشته باشید که استفاده نا صحیح از دستگاه منجر به آسیب دیدگی خواهد شد.
- ۳۱- قطعات دستگاه را از پسته بندی خارج نمایید و تمامی موارد مربوط به پسته بندی را جدا نمایید.
- ۳۲- قبل از اتصال دوشاخه به پریز برق تمام اجزای دستگاه را به درستی سرهم بندی کنید.
- ۳۳- اگر دستگاه هنگام استفاده گیرکرد، قبل از برداشتن میوه هایی که باعث قفل شدن آن شدند، دستگاه را از پریز برق جدا کنید.
- ۳۴- قبل از برداشتن درپوش و دسترسی به قسمتهای که هنگام استفاده متحرک هستند دستگاه را خاموش کنید و از پریز برق جدا کنید و همیشه صبر کنید تا قسمتهای متحرک از حرکت بایستند.
- ۳۵- اگر دستگاه بدون استفاده است و قبل از سرهم کردن و جداکردن قطعات، تمیزکاری و تمویض کردن قطعات و دسترسی به قسمتهای که در حین استفاده متحرک هستند، دستگاه را خاموش کنید و از پریز برق جدا کنید.
- ۳۶- اگر کابل یا بند تغذیه صدمه ببیند، برای جلوگیری از خطر باید توسط سازنده یا نمایندگی مجاز او یا شخص دارای صلاحیت مشابه تمویض شود.
- ۳۷- این دستگاه برای مصارف خانگی و کاربردهای مشابه در نظر گرفته شده است مانند:

- آبدارخانه های فروشگاه ها، ادارات و سایر محیط های کاری
- خانه باغ ها
- هتل ها، هتل ها و هتل آپارتمان ها
- مکان هایی که امکانات آن در حد محل خواب و صرف صبحانه است

ساختار دستگاه



نحوه استفاده

قبل از استفاده، لطفاً بررسی کنید که آیا ولتاژ محل سکونت شما با ولتاژ قید شده بر روی برچسب مشخصات فنی دستگاه که به پایه دستگاه متصل است مطابقت دارد یا خیر و سپس دستگاه را به منبع تغذیه وصل کنید.

✓ لیوان یا ظرف را زیر دهانه آبیوه گیری قرار دهید و با استفاده از کلید روی بدنه دستگاه آبیوه گیری را روشن کنید. سپس پرتقال را به ۲ قسمت تقسیم کنید، یک قسمت را بردارید و آن را روی سری مخصوص مرکبات قرار دهید، سپس سری آب مرکبات گیر را بچرخانید و دستگاه را روشن کنید. سپس قسمت مخروطی دستگاه به طور خودکار می چرخد تا آبیوه خارج شود.

توجه: یک پرتقال را به دو قسمت برش برش دهید و آنها را در یک چرخه آبیوه گیری کنید. همیشه بعد از هر چرخه آبیوه گیری و قبل از آبیوه گیری پرتقال بعدی، پالپ، فیبر و دانه های باقی مانده را از فیلتر خارج

کنید این کار باعث افزایش راندمان آبیگری می‌شود.

نکته: پس از اتمام یک چرخه، می‌توانید بلافاصله کلید شروع را برای چرخه دوم بدون برداشتن پالپ فشار دهید، که این امر باعث بهبود بیشتر آبیگری می‌شود.

هشدار: دو برش پرتقال را به طور همزمان داخل دستگاه قرار ندهید، زیرا ممکن است به دستگاه آسیب برساند.

بازریافت



نماد روی محصول یا روی بسته‌بندی نشان می‌دهد که این محصول نباید به عنوان زباله خانگی معمولی در نظر گرفته شود؛ پس از تصمیم گرفتن برای دور انداختن آن، باید به محل جمع‌آوری مناسب برای بازریافت لوازم برقی و الکترونیکی برده شود.

هنگامی که این محصول را به شیوه درست دور می‌اندازید، به جلوگیری از هوابه منفی بالقوه برای محیط زیست و سلامت، که می‌تواند ناشی از رفتار نادرست با محصول باشد، کمک می‌کنید.

برای اطلاعات بیشتر در مورد بازریافت این محصول، با دفتر شهرداری، سرویس دفع زباله محلی یا فروشگاه‌هایی که از آن خریداری شده است تماس بگیرید.

Sanjeh

شرکت تولیدی بازرگانی
سنجه کیش

خدمات پس از فروش از طریق پست در سراسر کشور

با شماره تلفن: ۰۲۱-۲۳۲۸ تماس حاصل فرمایید.



واحد امور مشتریان توضیحات نحوه‌ی خدمات پستی
را ارائه خواهند داد.



کالای خود را به مامور پست تحویل دهید.



کالای شما در خدمات پس از فروش مرکزی توسط
تکنسین مجرب تعمیر خواهد شد.



کالای تعمیر شده، بازبینی و بسته‌بندی خواهد شد.



کالا در اسرع وقت توسط مامور پست درب منزل
شما، تحویل داده خواهد شد.



مشخصات کاس

• نام کالا: آب مرکبات گیری

• مدل: GCS 300

• شماره سریال ساخت:

• تاریخ خرید:

• مهر و امضای فروشگاه:

Sanjeh

شرکت تولیدی بازرگانی
سنجه کیش

• سال خدمات پس از فروش

www.sanjehkish.com

www.2328.ir • info@2328.ir



• سرواگز خدمات پس از فروش:

۰۲۱-۲۳۲۸

تلفن:

۰۲۱-۲۲۹۰۲۵۲۸

دورنگار:

تلفن: ۰۲۱ ۲۲۶۳۰۵۵۸

• تهران، خیابان سرخس، پایین تر از پل روضی، شماره ۷۷۸

تلفن: ۰۲۱ ۷۷۹۰۵۱۱۵

• تهران، پایین تر از میدان هفت حوض، آرسیده به چهارراه چکانه، پلاک ۲۲۹

مشتری گرامی،

شرکت تولیدی بازرگانی سنجه کیش (سهامی خاص) در راستای رفاه حال خریداران محترم و به پاس اعتمادی که به این مجموعه داشته اند محصولات برقی خود را تحت پوشش ضمانت ۵ سال کامل را ایگان، شامل: تعویض قطعات، همسراه با ارائه کلیه ی خدمات مربوطه و همچنین تامین قطعات به مدت ۱۰ سال از تاریخ خرید، قرار داده است.

خواهشمند است هنگام خرید کالا موارد زیر را به دقت مطالعه فرمایید:

۱. خواهشمند است هنگام تحویل کالا، اطمینان حاصل نمایید که کالا از لحاظ ظاهری کاملاً سالم است و کسری لوازم ندارد. هر گونه شکستگی و عیوب ظاهری و کسری قطعات پس از تحویل، شامل خدمات مندرج در ضمانت نامه نخواهد شد.

۲. لطفاً پیش از استفاده ی کالا، دفترچه ی راهنما را به دقت مطالعه نمایید. دستورالعمل های ذکر شده و هشدارهای موجود در دفترچه ی راهنما، کاربر را در رابطه با نوسانات برق، اتصالات نامناسب، عیب یابی و ... آگاه نموده و همچنین نحوه ی صحیح نصب دستگاه و قطعات را آموزش می دهد (مرکز فروشگاهی و خدماتی مذ آماده ی ارائه ی آموزش کاربری رایگان به تمامی مشتریان گرامی هستند). برای دریافت دفترچه راهنمای محصولات به وبسایت www.sanjehkish.com مراجعه نمایید.

۳. لطفاً توجه شود که ایرادات ناشی از عدم رعایت هشدارها و توصیه های ذکر شده در دفترچه ی راهنما مانند استفاده از آب یا درجه ی سختی بالا نآید (گرفتن برچسب های هشداردهنده و هر نوع استفاده ی صنعتی و ایاب غیرخانگی که موجب بروز ایرادات فنی در دستگاه گردد، شامل مزایای ضمانت نامه نمی گردد.

۴. در طول دوره ی ضمانت، هزینه ی تعمیرات و نصب قطعات یدکی رایگان بوده ولی قطعات مصرفی مانند انواع فیلترها، پاکت ها، لوازم جانبی و .. شامل ضمانت رایگان نخواهند بود.

۵. در صورت ارسال دستگاه به خدمات هزینه جابجایی آن با گلرانتی می باشد.

Sanjeh

شرکت تولیدی بازرگانی
سنجه کیش

• سال خدمت پس از فروش

www.sanjehkish.com

www.2328.ir • info@2328.ir

تلفن: ۰۲۱ ۲۲۲۲-۵۵۸

تلفن: ۰۲۱ ۷۷۹-۵۱۱۵



مراکز خدمات پس از فروش:

تلفن: ۰۲۱-۲۳۲۸

دورنگار: ۰۲۱-۲۲۹-۲۵۲۸

• تهران: خیابان شریعتی، پایین تر از بلی روسی، شماره ۷۷۸

• تهران: پایین تر از میدان هفت حوض، نرسیده به چهارراه تلفن محله، پلاک ۱۲۹ تلفن: ۰۲۱ ۷۷۹-۵۱۱۵

Tip: After completing one cycle, you can immediately press the start button again for a second cycle without removing the pulp, which further improves juice extraction.


Warning: Do NOT put 2 orange slices into the machine at the same time, as this may damage the machine

Environment Friendly Disposal



This symbol means that in case you wish to dispose of the product once its working life has ended take it to an authorised waste agent for the selective collection of waste from electric and electronic equipment (WEEE)

Device Structure

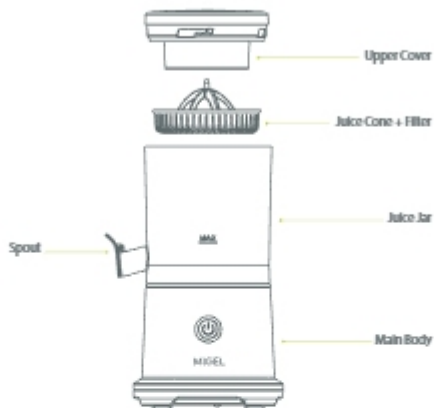

How to use

Usage Before use, please check whether the voltage is consistent with the voltage of the power sticker attached to the base of the machine, and then plug in the power supply.

✓ Put the cup or container under the juice spout and turn on the juice tray switch. Then divide the orange into 2 pieces, take one half and place it on the orange head, then twist the orange head cover, start the host, and it will rotate automatically to let the juice flow out.

Note: Cut 1 orange into 2 slices, and juice them as one cycle. Always clean out the remaining pulp, fibers, and seeds from the filter after each cycle before juicing the next orange. This ensures higher juice yield.

26. Before use, make sure that all parts are correctly installed on the appliance.
27. When the appliance is in operation, do not leave the appliance unattended and do not allow children to approach the appliance.
28. To prevent fire hazards to prevent fire, insert the plug fully into the socket.
29. Do not hold or touch the plug with wet hands, as this may result in an electric shock.
30. Do not leave the appliance unattended when it is connected to the mains. Please note that improper use of the appliance will result in damage.
31. Remove the appliance from the packaging and remove all packaging materials.
32. Reassemble all parts of the appliance correctly before connecting the plug to the mains.
33. If the blade jams during use, unplug the appliance from the mains before removing the fruit that has blocked the blade.
34. Switch off the appliance and unplug it from the mains before removing the cover and accessing parts that move during use, and always wait until the moving parts have stopped moving.
35. If the appliance is left unattended is used, and before assembling and disassembling parts, cleaning or replacing parts and accessing parts that move during use, switch off the appliance and disconnect it from the mains socket.
36. If the power supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer or its authorized representative or a similarly qualified person in order to avoid a hazard.
37. This appliance is intended for household and similar applications such as:
 - canteens in shops, offices and other working environments.
 - garden houses.
 - hotels, motels and apartment hotels.
 - places where the facilities are limited to bed and breakfast establishments.

9. Always check that the cover is in place before turning on the appliance. is correctly installed.
10. This appliance is designed and manufactured for normal household use only. Do not use the appliance for industrial or commercial purposes.
11. Do not let the power cord of the appliance hang over the edge of the kitchen table or touch hot surfaces.
12. Before removing the cover and accessing of moving parts, switch off the appliance and unplug it from the power outlet and always wait until the moving parts have stopped moving.
13. Be careful not to allow more juice and pulp to accumulate in the appliance tanks than the capacity of the jar.
14. Always use a safe and reliable power outlet that can be used for the appliance.
15. This appliance is not designed and manufactured to work with external timers or separate remote-control systems.
16. If you relocate to a new place, check the voltage and ensure that it matches the appliance.
17. Immediately unplug the appliance after use.
18. Before using for the first time, check the parts Clean all parts that come into contact with food thoroughly.
19. Place the appliance on a flat and solid surface.
20. It is recommended not to turn on the appliance without food.
21. To disconnect the plug, hold and pull the plug itself. Do not pull or twist the cable to disconnect.
22. Please do not use the appliance components in a way that is not designed by the factory, otherwise it will be dangerous for the user.
23. Use the appliance only for the purposes specified in the manual.
24. Do not use accessories not recommended by MIGEL.
25. Any servicing of the appliance must be carried out by MIGEL after-sales service center.

GCS 300

Dear Customer!
 Thanks For Your Worthful Choice and Confidance to Migel
 Brand. We Really Hope That You Enjoy Operating This Product.

Technical Data

| Model | Power | Voltage | Frequency | Juice Capacity |
|---------|-------|-----------|-----------|----------------|
| GCS 300 | 300 W | 220-240 V | 50 Hz | 450 ml |



Important Safeguard

1. Read all instructions carefully before using the appliance and keep them for future reference.
2. To prevent the risk of electric shock, do not immerse the power cord, plug or motor part of the appliance in water or any other liquid. Also, do not use the appliance near water, for example, next to a sink, etc.
3. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
4. Children must be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
5. Switch off the appliance and unplug it from the mains when not in use, before assembling or disassembling parts, before cleaning or replacing parts, and before accessing parts that move during use.
6. Avoid touching moving parts of the appliance during operation.
7. If the power cord, plug, protective cover or other parts of the appliance are damaged or have visible cracks, never use the appliance to avoid danger and injury. Refer to MIGEL after-sales service for repairs, inspections and adjustments. Never attempt to open or repair the appliance yourself.
8. Do not use this product outdoors.