

MIGEL



بخارشوی

GST 151

English ☐

فارسی ☐

مشتري گرامى ضمن تشكر از حسن سليفه و اعتماد شما به برند ميگل اميدواريم از كار با اين دستگاه لذت ببريد.

مشخصات فنى


مدل	توان	ولتاژ	فرکانس
GST 151	۱۵۰۰ وات	۲۲۰-۲۴۰ ولت	۵۰/۶۰ هرتز

نكات مهم ايمنى

۱. ظرفيت مخزن بويلر حدود يك و نيم ليتر (۱.۴۲۰ ميلي ليتر) مى باشد. پيش از اقدام به پر كردن مخزن، دستگاه را از برق بكشيد.
۲. در صورت اتصال به برق، دستگاه را رها نكنيد. از اين دستگاه فقط در جهت مقاصد تعريف شده در اين دفترچه استفاده نماييد.
۳. هنگام استفاده از دستگاه بسيار مراقب كودكان، حيوانات و گياهان باشيد. بخار ايجاد شده در دستگاه بسيار داغ و تحت فشار مى باشد. از نزديك كردن سرى نازل به سمت بدن افراد و حيوانات خوددارى نماييد.
۴. براى پيشگيري از سوختن بر اثر چكه قطرات آب داغ از خروجى بخار، همواره نازل را از بدن خود دور نگه داريد.
۵. در مواردى از جمله آسيب ديدگى سيم برق و دوشاخه، درست كار نكردن دستگاه در اثر زمين خوردن و يا هر آسيب ديگر به دستگاه، از دستگاه استفاده نكرده و آن را به يكى از مراكز خدمات پس از فروش مجاز تحويل دهيد تا موارد فنى و فيزيكى آن را برطرف نمايند؛ بدين صورت از پيشامد هرگونه خطر پيشگيري نماييد.
۶. براى پيشگيري از خطر برق گرفتگى از فرو رفتن دستگاه در آب و يا هر مايع ديگرى پيشگيري نماييد. از سيم برق به عنوان دستگيره استفاده نكنيد. از آسيب ديدن سيم برق در اثر زير فشار ماندن مثل رد كردن آن از لاي درب پيشگيري نماييد. از كشيدن سيم برق بر لبه هاى ميز و نواحى تيز و آسيب زننده خوددارى نماييد.
۷. از مجاورت سيم برق با سطوح داغ پيشگيري نماييد. پيش از كنار گذاشتن دستگاه زمان بدهيد تا دستگاه خنك شود. پيش از كنار گذاشتن دستگاه، سيم را به دور دستگاه (نه زياد سفت) بپيچانيد.
۸. از استفاده سه راهى و سيم سيار و نيز پريزهائى كه ظرفيت جريان به اندازه كافى را ندارند خوددارى نماييد.
۹. براى آنكه دستگاه را از برق بكشيد، دستتان را به دوشاخه گرفته، به صورت افقى از پريز خارج نماييد؛ به هيچ وجه براى خارج كردن دوشاخه از پريز، سيم را نكشيد.
۱۰. بسيار مراقب باشيد، چرا كه همواره امكان ايجاد سوختگى در اثر لمس قطعات


- فلزی داغ، آب داغ و نیز بخار آب هنگام کاربری دستگاه می باشد.
- هشدار:** از اقدام برای تعویض دوشاخه و سیم دستگاه جدا پرهیزید. در صورت نیاز به مراکز خدمات پس از فروش مراجعه نمایید.
۱۱. هنگام کاربری این دستگاه، فقط از لوازم جانبی ارائه شده با خود دستگاه استفاده نمایید. استفاده لوازم جانبی دستگاه های غیر، خطر آفرین خواهد بود و موجب آسیب به خود دستگاه هم خواهد شد.
۱۲. سری ها هنگام استفاده داغ خواهند بود. برای پیشگیری از سوختگی از لمس آن ها خودداری نمایید. هنگام تخلیه بخار از تعویض سری ها اجتناب نمایید.
۱۳. برای پرکردن مخزن تنها از آب استفاده نمایید. استفاده از هرگونه مواد پاک کننده خطر آفرین خواهد بود و موجب آسیب به خود دستگاه هم خواهد شد.
۱۴. در صورت مسدود شدن خروجی بخار به سرعت استفاده از دستگاه را متوقف نمایید و سیم را از برق بکشید.
۱۵. دستگاه را در محلی خشک و خنک قرار دهید.
۱۶. برای پیشگیری از سوختگی ناشی از پاشیدن بخار هنگام باز کردن درب بویلر برای پر کردن مخزن:
- همیشه ۳۰ دقیقه زمان دهید تا بویلر خنک شود.
 - دکمه تخلیه بخار را آنقدر نگه دارید تا تمام بخار داخل دستگاه خارج شود.
۱۷. این وسیله برای استفاده توسط افراد (از جمله کودکان) با ناتوانی فیزیکی، حسی یا عقلی، یا افراد بی تجربه و ناآگاه، نیست مگر اینکه با حضور سرپرست مسئول در قبال ایمنی آنها و با نظارت یا دادن دستورالعمل استفاده از وسیله باشد.
۱۸. کودکان باید سرپرستی و نظارت شوند تا اطمینان حاصل شود که با وسایل بازی نمی کنند.
۱۹. جهت جلوگیری از برق گرفتگی از دستگاه در محیط های خارجی استفاده نکنید.
۲۰. هنگام استفاده، از قرار داشتن و بسته بودن درپوش مخزن بویلر در جای خود مطمئن شوید و بدون آن از دستگاه استفاده نکنید.
۲۱. قبل از جدا کردن دوشاخه از پریز، دستگاه را خاموش کنید.
۲۲. دستگاه را روی سطح صاف نگه داری کنید.
۲۳. از اقدام جهت افزایش طول سیم خودداری کنید.
۲۴. در صورت مسدود شدن خروجی ها، از وارد کردن اشیاء با اجسام نوک تیز پرهیز کنید چرا که ممکن است باعث آسیب رساندن به دستگاه شوند.
۲۵. دستگاه را از عوامل جوی همانند محل های رطوبتی و بارانی دور نگه دارید.
۲۶. از ریختن مواد خوشبو کننده، ضد لک و مواد دارای الکل در دستگاه خودداری کنید زیرا باعث خرابی آن شده و همچنین خطراتی احتمالی به همراه دارد.
۲۷. جهت حمل دستگاه فقط از دستگیره حمل استفاده نمایید.
۲۸. از لمس کردن قسمت های داغ دستگاه اجتناب کنید.

۲۹. از بخار دادن بر روی لباس هایی که در تن دارید پرهیز کنید.
۳۰. قدرت و حرارت بالای بخار ممکن است تأثیرات نامناسبی را بر روی بعضی اجسام داشته باشد، همیشه قبل از استفاده از مناسب بودن سطح مورد نظر جهت بخار دهی مطمئن شوید.
۳۱. در صورت دادن دستگاه به شخص دیگر، دفترچه راهنما را در آن قرار دهید.
۳۲. هرگز سری دستگاه را هنگام کارکرد مستقیماً به سمت دستگاه هایی که دارای قطعات الکترونیکی هستند نگیرید زیرا ممکن است بخار دستگاه موجب آسیب دیدگی به آنها شود.
۳۳. پیش از اتصال دوشاخه به برق، از تطابق ولتاژ دستگاه (نوشته شده بر روی لیبل زیر دستگاه)، با ولتاژ برق منطقه سکونتتان اطمینان حاصل نمایید.
۳۴. در صورت جابجایی محل زندگی، ولتاژ را بررسی نمایید و از تطابق آن با دستگاه اطمینان حاصل نمایید.
۳۵. برای جلوگیری از صدمه به المنت گرمایشی، دستگاه را بدون آب به کار نیندازید.
۳۶. در صورت عدم استفاده دوشاخه را از پریز جدا نگه دارید.
۳۷. از این محصول فقط در زمینه کاربری تعریف شده استفاده شود و از آن برای مقاصد دیگر استفاده نکنید.
۳۸. جهت جلوگیری از خطرات آتش سوزی، دوشاخه را بصورت کامل درون پریز جای دهید.
۳۹. گرم شدن بدنه ی دستگاه در هنگام کار طبیعی است، برای جلوگیری از آسیب های احتمالی از لمس بدنه اجتناب نمایید.
۴۰. از نگه داشتن یا لمس کردن دوشاخه دستگاه با دست های خیس خودداری کنید، زیرا این کار ممکن است منجر به برق گرفتگی شود.
۴۱. این محصول فقط در جهت مصرف خانگی و مشابه آن طراحی شده است و استفاده صنعتی و تجاری از آن میسر نمی باشد.
۴۲. از سیم سیار برای این محصول استفاده نکنید.
۴۳. هرگز از تمیزکننده های ساینده و خورنده برای تمیزکاری بدنه دستگاه استفاده نکنید زیرا ممکن است باعث خراشیدگی روی سطح آن بشود.
۴۴. موارد موجود در بسته بندی کالا را از دسترس کودکان دور نگه دارید؛ چرا که این مواد (پلاستیک های بسته بندی) می توانند موجب خفگی بشوند.
۴۵. استفاده از دستگاه در مواردی غیر از موارد تعریف شده، ریسک ایجاد خطر و آسیب جدی را در پی دارد و نیز موجب خارج شدن دستگاه از گارانتی خواهد شد.
۴۶. این دفترچه راهنما را نزد خود نگه دارید.

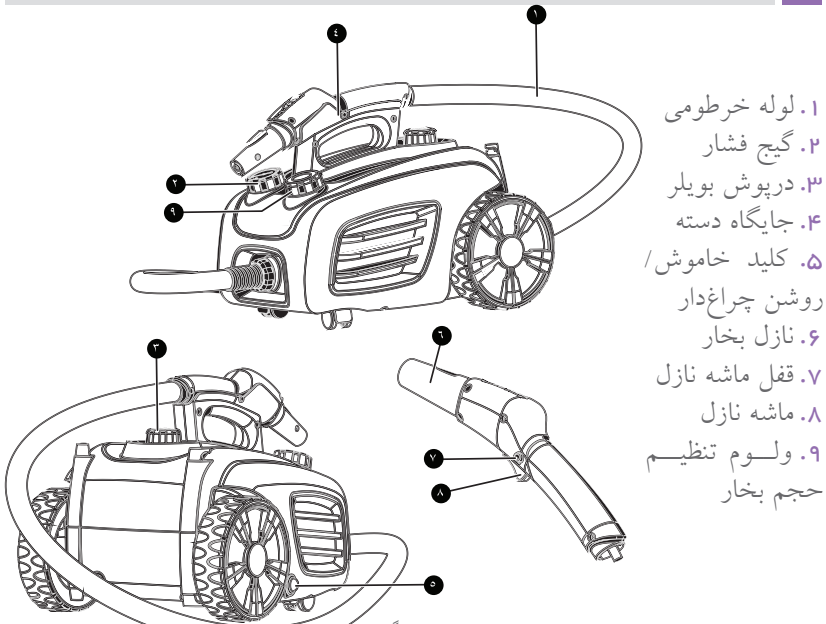

۱. لوله خرطومی
۲. گیج فشار
۳. درپوش بویلر
۴. جایگاه دسته
۵. کلید خاموش / روشن چراغدار
۶. نازل بخار
۷. قفل ماشه نازل
۸. ماشه نازل
۹. ولوم تنظیم حجم بخار

- لوله خرطومی (۱) بخار را به صورت کاملاً ایمن از بویلر به نازل می‌رساند.
- گیج فشار (۲) میزان فشار داخل بویلر را نشان می‌دهد.
- درپوش بویلر (۳) به نحوی طراحی شده است که ایمنی کاربر را هنگامی که فشار داخل بویلر است حفظ نماید.
- جایگاه دسته (۴) برای گذاشتن دسته بخار دهی به صورت ایمن
- کلید خاموش / روشن (۵) هنگامی که دستگاه روشن باشد، چراغی درون آن روشن خواهد بود.
- نازل بخار (۶) هر بار با فشار قفل ماشه نازل (۷) ماشه نازل را در حالت قطع بخار، قفل خواهد کرد و متمرکز را بیرون خواهد داد.
- قفل ماشه نازل (۷) ماشه نازل را در حالت قطع بخار، قفل خواهد کرد
- ماشه نازل (۸) برای تخلیه بخار باید این ماشه را فشار داده و نگه دارید؛ برای توقف بخاردهی نیز باید ماشه را رها کنید.
- ولوم تنظیم فشار (۹) بوسیله آن می‌توانید شدت تخلیه بخار (حجم بخار) را تنظیم نمایید.

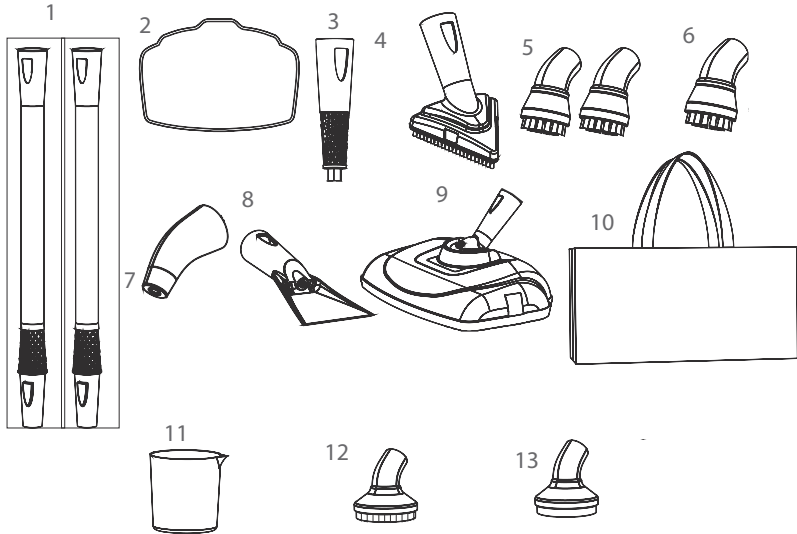

- ۱- لوله های گسترش : برای اتصال نازل و دسترسی به نقاط مرتفع و غیر قابل دسترس
- ۲- پد میکروفیبر : برای اتصال به سری تی کشی ، به منظور رفع لکه ها از سطح زمین
{این پد قابل شستشو در ماشین لباس شویی و استفاده مجدد است}
- ۳- نازل رابط: متمرکز کننده بخار و پایه اتصال سری های دیگر
- ۴- فرچه مثلثی: به سری نازل و یا سر لوله گسترش نصب می شود و به کمک آن می توان گوشه ها و قسمت های سخت را بخارکشی کرد
- ۵- فرچه گرد پلاستیکی کوچک : بر نازل رابط نصب می شود، برای ساییدن و رفع لکه های سخت.
- ۶- فرچه گرد برنجی: بر نازل رابط نصب می شود، برای ساییدن و رفع لکه های سخت، جرم های خشک شده بر سطوح سخت ...
- ۷- نازل خم: بر نازل رابط نصب می شود، برای قسمت هایی با زاویه و دسترسی سخت
- ۸- سری کاردکی: بر نازل رابط نصب می شود، برای پاک کردن اجرام روی سطوح.
- ۹- سری تی کشی بزرگ: بر لوله گسترش نصب می شود به جهت تی کشی زمین و فضاهای بزرگ
- ۱۰- کیف نگه داری لوازم جانبی: به منظور نگه داری تمامی لوازم جانبی به صورت مرتب و تمیز
- ۱۱- پیمانه آب: برای پر کردن بویلر بدون بیرون ریختن آب
- ۱۲- فرچه گرد پلاستیکی بزرگ: بر نازل رابط نصب می شود، برای رفع لکه ها در مقاطع کمی بزرگتر
- ۱۳- پد اسکراب گرد: بر نازل رابط نصب می شود، برای رفع لکه ها و کثیفی ها از سطوح

هشدار: هنگام تخلیه بخار از دستگاه اقدام به نصب لوازم جانبی نکنید. باید در زمان نصب لوازم ماشه نازل را در حالت قفل قرار دهید تا ناخواسته بخار از نازل خارج نشود.

لوله های گسترش

۱. یکی از لوله های گسترش را انتخاب نمایید. قسمت A را به نازل B متصل نمایید به نحوی که دکمه قفل و رها سازی که به رنگ زرد مشخص است درون سوراخ لوله قرار گیرد.


۲. طبق مراحل قبل، لوله گسترش بعدی C را نیز بر لوله قبلی نصب نمایید. حالا هر دوی آنها باید به نازل متصل باشند.



سری تی کشی

۱. سری تی کشی را به لوله گسترش متصل نمایید به نحوی که دکمه قفل و رها سازی که به رنگ زرد مشخص است درون سوراخ لوله قرار گیرد.

۲. به این منظور باید دکمه زرد رنگ را فشار دهید و سری را بر سر لوله گسترش بگذارید، سپس بگردانید تا دکمه زرد رنگ کاملاً در سوراخ لوله جا بی افتد. تذکر: از فشار بیش از حد بر لوله گسترش هنگام کار بپرهیزید چرا که امکان دارد باعث شکستن آنها شوید.

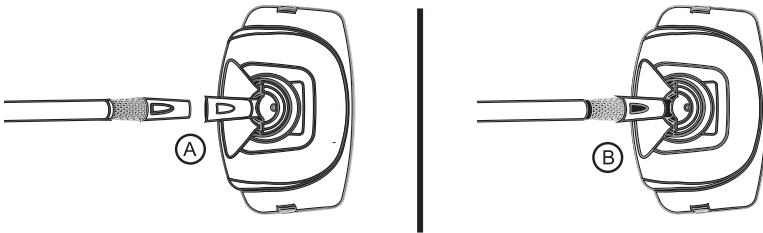

پد مایکروفاایر


۱. پد را بر روی زمین بگذارید به نحوی که چسب ها رو به بالا باشند.

۲. سری تی را بر روی پد منطبق نمایید (همانند تصویر)، دقت نمایید مرکز تی بر مرکز پد منطبق باشد.

۳. تی را بر روی پد گذاشته و فشار دهید. چسبهای پد به کف سری تی خواهد چسبید. حال پد آماده استفاده است.

هشدار: پس از استفاده پد را با احتیاط حمل نمایید چرا که امکان دارد هنوز داغ باشد. تذکر: این پدها قابل شستشو در ماشین لباسشویی هستند. البته برای پیشگیری از پرز گرفتن لباسها پیشنهاد می شود پدها را جدا از البسه بشوید. فقط از شوینده های مایع

استفاده نمایید؛ از انواع نرم کننده و سفید کننده استفاده نکنید؛ برای خشک کردن فقط حالت آرام خشک کن ماشین و یا با سشوار خشک نمایید.

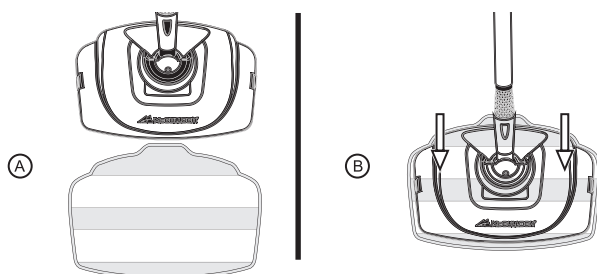

سری تی کشی و پد میکروفیبر برای استفاده بر سطوح زیر مناسب هستند:

- کف های چوب سخت
- بتن رنگی
- کفپوش لمینت
- سرامیک و موزاییک
- سرامیک لعابدار
- سنگ گرانیت
- سنگ مرمر
- پلیمر و پلاستیک های فشرده
- کاشی

نکته: از استفاده این دستگاه بر سطوح بدون روکش، مثل سطوح چوبی و سرامیک لعاب نشده استفاده نکنید؛ چرا که حرارت و رطوبت این دستگاه، باعث آسیب به آن سطح خواهد شد.

همچنین استفاده از این دستگاه بر سطوح چوبی روکش دار نیز باید با احتیاط صورت پذیرد. به عنوان مثال نگه داشتن سری بخار دهی بر نقطه ای ثابت می تواند منجر به تغییر رنگ آن نقطه شود. همواره سری بخار دهی و تی کشی را به صورت مستمر به حرکت در آورید.

به باد داشته باشید که بخاردهی می تواند باعث از بین رفتن براقی سطوحی که بوسیله واکس درخشان شده بودند شود.

سطوح زبر می توانند به پد میکروفیبر آسیب بزنند.

پیشنهاد می شود قبل از بخارکشی هر نوع کفپوش، در این مورد با تولید کننده آن تماس بگیرید و یا اطلاعات راهنمای مربوط به آن کفپوش را مطالعه نمایید. در مورد کفپوش هایی که اطلاعی ندارید همیشه بر یک قسمت کوچک آن که در کنج است امتحان نمایید و پس از آنکه مطمئن شدید بخاردهی آسیبی به آن کفپوش وارد نمی کند کار را ادامه دهید.


قطعات بخاردهی

هشدار: زمانی که دستگاه در حال بخار دهی است، مبادرت به نصب و یا باز کردن قطعات نکنید. باید در زمان نصب لوازم ماشه نازل را در حالت قفل قرار دهید تا ناخواسته بخار از نازل خارج نشود.

نازل رابط / سری کاردکی / سری مثلی

۱. یکی از سری ها را انتخاب کنید (برای مثال نازل رابط) و بر دسته نازل (A) قرار دهید.


۲. سری را فشار دهید و بگردانید تا دکمه زرد رنگ داخل سوراخ سری جا بی افتد. **تذکر:** سری های تی کشی بزرگ، مثلی و نازل رابط را می توانید برای دسترسی به نقاط دور از دسترس بر سر لوله گسترش نیز نصب نمایید. ابتدا طبق توضیحات گذشته لوله گسترش را بر دسته نازل نصب کنید و سپس هر کدام از سری ها را بر آن نصب نمایید. **تذکر:** برای اتصال سری های گرد پلاستیکی بزرگ و کوچک، گرد برنجی، نازل خم، کاردکی و پد اسکراب باید از نازل رابط استفاده نمایید.

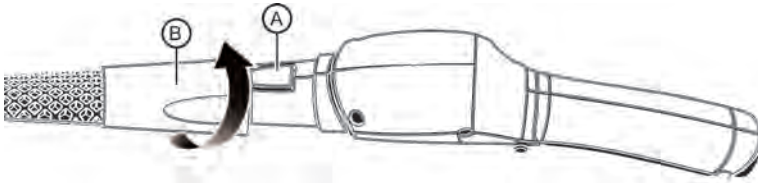

فرچه های کاربردی: نازل خم / پد اسکراب

تذکر: اینها قطعاتی هستند که بر سری نازل رابط نصب می شوند و مستقیماً نمی توان آن ها را به دسته نازل متصل کرد.

۱. فرچه را بر سر نازل رابط گذاشته، فشار دهید تا محکم شود.
۲. برای جدا کردن آن نیز قطعه را بکشید تا از نازل جدا شود.

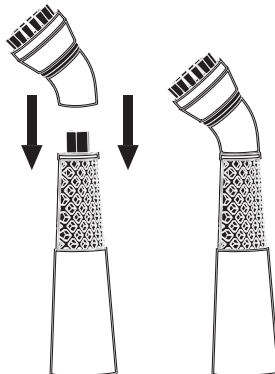

نازل رابط / نازل خم	کثیفی / چربی / جرم / ترک ها و درزها / لوازم باشگاهی / کتانی ها پیاده روی
سری مثلثی	کنج کانتر ها و کابینت ها، وان حمام و کف اتاق
پد اسکراب گرد	کنج کانتر ها و کابینت ها، وان حمام، سینک، فر، سطوح سنگی
فرچه گرد نایلونی بزرگ و کوچک	بالای اجاق و فر، اتصالات و شیرآلات، مایکرو، تجهیزات ورزشی، کاشی، سنگ، اسباب بازی، دستگیره در، دوش حمام، وان حمام، میز ...
فرچه گرد برنجی	گریل و باربیکیو، صفحه گریل فر
سری تی کشی	سنگ، سرامیک، کاشی، کفپوش چوبی روکش دار

تذکر: پیش از تمیزکاری وسایل برقی حتماً کتاب راهنمای آن دستگاه و قسمت تمیزکاری آن را مطالعه نمایید. قسمت های برقی را بخار ندهید!

تذکر: احتمال خش افتادن بر روی سطوح حساس مثل چوب رنگ شده و یا استیل هنگام کار با دستگاه مخصوصاً سری های بُرسی بسیار زیاد می باشد. اگر از مقاومت سطح مورد نظر اطلاعی ندارید، پیشنهاد می شود ابتدای کار در گوشه ای از آن امتحان نمایید و سپس ادامه دهید.

پر کردن مخزن بویلر (جوش آور):

۱. بخارشوی را بر سطحی صاف و هموار قرار دهید.
۲. ابتدا از اینکه سیم به برق متصل نیست و دستگاه خاموش است (دکمه پاور در حالت خاموش باشد) اطمینان حاصل نمایید.

اخطار: در صورتیکه در حال استفاده از دستگاه بوده اید و می خواهید مجدداً آن را پر نمایید، حتماً به تذکرات زیر توجه نمایید:

- اجازه دهید دستگاه کامل خنک شود (حداقل ۲۰ دقیقه)؛ تا زمانی که گیج فشار عدد صفر را نشان دهد.
- ماشه تخلیه بخار را فشار داده و نگه دارید تا بخار داخل دستگاه به طور کامل تخلیه شود.

هشدار: عدم توجه به این مراحل، باعث می شود هنگام باز کردن درپوش به دلیل بیرون زدن بخار با فشار سوختگی شدید در نواحی صورت و دست کاربر ایجاد شود.

۳. درپوش مخزن را با احتیاط باز نمایید.

۴. آب باقی مانده داخل مخزن را تخلیه نمایید.

تذکر: هر بار پس از استفاده باید آب داخل مخزن را تخلیه نمایید؛ این امر سبب پیشگیری از رسوبات داخل بویلر خواهد شد؛ همچنین مانع از سرریز شدن آب هنگام پر کردن مخزن می شود.

۵. با استفاده از پیمانۀ آب، به میزان ۱۴۲۰ میلی لیتر داخل مخزن آب بریزید.

تذکر: برای بالا بردن عمر دستگاه و پیشگیری از رسوبات در بویلر به شدت پیشنهاد می شود از ترکیب ۳/۲ آب تصفیه و ۳/۱ آب لوله کشی استفاده نمایید.

هشدار: همیشه عمل پرکردن مخزن را با احتیاط انجام دهید. از نگاه کردن مستقیم به حفره خودداری نمایید. دست دیگران را از دستگاه دور نگه دارید، همچنین کودکان، حیوانات و...

۶. درپوش بویلر را با دقت ببندید؛ توجه داشته باشید که درپوش به درستی بسته شده باشد تا از پاشیدن آب جوش به بیرون پیشگیری کرده باشید.

کاربری دستگاه

تذکر: ابتدا مخزن آب را پرکرده و سری مورد نظر را نصب نمایید سپس به مراحل زیر بپردازید.

۱- در اولین استفاده پلاستیک های سیم و دوشاخه برق را جدا کنید. سپس دوشاخه را به پریز بزنید.

۲- کلید روشن را بزنید.

۳- هنگامی که فشار داخل بویلر به 2bar (29PSI) رسید، دستگاه آماده بخاردهی خواهد بود.

تذکر: در لحظه ای تخلیه بخار را انجام می دهید فشار مخزن کاهش می یابد و این امری عادی است. هنگامی که تخلیه بخار را قطع می کنید، فشار داخل بویلر افزایش پیدا می کند. فشار عادی بویلر در حال بخار دهی در حدود 29PSI خواهد بود.

۴- نازل بخار (با هر کدام از سری ها که انتخاب کردید) را به سمت سطحی بگیرید که می خواهید بخار بدهید، سپس ماشه بخار را بزنید. برای ضد عفونی کردن سطح مورد نظر، نازل را در فاصله ۲ تا ۴ سانتی متری سطح بگیرید و برای مدت ۵ ثانیه بخار دهی را انجام دهید. این عمل برطرف کردن جرم ها و کشتن باکتری ها را گارانتی می کند. **هشدار:** همیشه پیش از زدن ماشه بخار، دقت داشته باشید نازل بخار در حالت ایمن قرار داشته باشد (دور از بدن خودتان، کودکان و حیوانات خانگی و نیز گیاهان).

۵- برای بخار دهی ممتد، دستتان را بر ماشه نگه دارید. همچنین میزان تخلیه بخار را می توانید با گرداندن ولوم انتهای دسته تنظیم نمایید.

۶- با حرکت دادن نازل به صورت جلو و عقب ، هنگام بخار دهی می توانید نتیجه بهتری بگیرید. قسمت های بخار داده شده را با دستمال پاک کنید تا کثیفی ها بر سطح باقی نمانند. پیشنهاد می شود همان زمان که سطح مرطوب است دستمال را بکشید، البته مراقب باشید چون سطوحی همچون سطوح فلزی احتمال دارد داغ باشند.

۷- هنگامی که کار شما تمام شد، همان زمان دستگاه را خاموش کرده و از برق بکشید. (با توجه به نکاتی که در بخش نگه داری دستگاه آمده است، دستگاه را کنار بگذارید).

استفاده از سری تی کشی

تذکر: ابتدا مخزن آب را پر کرده و سری مورد نظر را نصب نمایید سپس به مراحل زیر بپردازید. پیشنهاد می شود پیش از تی کشی ، سطح مورد نظر را جارو کشی کنید.

۱- مراحل ۱ تا ۳ بخش قبل را انجام دهید.

در قسمت های پیشین فهرستی از سطوح مختلف که قابل تی کشی با این محصول را دارند آورده ایم.

۲- برای دستیابی به نتایج بهتر حین استفاده از سری تی کشی و بخار به صورت پیوسته دسته را حرکت دهید. هنگام تی کشی به عقب گام بردارید تا قسمتهای تازه تی زده را با قدم های خود دوباره کثیف نکنید.

۳- پد میکروفیبر کثیفی و رطوبت را به خود جذب می کند. اما باز هم احتمالاً کمی رطوبت بر سطح زمین بماند. در این مواقع پیشنهاد می شود بگذارید تا سطح با جریان هوا خشک شود. استفاده از یک پنکه می تواند این امر را تسریع ببخشد.

نگهداری

مراحل آماده کردن دستگاه برای کنار گذاشتن (زمان عدم استفاده) بسیار کوتاه و آسان است. هنگامی که تمیزکاری شما به اتمام رسید، طبق مراحل زیر عمل نمایید:

۱- دستگاه را خاموش کرده و از برق بکشید.

۲- ماشه بخار را بزنید و نگه دارید تا تمامی بخار درون بویلر تخلیه شود.

۳- اجازه دهید تا دستگاه کاملاً خنک شود (حداقل ۳۰ دقیقه).

۴- تمامی قطعات جانبی را جدا نمایید.

۵- با احتیاط درپوش مخزن آب را باز کنید.

۶- آب باقیمانده درون مخزن را تخلیه نمایید. این کار باعث می شود از رسوب آب درون مخزن تا حد زیادی پیشگیری شود.

۷- قطعات جانبی را در محلی مناسب بگذارید. فرچه ها را می توانید در توری نگه داری وسایل نگه داشت. بقیه را در کیف وسایل بگذارید.

۸- بخارشوی را در محلی خنک و خشک نگه دارید.

معمول ترین موردی که این محصول نیاز به سرویس پیدا می کند مشکل رسوبات آهکی آب است. این رسوبات در بویلر موجب کاهش بهره وری دستگاه و عملکرد نامناسب آن و در نتیجه کاهش عمر دستگاه خواهد شد.

بهترین راه برای به حداقل رساندن رسوبات بویلر استفاده از ترکیب ۳/۲ آب تصفیه و ۳/۱ آب لوله کشی است. اگر استفاده از آب تصفیه شده برای شما مقدور نمی باشد، پیشنهاد می شود برای بر طرف کردن رسوبات ، به صورت ماهانه موارد زیر را انجام دهید:

۱. دستگاه را خاموش کنید و سیم برق را از پریز جدا نمایید.
۲. اجازه دهید تا دستگاه کاملاً خنک شود (حداقل ۳۰ دقیقه).
۳. ماشه بخار را بزنید و نگه دارید تا تمامی بخار درون بویلر تخلیه شود.
۴. تمامی قطعات جانبی را جدا نمایید.
۵. با احتیاط درپوش مخزن آب را باز کنید.
۶. آب باقیمانده درون مخزن را تخلیه نمایید.
۷. به میزان ۲۲۵ میلی لیتر درون پیمانه سرکه بریزید و به آرامی سرکه را درون مخزن آب بریزید.
۸. به مدت ۴۰ دقیقه صبر نمایید.
۹. سرکه را از مخزن بیرون بریزید.
۱۰. حال مخزن را با آب چندین بار آب کشی نمایید تا بقایای سرکه و رسوبات تخلیه شوند.
۱۱. درپوش مخزن را ببندید.

عیب‌یابی

سیم را به برق نزده اید	دو شاخه را به برق بزنید	دستگاه داغ نمی شود
فیوز برق قطع شده است	فیوز را دوباره وصل کنید؛ اگر به کمک نیاز داشتید با تکنسین برق تماس بگیرید	
دستگاه آسیب دیده است و نیاز به تعمیر دارد	به سرعت استفاده از دستگاه را متوقف کرده و دو شاخه را از برق بکشید؛ سپس با خدمات پس از فروش تماس بگیرید	
مخزن بویلر خالی است	با توجه به توضیحات کتاب مخزن را پر کنید	
رسوبات در بویلر جمع شده است	با توجه به دستورات این کتاب آن را رسوب زدایی نمایید	

خروجی بخار ضعیف و یا منقطع است	آب مخزن کم است	با توجه به توضیحات کتاب مخزن را پر کنید
در بخار خروجی مقدار زیادی آب است	رسوبات آب در بویلر انباشته شده	با توجه به دستورات این کتاب آن را رسوب زدایی نمایید
تذکر: این محصول بخار مرطوب تولید می کند.	میعانات داخل لوله خرطومی	سری نازل را به درون سینک یا وان بگیرید و همچنان که با فشار دکمه تخلیه بخار را انجام می دهید، خرطومی را نیز تکان دهید تا آب های اضافه خارج شوند.
-مقداری آب در بخار امریست عادی	مقدار آب داخل مخزن بویلر بیش از حد نیاز است	درون مخزن بویلر حداکثر می توانید ۱۴۲۰ میلی لیتر آب بریزید. بیشتر از این مقدار آب درون مخزن نریزید
سری ها بر نازل ثابت نیستند	آن ها را به درستی نصب نکرده اید	با توجه به دستورات کتاب سری ها را نصب نمایید
سطح مورد نظر پس از بخار دهی لکه ای و رده رده دیده می شود	پد میکروفیبر کثیف بوده است	از پد تمیز استفاده نمایید
	درون مخزن آب با سختی بالا ریخته اید	از ترکیب $\frac{2}{3}$ آب تصفیه و $\frac{1}{3}$ آب لوله کشی استفاده نمایید.
گیج فشار به درجه ۴ بار نمی رسد	تغییرات دمایی محیط و نیز میزان آب درون مخزن بر این مورد موثر هستند	دستگاه با میزان فشار ۲ بار بخار مورد نظر را تولید می کند.

بازیافت

با توجه به قوانین اتحادیه اروپا، این دستگاه را نباید با زباله های خانگی
دور بریزید. بلکه به مراکز بازیافت معتبر تحویل دهید.



MIGEL



English

فارسی

Steam
Cleaner
GST 151